

Altivar 12

Frequenzumrichter für Asynchronmotoren

Betriebsanleitung



Vertriebspartner für:

Schneider
Electric



EPA Antriebe

Danke, dass Sie sich für die **Zusammenarbeit mit EPA** entschieden haben!

EPA - Ihr kompetenter Partner für Schneider Electric, wenn es um **individuellen Service & umfassende Dienstleistungen** geht.

Bei Fragen zum Produkt, rufen Sie uns gerne an:
Tel.: +49 (0)6181 – 9704 – 0

Aktuelle Infos zu uns und unseren Produkten finden Sie auf
www.epa.de.

Vertrieb:

EPA GmbH

Fliederstraße 8, D-63486 Bruchköbel
Deutschland / Germany

Telefon / Phone: +49(0)6181 9704-0

Telefax / Fax: +49(0)6181 9704-99

E-Mail: info@epa.de

Internet: www.epa.de

Autor:

Schneider Electric

Stand:

07/2018

Artikel:

Altivar 12



Die Informationen in der vorliegenden Dokumentation enthalten allgemeine Beschreibungen und/oder technische Leistungsmerkmale der hier erwähnten Produkte. Diese Dokumentation dient keinesfalls als Ersatz für die Ermittlung der Eignung oder Verlässlichkeit dieser Produkte für bestimmte Verwendungsbereiche des Benutzers und darf nicht zu diesem Zweck verwendet werden. Jeder Benutzer oder Integrator ist verpflichtet, angemessene und vollständige Risikoanalysen, Bewertungen und Tests der Produkte im Hinblick auf deren jeweils spezifischen Verwendungszweck vorzunehmen. Weder Schneider Electric noch deren Tochtergesellschaften oder verbundene Unternehmen sind für einen Missbrauch der Informationen in der vorliegenden Dokumentation verantwortlich oder können diesbezüglich haftbar gemacht werden. Verbesserungs- und Änderungsvorschläge sowie Hinweise auf angetroffene Fehler werden jederzeit gern entgegengenommen.

Dieses Dokument darf ohne entsprechende vorhergehende, ausdrückliche und schriftliche Genehmigung durch Schneider Electric weder in Teilen noch als Ganzes in keiner Form und auf keine Weise, weder anhand elektronischer noch mechanischer Hilfsmittel, reproduziert oder fotokopiert werden.

Bei der Montage und Verwendung dieses Produkts sind alle zutreffenden staatlichen, landesspezifischen, regionalen und lokalen Sicherheitsbestimmungen zu beachten. Aus Sicherheitsgründen und um die Übereinstimmung mit dokumentierten Systemdaten besser zu gewährleisten, sollten Reparaturen an Komponenten nur vom Hersteller vorgenommen werden. Beim Einsatz von Geräten für Anwendungen mit technischen Sicherheitsanforderungen sind die relevanten Anweisungen zu beachten.

Die Verwendung anderer Software als der Schneider Electric-eigenen bzw. einer von Schneider Electric genehmigten Software in Verbindung mit den Hardwareprodukten von Schneider Electric kann Körperverletzung, Schäden oder einen fehlerhaften Betrieb zur Folge haben.

Die Nichtbeachtung dieser Informationen kann Verletzungen oder Materialschäden zur Folge haben!

© 2013 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Inhalt

Inhalt	3
Wichtige Informationen	4
Vorbereitungsmaßnahmen	5
Aufbau der Dokumentation	7
Weiterentwicklungen der Software	8
Vorgehensweise zur Inbetriebnahme	9
Inbetriebnahme – Einleitende Empfehlungen	10
Bemessungsdaten des Umrichters	11
Abmessungen und Gewichte	12
Montage	13
Verdrahtung	16
Leistungsklemmen	20
Steuerklemmen	23
Checkliste	29
Werkseitige Konfiguration	30
Grundlegende Funktionen	31
Programmierung	32
Aufbau der Parametertabellen	35
Tabelle zur Funktionskompatibilität	36
Referenzmodus rEF	37
Überwachungsmodus MOn	38
Konfigurationsmodus ConF	44
Konfigurationsmodus – „MyMenu“	45
Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)	47
Wartung	101
Migration ATV11 - ATV12	102
Diagnose und Fehlerbehebung	109
Anwendungshinweise	115
Netzkurzschlusskapazität am Einspeisepunkt des Umrichters und Kurzschlusschutz des Leistungsabgangs	121
Strukturbaum	122
Parameter-Index	123



Energieeinsparungen

Die Regelung von Prozessen zur Drehzahlsteuerung ermöglicht erhebliche Energieeinsparungen, insbesondere bei Pumpen- und Lüfteranwendungen.

Zudem ermöglichen einige Funktionen des ATV12 eine Verbesserung dieser Einsparungen: **Typ Motorsteuerung C L S** auf Seite **57**, **Betriebsd. bei LSP L L S** auf Seite **74** und **Zuordnung Istwert PID P , F** auf Seite **72**.

Wichtige Informationen

WICHTIG

Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch und sehen Sie sich das Gerät aufmerksam an, um sich vor Installation, Betrieb und Wartung damit vertraut zu machen. Die nachstehend aufgeführten Warnmeldungen sind in der gesamten Dokumentation sowie auf dem Gerät selbst zu finden und weisen auf potenzielle Risiken und Gefahren oder auf bestimmte Informationen hin, die eine Vorgehensweise verdeutlichen oder vereinfachen.



Dieses Symbol in Verbindung mit einem Gefahren- oder Warnhinweis kennzeichnet Stromgefahr, die bei Nichtbeachtung der Anweisungen zu Körperverletzung führen kann.



Dieses Symbol kennzeichnet eine Sicherheitswarnung. Es verweist auf die mögliche Gefahr einer Körperverletzung. Halten Sie sich an alle Sicherheitshinweise in Verbindung mit diesem Symbol, um Körperverletzung und Todesfälle auszuschließen.

GEFAHR

GEFAHR verweist auf eine direkte Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod oder schwere Körperverletzung **zur Folge hat**.

WARNUNG

WARNUNG verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Tod, schwere Körperverletzung und/oder Materialschäden **zur Folge haben kann**.

VORSICHT

VORSICHT verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Körperverletzung und/oder Materialschäden **zur Folge haben kann**.

HINWEIS

HINWEIS ohne Verwendung des Gefahrensymbols verweist auf eine mögliche Gefahr, die – wenn sie nicht vermieden wird – Materialschäden **zur Folge haben kann**.

HINWEIS

Der Begriff „Umrichter“ bezieht sich im Rahmen dieses Handbuchs auf das Steuerteil des Frequenzumrichters gemäß NEC-Definition.

Elektrische Geräte dürfen nur von Fachpersonal installiert, betrieben, bedient und gewartet werden. Schneider Electric übernimmt keine Verantwortung für mögliche Folgen, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen.

© 2013 Schneider Electric. Alle Rechte vorbehalten.

Vorbereitungsmaßnahmen

Lesen Sie diese Anweisungen gründlich durch, bevor Sie Arbeiten an und mit diesem Umrichter vornehmen.

GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Arbeit an und mit diesem Antriebssystem darf nur durch entsprechend geschultes und autorisiertes Personal erfolgen, das mit dem Inhalt dieses Handbuchs sowie der gesamten zugehörigen Produktdokumentation vertraut ist und eine Sicherheitsschulung zur Erkennung und Vermeidung der involvierten Gefahren absolviert hat. Installation, Einstellung, Reparatur und Wartung müssen von Fachpersonal durchgeführt werden.
- Der Systemintegrator ist für die Einhaltung aller relevanten lokalen und nationalen elektrotechnischen Anforderungen sowie aller anderen geltenden Bestimmungen bezüglich der Schutzerdung sämtlicher Geräte verantwortlich.
- Zahlreiche Bauteile des Produkts, einschließlich der gedruckten Schaltungen, werden über die Netzspannung versorgt. Nicht berühren! Verwenden Sie nur elektrisch isolierte Werkzeuge.
- Berühren Sie bei angelegter Spannung keine ungeschirmten Bauteile oder Klemmen.
- Motoren können Spannung erzeugen, wenn die Welle gedreht wird. Sichern Sie vor jeglichen Arbeiten am Antriebssystem die Motorwelle gegen Fremdantrieb.
- Bei Wechsellspannung kann Spannung an nicht verwendete Leiter im Motorkabel ausgekoppelt werden. Isolieren Sie nicht verwendete Leiter im Motorkabel an beiden Enden
- Schließen Sie die DC-Bus-Klemmen, die DC-Bus-Kondensatoren oder die Bremswiderstandsklemmen nicht kurz
- Vor der Durchführung von Arbeiten am Antriebssystem:
 - Unterbrechen Sie jegliche Spannungsversorgung.
 - Bringen Sie ein Schild mit der Aufschrift „NICHT EINSCHALTEN“ an allen Leistungsschaltern an.
 - Verriegeln Sie alle Leistungsschalter in der geöffneten Stellung.
 - Warten Sie 15 Minuten, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können. Die DC-Bus-LED kann nicht anzeigen, ob keine DC-Bus-Spannung mehr anliegt. Diese kann 800 VDC übersteigen.
 - Messen Sie die Spannung am DC-Bus zwischen den DC-Bus-Klemmen, um sicherzustellen, dass die Spannung unter 42 VDC liegt. Verwenden Sie hierzu einen Spannungsmesser mit der korrekten Bemessungsspannung.
 - Wenn sich die Kondensatoren des DC-Busses nicht ordnungsgemäß entladen, wenden Sie sich an Ihre regionale Schneider Electric-Vertretung. Das Produkt darf in diesem Fall weder repariert noch in Betrieb gesetzt werden.
- Montieren und schließen Sie alle Abdeckungen, bevor Sie die Spannungsversorgung einschalten.

Ein elektrischer Schlag kann zu Tod oder schwerer Körperverletzung führen.

GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

WARNUNG

GERÄTESCHÄDEN

Installieren Sie den Umrichter bzw. Zubehörteile nicht und nehmen Sie sie nicht in Betrieb, wenn sie beschädigt sind.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

WARNUNG

VERLUST DER STEUERUNG

- Bei der Entwicklung eines Steuerungsplans müssen mögliche Fehlerzustände der Steuerpfade berücksichtigt und für bestimmte kritische Steuerfunktionen Mittel bereitgestellt werden, durch die nach dem Ausfall eines Pfads ein sicherer Zustand erreicht werden kann. Beispiele kritischer Steuerfunktionen sind Notabschaltung (Not-Aus), Nachlaufstopp, Ausfall der Spannungsversorgung und Neustart..
- Für kritische Steuerfunktionen müssen separate oder redundante Steuerpfade bereitgestellt werden.
- Systemsteuerpfade müssen Kommunikationsverbindungen enthalten. Dabei müssen die Auswirkungen unvorhergesehener Übertragungsverzögerungen oder Verbindungsstörungen berücksichtigt werden.
- Alle Vorschriften zur Unfallverhütung und lokalen Sicherheitsbestimmungen beachten^a
- Jede Implementierung des Produkts muss einzeln und sorgfältig auf einwandfreien Betrieb getestet werden, bevor sie in Betrieb genommen wird.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

a. Für die USA: Weitere Informationen finden Sie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 1.1, „Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control“, sowie in der neuesten Ausgabe der Richtlinien NEMA ICS 7.1, „Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems“.

VORSICHT

INKOMPATIBLE NETZSPANNUNG

Bevor Sie den Umrichter einschalten und konfigurieren, stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild des Umrichters angegebenen Versorgungsspannung kompatibel ist. Bei nicht kompatibler Netzspannung kann der Umrichter beschädigt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Verwendung von parallel geschalteten Motoren.

Setzen Sie **Typ Motorsteuerung** **L t t** (Seite **57**) auf **S t d**.

HINWEIS

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz ist durch den Umrichter nicht länger gegeben. Daher muss für den thermischen Schutz der einzelnen Motoren eine Alternative bereitgestellt werden.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Aufbau der Dokumentation

Die folgenden technischen Dokumente zum Altivar 12 finden Sie auf der Website von Schneider Electric (www.schneider-electric.com).

Anleitung zur Schnellinbetriebnahme (S1A56149)

Die Anleitung zur Schnellinbetriebnahme beschreibt die Verdrahtung und Konfiguration des Umrichters für einen schnellen und einfachen Motorstart bei einfachen Anwendungen. Dieses Dokument wird mit dem Frequenzumrichter geliefert, einschließlich eines Anhangs (S1A58684) mit Angaben zu Kurzschlusskapazitäten (SCCR) und zum Schutz der Nebenstromkreise.

Benutzerhandbuch (BBV28582)

Diese Anleitung beschreibt die Installation, Inbetriebnahme, Bedienung und Programmierung des Umrichters.

Modbus-Kommunikationsanleitung (BBV28590)

Diese Anleitung beschreibt die Montage, den Anschluss an den Bus oder das Netzwerk, die Signalisierung, die Diagnose und die Konfiguration der kommunikationsspezifischen Parameter über die 7-Segment-LED-Anzeige.

Sie beschreibt außerdem die Kommunikationsdienste des Modbus-Protokolls.

Diese Anleitung enthält alle Modbus-Adressen. Sie erläutert den für die Kommunikation spezifischen Betriebsmodus (Statusübersicht).

ATV12P-Installationsanleitung (BBV28587)

Diese Anleitung beschreibt die Installation der Grundplatte des ATV12 Frequenzumrichters gemäß den Akzeptanzbedingungen.

Datei mit Beschreibungen der ATV12 Parameter (BBV51917)

Alle Parameter sind in einer Excel-Datei unter Angabe folgender Daten gruppiert:

- Code
- Name
- Modbus-Adressen
- Kategorie
- Lese-/Schreibzugriff
- Typ: numerisch mit Vorzeichen, numerisch ohne Vorzeichen, usw.
- Einheit
- Werkseinstellung
- Mindestwert
- Höchstwert
- Anzeige am integrierten 7-Segment-Bedienterminal
- Relevantes Menü

Die Datei bietet dem Anwender die Option, die Daten nach beliebigen Kriterien zu sortieren und anzuordnen..

Weiterentwicklungen der Software

Seit seiner Markteinführung wurden dem Altivar ATV 12 zusätzliche Funktionen hinzugefügt. Die Softwareversion V1.2 wurde jetzt auf V1.4 aktualisiert. Diese Dokumentation bezieht sich auf V1.4.

Die Softwareversion ist auf dem seitlich am Umrichter befestigten Typenschild angegeben.

Verbesserungen bei Version V1.2 gegenüber V1.1

- Neues parameter:
 - Ruhezustandsschwellwert (Offset) **SLE**. Siehe Seite [75](#).
 - Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung **LP**. Siehe Seite [76](#).
 - Zeitverzögerung PI-Istwert-Überwachungsfunktion **EP**. Siehe Seite [76](#).
 - Erkennungshysterese für maximale Frequenz **APD**. Siehe Seite [76](#).
 - PI-Istwert-Überwachung **PP**. Siehe Seite [76](#).
 - Fallback-Frequenz **FFF**. Siehe Seite [76](#).
 - Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Überlastfehler **FLo**. Siehe Seite [77](#).
 - Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Unterlastfehler **FLu**. Siehe Seite [78](#).
 - Auswahl der Betriebsart **PdE**. Siehe Seite [78](#).
 - Startfrequenz der Hilfspumpe **Fon**. Siehe Seite [78](#).
 - Zeitverzögerung vor dem Starten der Hilfspumpe **Lon**. Siehe Seite [78](#).
 - Rampe für das Erreichen der Nenndrehzahl der Hilfspumpe **ron**. Siehe Seite [78](#).
 - Stoppfrequenz der Hilfspumpe **FoF**. Siehe Seite [78](#).
 - Zeitverzögerung vor dem Stoppbefehl der Hilfspumpe **LoF**. Siehe Seite [79](#).
 - Rampe für das Stoppen der Hilfspumpe **roF**. Siehe Seite [79](#).
 - Periode für Nulldurchfluss-Erkennung **nFd**. Siehe Seite [79](#).
 - Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung **FFd**. Siehe Seite [79](#).
 - Offset für Nulldurchfluss-Erkennung **LFd**. Siehe Seite [79](#).
- Neues Pumpenuntermenü **PPP**. Siehe Seite [77](#). Für Pumpenanwendungen.
- Neues, schnelles Umschalten zwischen den Konfigurationen DEZENTRAL und LOKAL mithilfe der eingebetteten Schaltflächen. Siehe Seite [34](#).
- Neues verdrahtungsetiketten, LO+ und LO- anstelle von LO und CLO, Siehe Seite [18](#) und [19](#).

Verbesserungen bei Version V1.4 gegenüber V1.2

- Neues Menü:
 - Ext. Fehler **ELE**. Siehe Seite [98](#). Für das Management externer Fehler über einen Logikeingang.
- Neue Parameter:
 - Zuord. Ext. Fehler **ELE**. Siehe Seite [98](#).
 - Verhalten des Umrichters bei Erkennung eines externen Fehlers vom Typ **EPL**. Siehe Seite [98](#).
- Neuer festgestellter Fehler:
 - Externer Fehler von Logikeingang festgestellt **EPFI**. Siehe Seite [112](#).

Diese Parameter werden zum Standard-Produktangebot des ATV12 hinzugefügt.

Vorgehensweise zur Inbetriebnahme

(siehe auch Anleitung zur Schnelinbetriebnahme)

1. Empfang und Überprüfung des Frequenzumrichters

- ☐ Prüfen Sie, ob die auf dem Etikett aufgedruckte Teilenummer mit der auf Ihrer Bestellung übereinstimmt.
- ☐ Entfernen Sie die Verpackung des Altivar und prüfen Sie ihn auf eventuelle Transportschäden.

2. Prüfung der Netzspannung

- ☐ Prüfen Sie, ob die Netzspannung mit dem Spannungsbereich des Umrichters kompatibel ist (Seite [11](#)).

3. Montage des Frequenzumrichters

- ☐ Montieren Sie den Umrichter gemäß den Anweisungen in dieser Anleitung (siehe Seite [13](#)).
- ☐ Montieren Sie ggf. auch die Optionen.

4. Verkabelung des Frequenzumrichters (siehe Seite [16](#))

- ☐ Schließen Sie den Motor an und achten Sie darauf, dass die Motorschaltung der Netzspannung entspricht.
- ☐ Schließen Sie die Netzversorgung an, nachdem Sie sichergestellt haben, dass keine Spannung anliegt.
- ☐ Schließen Sie das Steuerteil an.

5. Konfiguration des Frequenzumrichters (siehe

Seite [32](#))

- ☐ Schalten Sie die Spannungsversorgung des Umrichters ein, ohne jedoch einen Startbefehl zu erteilen.
- ☐ Stellen Sie die Motorparameter (im Konf.-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
- ☐ Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.

6. Start

Die Schritte **2** bis **4** müssen im **spannungslosen Zustand** durchgeführt werden.



Inbetriebnahme – Einleitende Empfehlungen

Vor dem Einschalten des Umrichters

GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Vor der Konfiguration des Umrichters

GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Lesen Sie diese Anleitung vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie den Umrichter Altivar 12 installieren und betreiben.
- Änderungen der Parametereinstellungen müssen durch Fachpersonal erfolgen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Logikeingänge inaktiv sind, um ein versehentliches Einschalten beim Ändern von Parametern zu vermeiden.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Verwendung des Umrichters mit einem Motor unterschiedlicher Bemessungsleistung

Der Motor weist möglicherweise eine andere Baugröße auf als der Umrichter. Ist die Baugröße des Motors geringer, ist keine spezifische Berechnung erforderlich. Der Motorstrom muss auf den Parameter

Therm. Nennstrom **LEH** (Seite 94) gesetzt werden. Ist die Baugröße des Motors höher (um bis zu 2 Klassen, z. B. Verwendung eines 4 kW (5,5 HP)-Motors mit einem 2,2 kW (3 HP)-Umrichter), dann muss sichergestellt werden, dass der Motorstrom und die Ist-Motorleistung die Nenndaten des Umrichters nicht überschreiten.

Netzschütz

HINWEIS

GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER

- Eine häufige Betätigung des Netzschützes vermeiden, um einem vorzeitigem Verschleiß der Filterkondensatoren vorzubeugen.
- Der Ein-/Ausschaltzyklus muss MEHR als 60 Sekunden betragen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Verwendung mit einem Motor geringerer Baugröße oder ohne Motor

- Gemäß werkseitiger Einstellung ist **Verlust Motorphase** **oPL** (Seite 95) aktiviert (**oPL** ist auf **YES** gesetzt). Zur Überprüfung des Umrichters in einer Test- oder Wartungsumgebung, ohne dass auf einen Motor mit derselben Bemessungsleistung wie der Umrichter umgestellt werden muss (nützlich bei Hochleistungs-Umrichtern), **Verlust Motorphase** **oPL** deaktivieren (**oPL** ist auf **no** gesetzt).
- Im Motorsteuerungs-Menü **drC** - den Parameter **Typ Motorsteuerung** **LEL** (Seite 57) auf **LED** setzen.

HINWEIS

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Der thermische Motorschutz durch den Umrichter ist nicht gegeben, wenn der Motornennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den thermischen Motorschutz vorzusehen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Bemessungsdaten des Umrichters

Einphasige Versorgungsspannung: 100...120 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-		Netzversorgung (Eingang)				Umrichter (Ausgang)			Bestellnummer (2)	Größe (3)
Leistung gemäß Typenschild (1)		Max. Netzstrom		Schein- leistung	Max. Verlust- leistung bei Nennstrom (1)	Nenn- strom In	Max. Übergangs- strom für			
		bei 100 V	bei 120 V				60 s	2 s		
kW	HP	A	A	kVA	W	A	A	A		
0,18	0,25	6	5	1	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018F1	1C1
0,37	0,5	11,4	9,3	1,9	29	2,4	3,6	4	ATV12H037F1	1C1
0,75	1	18,9	15,7	3,3	48	4,2	6,3	6,9	ATV12H075F1	2C1

Einphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-		Netzversorgung (Eingang)				Umrichter (Ausgang)			Bestellnummer (2)	Größe (3)
Leistung gemäß Typenschild (1)		Max. Netzstrom		Scheinleistung	Max. Verlustleistung bei Nennstrom (1)	Nennstrom In	Max. Übergangsstrom für			
		bei 200 V	bei 240 V							60 s
kW	HP	A	A	kVA	W	A	A	A		
0,18	0,25	3,4	2,8	1,2	18	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M2	1C2
0,37	0,5	5,9	4,9	2	27	2,4	3,6	4	ATV12H037M2	1C2
0,55	0,75	8	6,7	2,8	34	3,5	5,3	5,8	ATV12H055M2	1C2
0,75	1	10,2	8,5	3,5	44	4,2	6,3	6,9	ATV12H075M2	1C2
1,5	2	17,8	14,9	6,2	72	7,5	11,2	12,4	ATV12HU15M2	2C2
2,2	3	24	20,2	8,4	93	10	15	16,5	ATV12HU22M2	2C2

Dreiphasige Versorgungsspannung: 200...240 V 50/60 Hz

Für dreiphasige Motoren mit 200/240 V Ausgangsleistung

Motor-		Netzversorgung (Eingang)				Umrichter (Ausgang)			Bestellnummer (2)	Größe (3)
Leistung gemäß Typenschild (1)		Max. Netzstrom		Scheinleistung	Max. Verlustleistung bei Nennstrom (1)	Nennstrom In	Max. Übergangsstrom für			
		bei 200 V	bei 240 V				60 s	2 s		
kW	HP	A	A	kVA	W	A	A	A		
0,18	0,25	2	1,7	0,7	16	1,4	2,1	2,3	ATV12H018M3	1C3
0,37	0,5	3,6	3	1,2	24	2,4	3,6	4	ATV12H037M3	1C3
0,75	1	6,3	5,3	2,2	41	4,2	6,3	6,9	ATV12H075M3	1C3
1,5	2	11,1	9,3	3,9	73	7,5	11,2	12,4	ATV12HU15M3	2F3
2,2	3	14,9	12,5	5,2	85	10	15	16,5	ATV12HU22M3	2F3
3	4	19	15,9	6,6	94	12,2	18,3	20,1	ATV12HU30M3	3F3
4	5,5	23,8	19,9	8,3	128	16,7	25	27,6	ATV12HU40M3	3F3

(1) Die Nennleistungen und -ströme gelten für eine Taktfrequenz von 4 kHz im Dauerbetrieb. Die Taktfrequenz ist zwischen 2 und 16 kHz einstellbar. Bei einer Taktfrequenz von über 4 kHz reduziert der Umrichter im Falle eines übermäßigen Temperaturanstiegs die Taktfrequenz. Der Temperaturanstieg wird von einem Sensor im Leistungsmodul überwacht. Der Nennstrom des Umrichters sollte jedoch reduziert werden (Deklassierung), wenn ein Dauerbetrieb mit über 4 kHz erforderlich ist:

- 10% Deklassierung bei 8 kHz
- 20% Deklassierung bei 12 kHz
- 30% Deklassierung bei 16 kHz

(3) Beschreibung der Baugröße

[2]
Mögliche Werte 1 Baugröße 1
2 Baugröße 2
3 Baugröße 3


[F]
Mögliche Werte F Flach
C Kompakt

[3]
Mögliche Werte 1 100 V 1-phasig
2 200 V 1-phasig
3 200 V 3-phasig

(2) **Beschreibung der Bestellnummer**,
Beispiel: ATV12HU15M3
ATV12: Altivar 12;
H: Produkt auf Kühlkörper;
U15: Nennleistung des Umrichters,
siehe Parameter **n C u** auf Seite 41;
M3: Nennspannung des Umrichters,
siehe Parameter **u C AL** auf Seite 41.


Abmessungen und Gewichte

ATV12H018F1, 018M2, 037F1, 037M2, 037M3, 018M2, 018M3, 055M2, 075M2

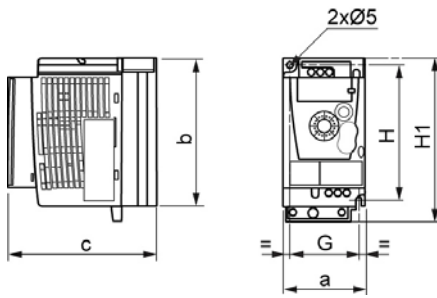


ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Für Schrau- ben	Gewicht in kg (lb)
018F1 018M2 018M3	72 (2,83)	142 (5,59)	102,2 (4,02)	60 (2,36)	131 (5,16)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,7 (1,5)
037F1 037M2 037M3	72 (2,83)	130 (5,12)	121,2 (4,77)	60 (2,36)	120 (4,72)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,8 (1,8)
055M2 075M2 075M3	72 (2,83)	130 (5,12)	131,2 (5,17)	60 (2,36)	120 (4,72)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	0,8 (1,8)

ATV12H075F1, U15M2, U22M2, U15M3, U22M3

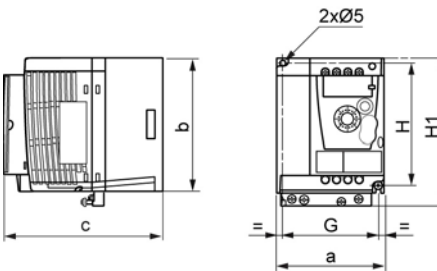

ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Für Schrau- ben	Gewicht in kg (lb)
075F1	105 (4,13)	130 (5,12)	156,2 (6,15)	93 (3,66)	120 (4,72)	142 (5,59)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	1,3 (2,9)
U15M2 U22M2	105 (4,13)	130 (5,12)	156,2 (6,15)	93 (3,66)	120 (4,72)	142 (5,59)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	1,4 (3,1)
U15M3 U22M3	105 (4,13)	130 (5,12)	131,2 (5,17)	93 (3,66)	120 (4,72)	143 (5,63)	2 x 5 (2 x 0,20)	M4	1,2 (2,6)


ATV12HU30M3, U40M3

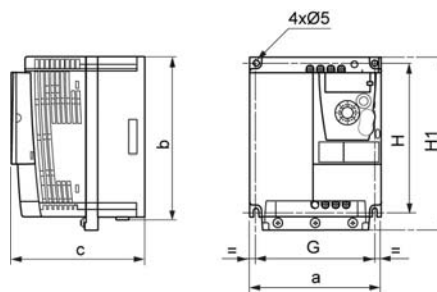

ATV12H	a mm (in.)	b mm (in.)	c mm (in.)	G mm (in.)	H mm (in.)	H1 mm (in.)	Ø mm (in.)	Für Schrau- ben	Gewicht in kg (lb)
U30M3 U40M3	140 (5,51)	170 (6,69)	141,2 (5,56)	126 (4,96)	159 (6,26)	184 (7,24)	4 x 5 (2 x 0,20)	M4	2,0 (4,4)

Montage

Montage- und Temperaturbedingungen

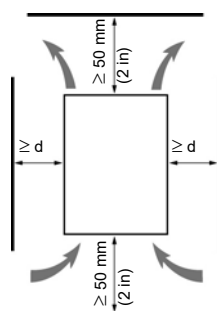

Installieren Sie das Gerät vertikal mit einer Neigung von $\pm 10^\circ$.

Bauen Sie den Umrichter nicht in der Nähe von Wärmequellen ein.



Lassen Sie genügend Abstand, damit die Luftzirkulation für die Kühlung von der Geräteunterseite bis zur Oberseite gewährleistet ist.

Freiraum vor dem Gerät: mindestens 10 mm (0,4 in)

Freiraum auf jeder Seite (dargestellt durch den Buchstaben „d“ in der Grafik): mindestens 50 mm (2 Zoll). Bei der Montage von Typ B (siehe unten in den Montagetypen) wird der Freiraum auf 0 mm (0 Zoll) reduziert.


Es wird empfohlen, den Wechselrichter auf eine leitfähige Unterlage Wärme zu installieren.

Entfernen der Belüftungsabdeckung(en)

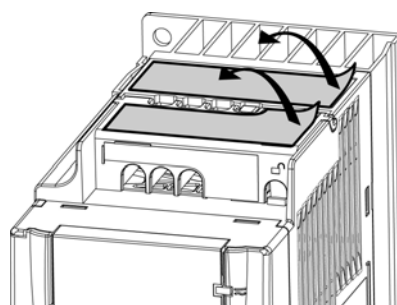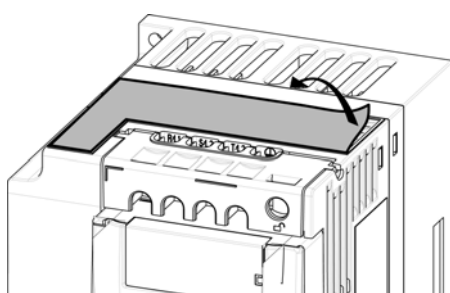


Einbauverfahren

Einbautyp A




Freiraum ≥ 50 mm (2 in.) auf jeder Seite, bei vorhandener Belüftungsabdeckung
Einbautyp A erlaubt den Betrieb des Umrichters bei Umgebungstemperaturen bis 50°C (122°F) und 40°C (104°F) für UL.

Einbautyp B

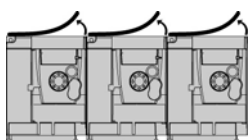

Bei nebeneinander montierten Umrichtern sollten die Belüftungsabdeckungen entfernt werden (Schutzart ändert sich in IP20).

Einbautyp C

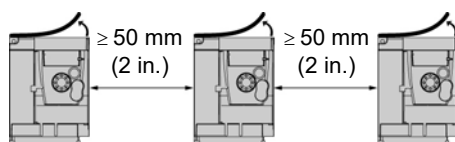

Freiraum ≥ 50 mm (2 in.) auf jeder Seite. Bei einem Betrieb mit Umgebungstemperaturen über 50°C (122°F) sollte die Belüftungsabdeckung entfernt werden. Die Schutzart ändert sich in IP20.


Diese Einbautypen erlauben den Betrieb des Umrichters bei einer Umgebungstemperatur von 50°C (122°F) und einer Schaltfrequenz von 4 kHz. Bei lüfterlosen Umrichtern ist eine Deklassierung erforderlich.

Montage


Reduktionskurven

Reduktionskurven für den Nennstrom (I_n) in Abhängigkeit von Umgebungstemperatur, Taktfrequenz und Einbautyp.

ATV12H0●●M2, ATV12H0●●M3, ATV12H018F1 bis ATV12H037F1

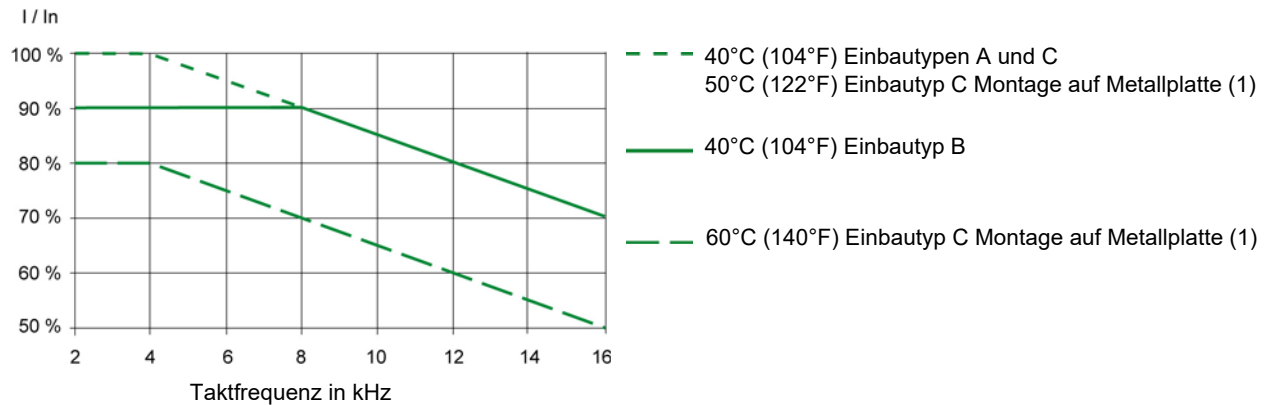

ATV12HU●●M2, ATV12H075F1, ATV12HU15M3 bis ATV12HU40M3

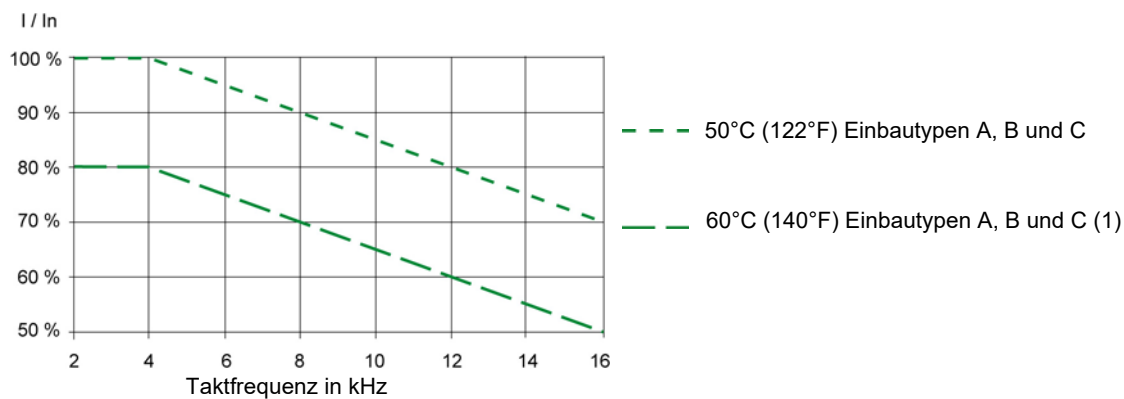

Bei Zwischentemperaturen (beispielsweise 55°C (131°F)) sind die Werte von 2 Kurven zu interpolieren.

(1) nicht UL-anerkannt

Verfahren zur Messung der Busspannung

⚡ ⚠ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

Lesen Sie die Sicherheitshinweise im Abschnitt „Vorbereitungsmaßnahmen“ auf Seite 5 vollständig und sorgfältig durch, bevor Sie dieses Verfahren durchführen.


Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Installation der EMV-Platten


EMV-Montageplatte: Größe 1 VW3A9523, Größe 2 VW3A9524 oder Größe 3 VW3A9525 sind separat zu bestellen.

Die EMV-Platte mit den beiden mitgelieferten Schrauben am ATV12 befestigen, wie in den nachfolgenden Zeichnungen dargestellt.

Größe 1, Platten-Bestellnummer VW3A9523:
ATV12H018F1, ATV12H037F1, ATV12P037F1,
ATV12H018M2, ATV12●0●●M2, ATV12●0●●M3

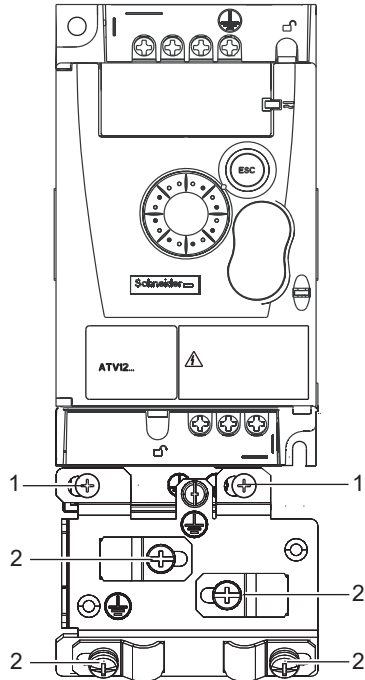


Größe 2, Platten-Bestellnummer VW3A9524:
ATV12H075F1, ATV12HU●●M2, ATV12●U15M3,
ATV12●U22M3

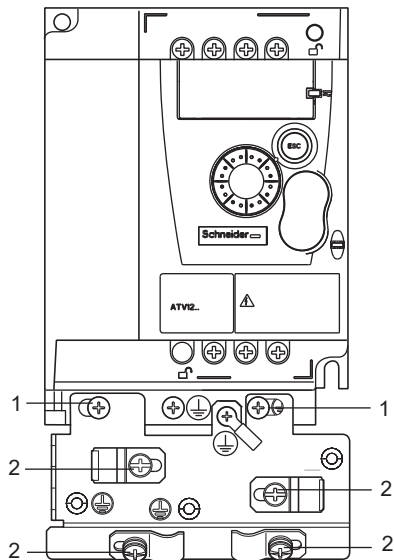

1. 2 Montageschrauben
2. 4 x M4-Schrauben zur Befestigung der EMV-Klemmen

Größe 3, Platten-Bestellnummer VW3A9525:
ATV12●U30M3 und ATV12●U40M3

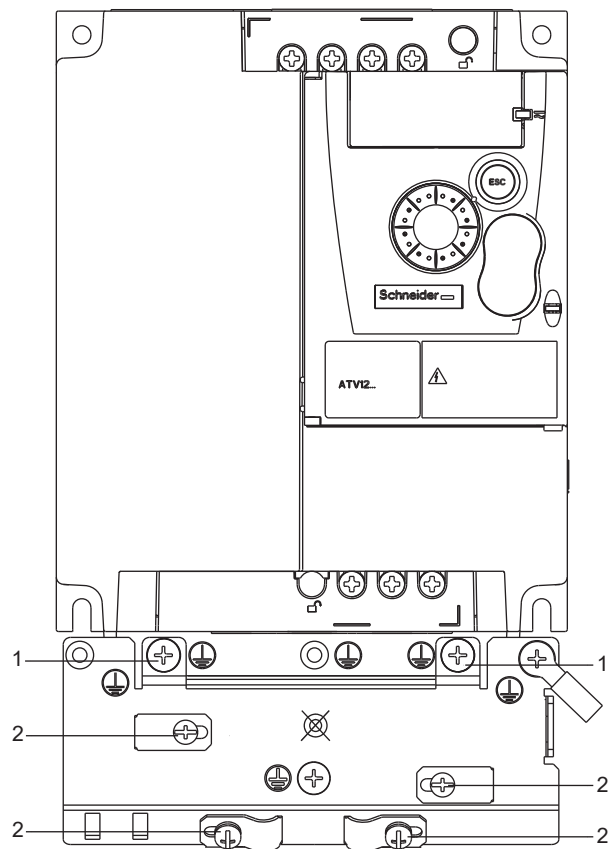

Empfehlungen

Verlegen Sie die Leistungskabel getrennt von Niederpegel-Signalsteuerkreisen (Näherungsschalter, SPS, Messgeräte, Video, Telefon). Verlegen Sie die Steuer- und Leistungskabel stets 90° überkreuz, sofern möglich.

Schutz von Leistungs- und Steuerkreisen

Befolgen Sie die Empfehlungen zu Leiterquerschnitten gemäß nationalen Vorschriften und Richtlinien.

Schließen Sie vor dem Verdrahten der Leistungsklemmen die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an (siehe Zugang zu den Motorklemmen bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe auf Seite 21).

Der Umrichter ist entsprechend den einschlägigen Sicherheitsrichtlinien zu erden. Umrichter des Typs ATV12...M2 sind mit einem internen EMV-Filter ausgestattet, was zu einem Ableitstrom von über 3,5 mA führen kann.

Wenn die Installationsvorschriften einen vorgeschalteten Schutz durch eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung vorsehen, müssen Sie bei einphasigen Umrichtern ein Gerät vom „Typ A“ und bei dreiphasigen Umrichtern ein Gerät vom „Typ B“ verwenden. Wählen Sie ein Gerät mit folgenden Eigenschaften:

- Filterung hochfrequenter Ströme
- Einer Verzögerung, die ein Auslösen aufgrund der Ladung von Kapazitäten und Störungskapazitäten beim Einschalten verhindert. Diese Verzögerung ist bei 30-mA-Geräten nicht möglich. Wählen Sie in diesem Fall Geräte, die unempfindlich gegenüber einer unbeabsichtigten Auslösung sind, z. B. Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen mit Ableitstromschutz des Typs SI.

Wenn die Installation mehrere Umrichter umfasst, ist eine Fehlerstrom-Schutzeinrichtung pro Umrichter vorzusehen.

Steuerung

Für Steuer- und Sollwertleitungen empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes und verdrahtes Kabel mit einem Verdrillungsschlag zwischen 25 und 50 mm (1 und 2 in.) zu verwenden, wie auf Seite 26 erläutert.

Länge der Motorkabel

Für Motorkabel mit einer Länge über 50 m (164 ft) bei abgeschirmten Kabeln und über 100 m (328 ft) bei nicht geschirmten Kabeln bitte Motordrosseln verwenden.

Die Bestellnummern für Zubehörteile sind im Katalog angegeben.

Erdung des Geräts

Erden Sie den Umrichter gemäß lokalen und nationalen Vorschriften. Zur Einhaltung von Vorschriften hinsichtlich Ableitstrombegrenzung ist möglicherweise ein Mindestleiterquerschnitt von 10 mm² (6 AWG) erforderlich.

⚡ ⚠ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Montageplatte des Umrichters muss vor dem Einschalten mit der Schutz Erde verbunden werden.
- Verwenden Sie hierbei den bereitgestellten Anschlusspunkt für die Erde, wie in der untenstehenden Abbildung veranschaulicht.


Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

⚡ ⚠ GEFAHR

ATV12H075F1, ATV12H075M2 UND ATV12H075M3 - AUF DURCHGEHENDE ERDUNG ACHTEN

Ein oxidiertes Kühlkörper kann eine Isolierschicht zur Montageplatte bilden. Beachten Sie unbedingt die empfohlenen Erdungsanschlüsse.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

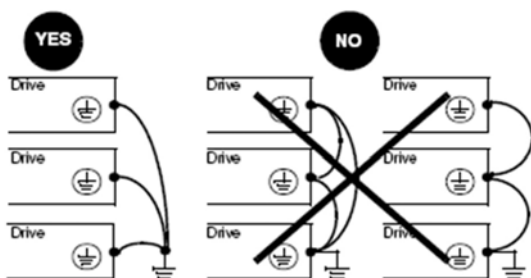

- Stellen Sie sicher, dass der Widerstand der Erde ein Ohm oder weniger beträgt.
- Wenn mehrere Umrichter geerdet werden, muss jeder Umrichter, wie nebenstehend gezeigt, direkt verbunden werden.
- Schleifen Sie keine Erdungskabel ein und schalten Sie sie nicht in Reihe.

WARNUNG

GEFAHR EINER BESCHÄDIGUNG DES UMRICHTERS

- Der Umrichter wird beschädigt, wenn die Netzspannung an die Ausgangsklemmen (U/T1, V/T2, W/T3) angelegt wird.
- Prüfen Sie die elektrischen Anschlüsse, bevor Sie den Umrichter unter Spannung setzen.
- Wenn Sie den Umrichter durch einen anderen Umrichter ersetzen, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse am Umrichter den in dieser Anleitung angegebenen Verdrahtungsanweisungen entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!


WARNUNG

SCHUTZ GEGEN ÜBERSTRÖME

- Die Schutzeinrichtungen gegen Überströme müssen korrekt aufeinander abgestimmt werden.
- Entsprechend dem „Canadian Electrical Code“ sowie dem „National Electricity Code“ (USA) muss für den Schutz der Nebenstromkreise gesorgt werden. Verwenden Sie die Sicherungen, die im mit dem Umrichter gelieferten Anhang zur Kurzanleitung (S1A58684) empfohlen werden.
- Schließen Sie den Umrichter nicht an eine Netzeinspeisung an, deren Kurzschlusskapazität den im mit dem Umrichter gelieferten Anhang zur Kurzanleitung (S1A58684) aufgeführten Kurzschlussnennstrom des Umrichters überschreitet.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Allgemeines Verdrahtungsschema

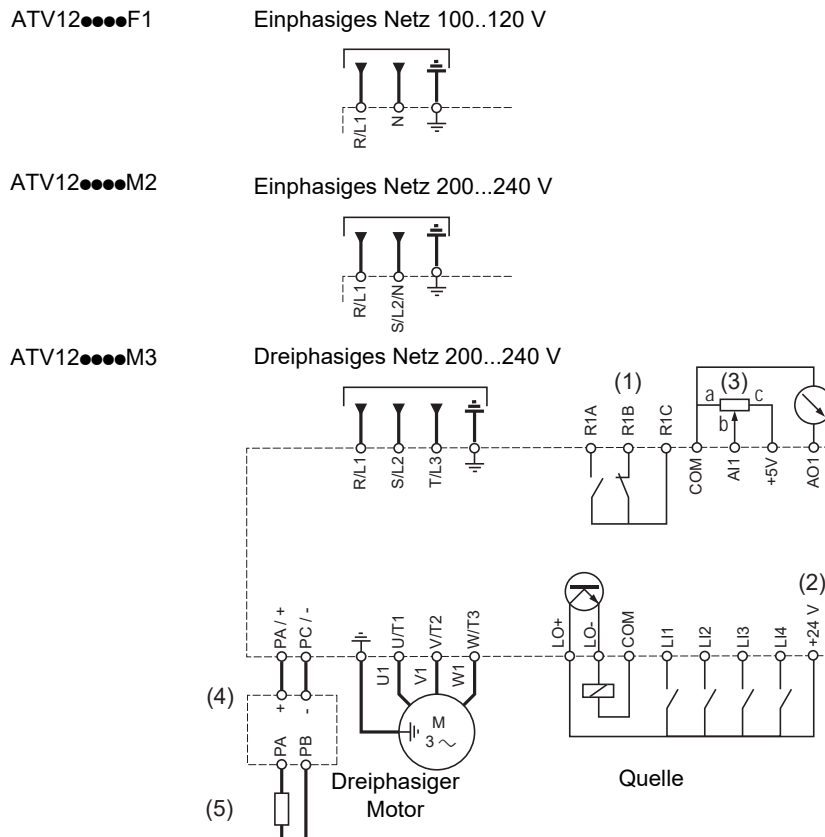

- (1) R1 Relaiskontakte zur Fernsignalisierung des Umrichterzustands, siehe Seite [52](#)
 Wenn der intermittierende Code **o 5 F** erscheint, setzen Sie Relais R1 auf **F L t**. Es kann an die vorgelagerte Schutzeinrichtung angeschlossen werden, um eine Überspannung im Umrichter zu vermeiden. In diesem Fall kann **L o l** für die Signalisierung anderer Zustände des Umrichters verwendet werden, siehe Seite [53](#).
- (2) Interne + 24 V \equiv Quelle. Bei Verwendung einer externen Quelle (max. + 30 V \equiv) die 0 V der Quelle mit der COM-Klemme verdrahten. Nicht die + 24 V \equiv Klemme am Umrichter verwenden.
- (3) Sollwertpotenziometer SZ1RV1202 (2,2 k Ω) oder vergleichbar (max. 10 k Ω).
- (4) Optionales Bremsmodul VW3A7005
- (5) Optionaler Bremswiderstand VW3A7... oder ein anderer zulässiger Widerstand. Die möglichen Widerstandswerte sind im Katalog angegeben.


Hinweis:

- Installieren Sie Überspannungsableiter in allen induktiven Steuerschaltkreisen, die sich neben dem Umrichter befinden oder an den gleichen Schaltkreis gekoppelt sind (Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw.).
- Die Erdungsklemme (grüne Schraube) befindet sich im Vergleich zum ATV11 in der gegenüber liegenden Position (siehe Etikett der Drahtklemme).


Verdrahtung

Verdrahtungsetiketten


ATV12H...F1

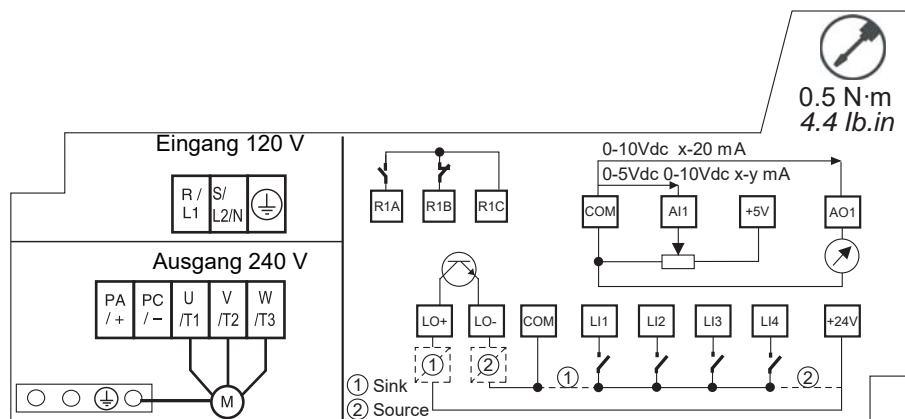

ATV12H...M2

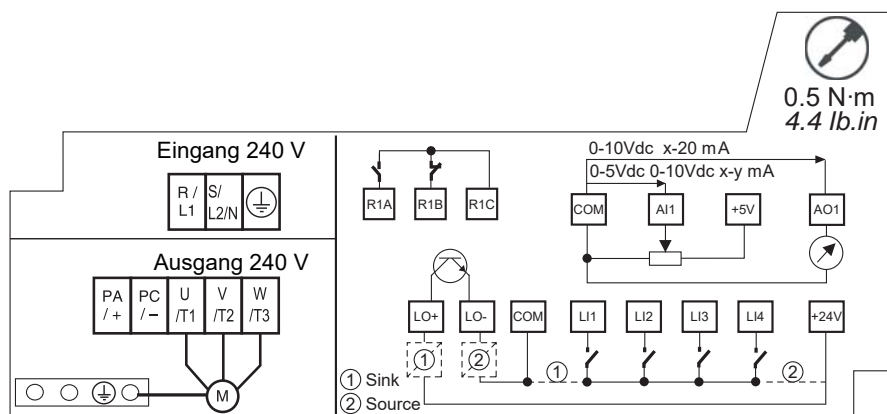

ATV12H...M3

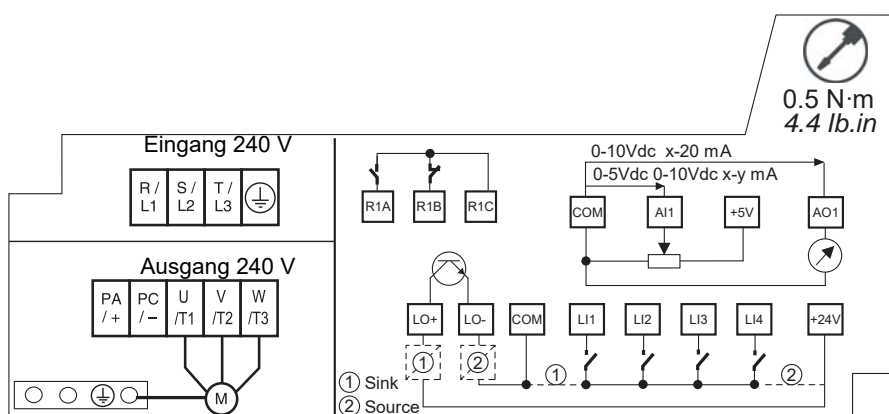


Leistungsklemmen

Die Netzversorgung befindet sich an der Oberseite des Umrichters, die Motorversorgung an der Unterseite. Bei Verwendung abisolierter Kabel ist der Zugang zu den Leistungsklemmen ohne Öffnen der Drahtklemme möglich.

Zugang zu den Leistungsklemmen

Zugang zu den Leistungsklemmen bei Verwendung abisolierter Kabel

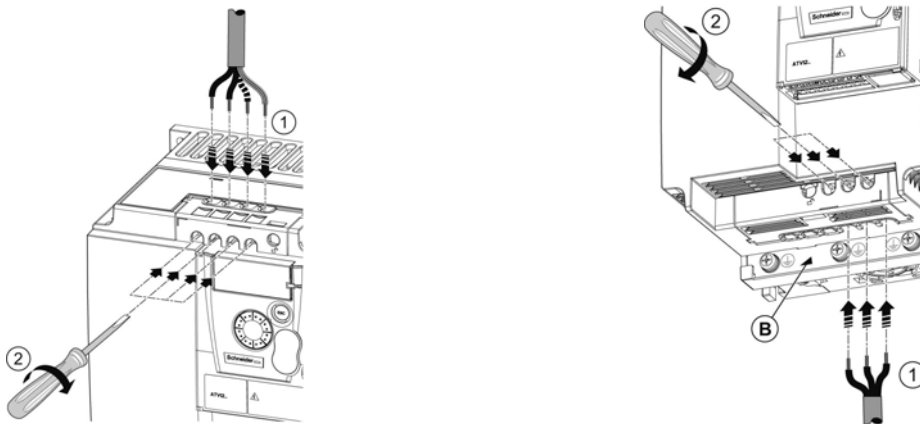

⚡ ⚠ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

Vor dem Einschalten der Spannungsversorgung die Drahtklemme wieder anbringen.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.


⚠ VORSICHT

VERLETZUNGSGEFAHR

Die Ausbrechungen der Drahtklemme mit einer Zange entfernen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Zugang zu den Netzversorgungsklemmen zum Anschluss von geschlossenen Kabelschuhen

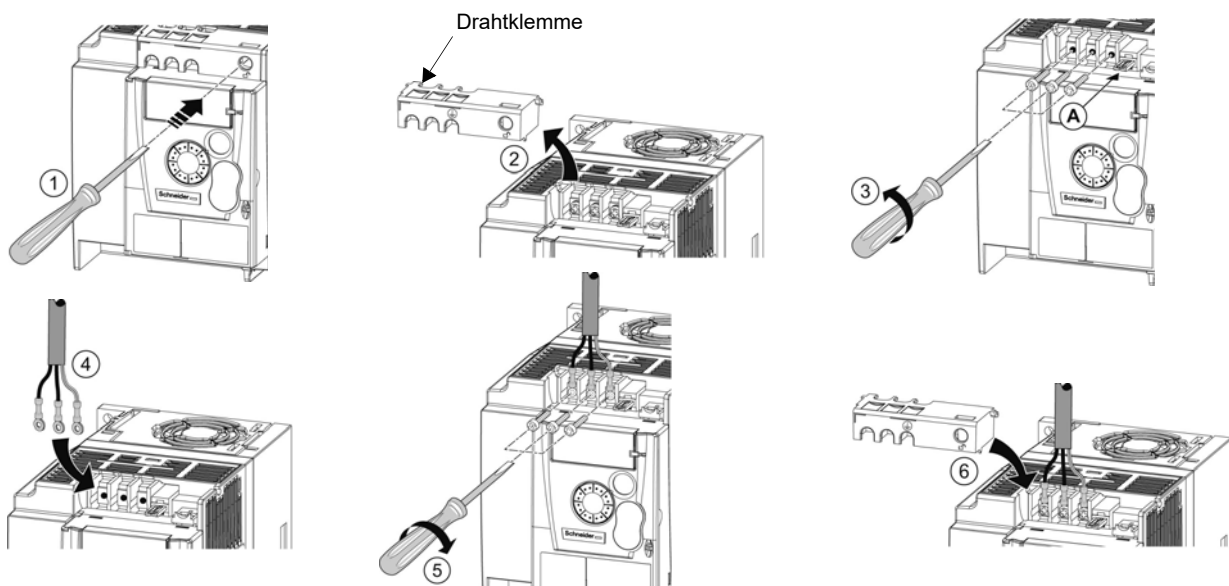


A) IT-Jumper am ATV12●●●●M2

B) Unter den Ausgangsklemmen befindliche Erdungsklemmen

Leistungsklemmen

Zugang zu den Motorklemmen bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe

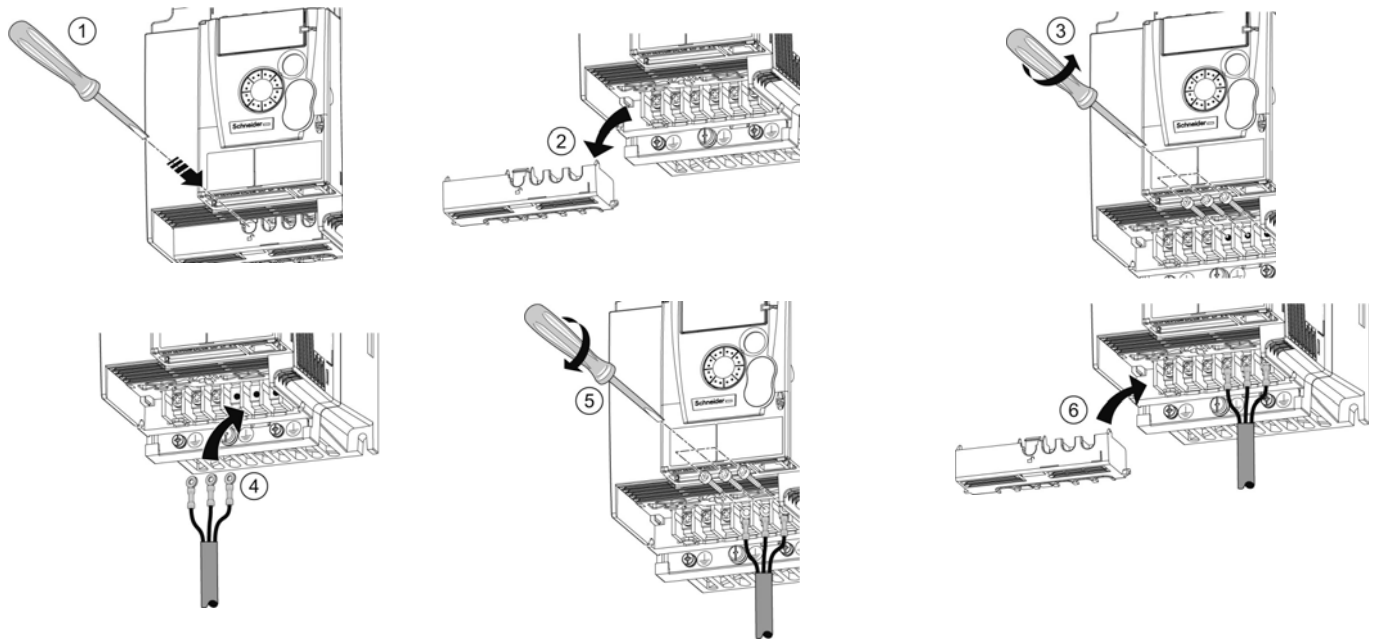


Kenndaten und Funktionen der Leistungsklemmen

Klemmen	Funktion	Für ATV12
⏏	Erdungsklemme	Alle Typen
R/L1 - S/L2/N	Stromversorgung	Einphasig 100...120 V
R/L1 - S/L2/N		Einphasig 200...240 V
R/L1 - S/L2 - T/L3		Dreiphasig 200...240 V
PA/+	+ Ausgang (dc) zum Bremsmodul DC-Bus (sichtbare Teil der Drahtklemme)	Alle Typen
PC/-	- Ausgang (dc) zum Bremsmodul DC-Bus (sichtbare Teil der Drahtklemme)	Alle Typen
PO	Nicht verwendet	
U/T1 - V/T2 - W/T3	Ausgänge zum Motor	Alle Typen

Leistungsklemmen


Anordnung der Leistungsklemmen

ATV12H 018F1, 037F1, 0●●M2, 0●●M3

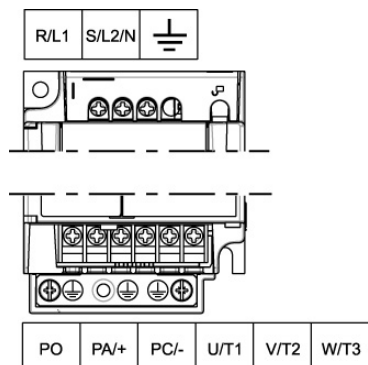


ATV12H	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm ² (AWG)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2) mm ² (AWG)	Anzugs- moment (3) Nm (lb.in)
018F1 037F1 0●●M2 0●●M3	2 bis 3,5 (14 bis 12)	2 (14)	0,8 bis 1 (7,1 bis 8,9)

ATV12H 075F1, U●●M2, U15M3, U22M3

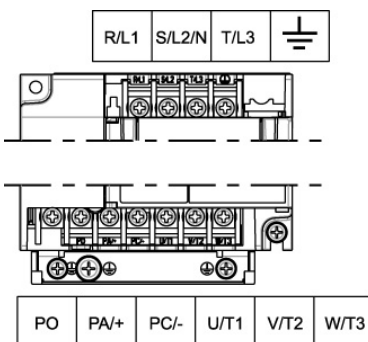

ATV12H	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm ² (AWG)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2) mm ² (AWG)	Anzugs- moment (3) Nm (lb.in)
075F1 U●●M2	3,5 bis 5,5 (12 bis 10)	5,5 (10)	1,2 bis 1,4 (10,6 bis 12,4)
U15M3 U22M3	2 bis 5,5 (14 bis 10)	2 (14) für U15M3 3,5 (12) für U22M3	

ATV12H U30M3, U40M3

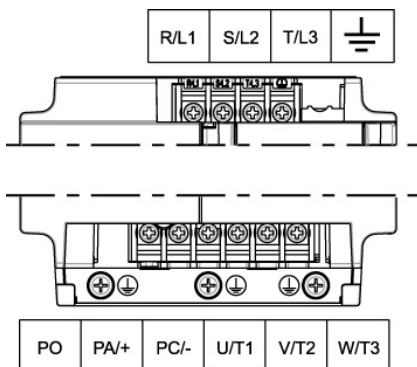

ATV12H	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm ² (AWG)	Empfohlener Leiterquerschnitt (2) mm ² (AWG)	Anzugs- moment (3) Nm (lb.in)
U30M3 U40M3	5,5 (10)	5,5 (10)	1,2 bis 1,4 (10,6 bis 12,4)


- (1) Der fettgedruckte Wert entspricht dem Mindestleiterquerschnitt zur Gewährleistung der Sicherheit.
 (2) Kupferkabel bei 75°C (167 °F) (Mindestleiterquerschnitt für Einsatz bei Nennleistung)
 (3) Empfohlener Wert bis Höchstwert.

Steuerklemmen

Die Steuerkreise von den Leistungskabeln entfernt verlegen. Für Steuer- und Sollwertleitungen empfiehlt es sich, ein abgeschirmtes und verdrehtes Kabel mit einem Verdrehungsschlag zwischen 25 und 50 mm (1 und 2 in.) zum Anschluss der Abschirmung an die Erde zu verwenden, wie auf Seite 26 erläutert.

Zugang zu den Steuerklemmen

Für die Zugang zu den Steuerklemmen die Abdeckung öffnen.
Hinweis: Informationen zu den Funktionen der HMI-Tasten siehe „HMI-Beschreibung“ auf Seite 32.

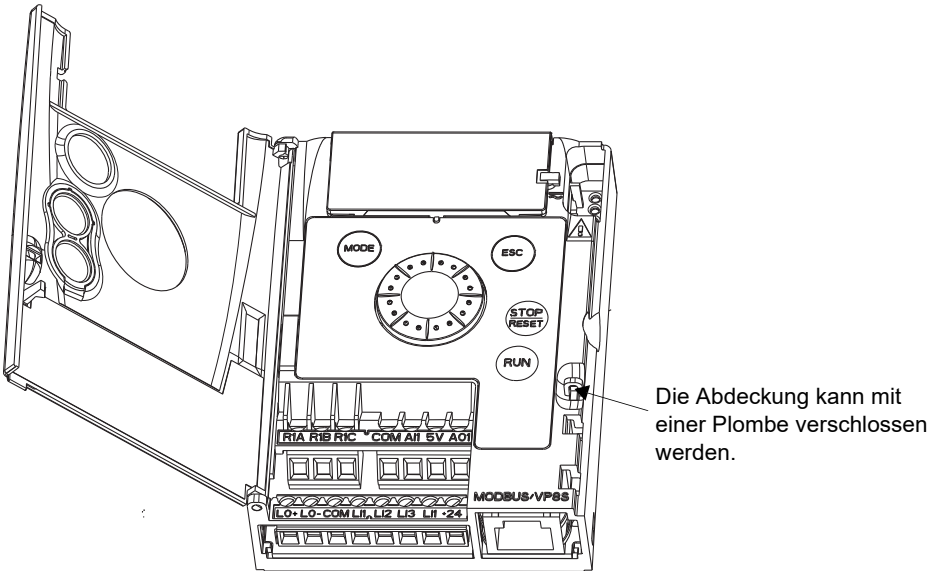

Anordnung der Steuerklemmen

R1A
R1B
R1C

COM
AI1
5V
AO1

LO+
LO-
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V

RJ45

R1A
R1B
R1C
COM
AI1
5V
AO1
LO+
LO-
COM
LI1
LI2
LI3
LI4
+24V
RJ45

Schließkontakt (NO) des Relais
Öffnerkontakt (NC) des Relais
Bezugsleitungs-Pin des Relais
Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A
Analogeingang
+5 VDC Versorgung vom Umrichter
Analogausgang
Logikausgang (Kollektor)
Bezugsleiter des Logikausgangs (Emitter)
Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A
Logikeingang
Logikeingang
Logikeingang
Logikeingang
+24 VDC Versorgung vom Umrichter
Anschluss für SoMove-Software, Modbus-Netzwerk oder dezentrales Display.

Hinweis: Zum Anschluss der Drähte einen Schlitzschraubendreher (0,6 x 3,5) verwenden.

ATV12 Steuerklemmen	Anwendbarer Leiterquerschnitt (1) mm² (AWG)	Anzugsmoment (2) Nm (lb.in)
R1A, R1B, R1C	0,75 bis 1,5 (18 bis 16)	0,5 bis 0,6 (4,4 bis 5,3)
Andere Klemmen	0,14 bis 1,5 (26 bis 16)	

(1) Der fettgedruckte Wert entspricht dem Mindestleiterquerschnitt zur Gewährleistung der Sicherheit.
(2) Empfohlener Wert bis Höchstwert.

BBV28582 07/2018

23

Kenndaten und Funktionen der Steuerklemmen

Bedien- terminal	Funktion	Elektrische Kenndaten
R1A	Schließkontakt (NO) des Relais	Max. Schaltleistung: • 5 mA für 24 V ---
R1B	Öffnerkontakt (NC) des Relais	Maximale Schaltleistung: • 2 A bei 250 V eine OVC II und 2 A bei 30 V --- bei induktiver Last ($\cos \varphi = 0,4$ und $L/R = 7 \text{ ms}$)
R1C	Bezugsleitungs-Pin des Relais	• 3 A bei 250 V eine OVC II und 4 A bei 30 V --- bei ohmscher Last ($\cos \varphi = 1$ und $L/R = 0$) • Ansprechzeit: max. 30 ms
COM	Bezugsleitung der Analog- und Logik-E/A	
AI1	Analoger Spannungs- oder Stromeingang	• Auflösung: 10 Bits • Genauigkeit: $\pm 1\%$ bei 25°C (77°F) • Linearität: $\pm 0,3\%$ (des Maximalwerts) • Abtastzeit: $20 \text{ ms} \pm 1 \text{ ms}$ Analoger Spannungseingang 0 bis +5 V oder 0 bis +10 V (Höchstspannung 30 V), Impedanz: $30 \text{ k}\Omega$ Analoger Stromeingang x bis y mA, Impedanz: 250Ω
5V	+5 VDC Spannungsversorgung für Sollwertpotenziometer	• Genauigkeit: $\pm 5\%$ • Maximalstrom: 10 mA
AO1	Analoger Spannungs- oder Stromausgang (Kollektor)	• Auflösung: 8 Bits • Genauigkeit: $\pm 1\%$ bei 25°C (77°F) • Linearität: $\pm 0,3\%$ (des Maximalwerts) • Aktualisierungszeit: 4 ms (maximal 7 ms) Analoger Spannungsausgang: 0 bis +10 V (Höchstspannung +1 %) • Mindestausgangsimpedanz: 470Ω Analoger Stromausgang: x bis 20 mA • Maximale Ausgangsimpedanz: 800Ω
LO+	Logikausgang	• Spannung: 24 V (max. 30 V) • Impedanz: $1 \text{ k}\Omega$, maximal 10 mA (100 mA bei Open-Kollektor) • Linearität: $\pm 1\%$ • Aktualisierungszeit: $20 \text{ ms} \pm 1 \text{ ms}$
LO-	Bezugsleiter des Logikausgangs (Emitter)	
LI1 LI2 LI3 LI4	Logikeingänge	Programmierbare Logikeingänge • +24 VDC Spannungsversorgung (max. 30 V) • Impedanz: mindestens $3,5 \text{ k}\Omega$ • Zustand: 0 bei $< 5 \text{ V}$, Zustand 1 bei $> 11 \text{ V}$ (positive Logik) • Zustand: 1 bei $< 10 \text{ V}$, Zustand 0 bei $> 16 \text{ V}$ oder ausgeschaltet (nicht verdrahtet) (negative Logik) • Abtastzeit: $< 20 \text{ ms} \pm 1 \text{ ms}$.
+24V	+24 VDC Versorgung vom Umrichter	+ 24 VDC -15% +20 % Kurzschluss- und Überlastschutz Maximal verfügbarer kundenseitiger Strom: 100 mA


Anschlussschemata der Steuerung

Der Parameter **LI aktiv bei nPL** (Seite 51) dient zur Anpassung des Betriebs der Logikeingänge an die Technologie der programmierbaren Steuerungsausgänge.


- Setzen Sie den Parameter auf **P o S** für den Betriebsmodus Quelle.
- Setzen Sie den Parameter auf **n E G** für den Betriebsmodus Senke.
- Setzen Sie den Parameter auf **E n E G** für den Betrieb mit einer externen Senke.

Hinweis: Die Änderung wird erst nach dem nächsten Einschalten des Steuerteils wirksam.


Quelle - Verwendung einer externen Versorgung

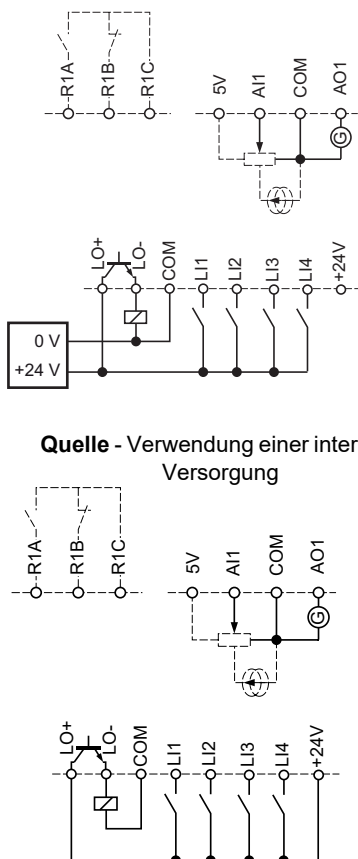


Senke - Verwendung einer externen Versorgung

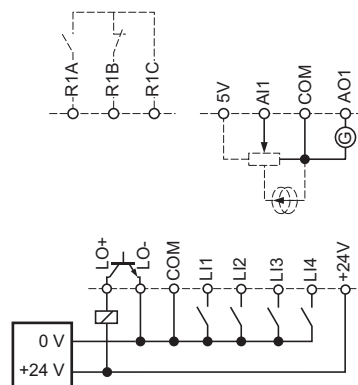

Quelle - Verwendung einer internen Versorgung

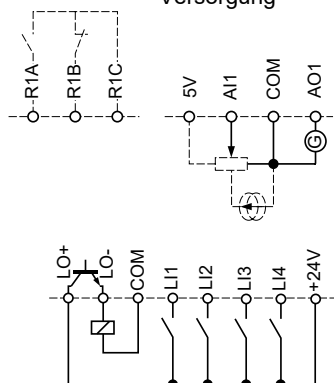

Senke - Verwendung einer internen Versorgung

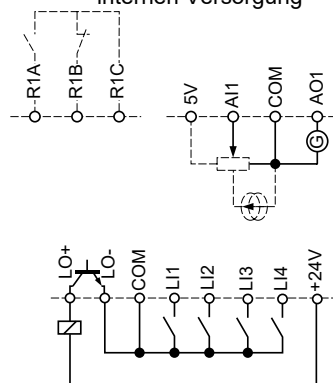

⚠ GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS

- Eine versehentliche Erdung der für Sink-Logik konfigurierten Logikeingänge kann zu einer unbeabsichtigten Aktivierung von Umrichterfunktionen führen.
- Schützen Sie die Signalleiter vor Schäden, die zu unbeabsichtigter Erdung des Leiters führen könnten.
- Befolgen Sie die Richtlinien gemäß NFPA 79 und EN 60204 für eine korrekte Erdung der Steuerschaltkreise.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV), Verdrahtung

Prinzipien und Sicherheitsvorkehrungen

WICHTIG: Die hochfrequente Erdung mit Potenzialausgleich von Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung entbindet nicht davon, die Schutzleiter (PE) (grün-gelb) mit den entsprechenden Anschlussklemmen an jeder Einheit zu verbinden. Hierzu sind die folgenden Punkte zu beachten:

- Erdverbindungen zwischen Frequenzumrichter, Motor und Kabelabschirmung müssen mit hochfrequentem Potenzialausgleich ausgestattet sein.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für den Motor ein Kabel mit 4 Leitern wählen, von denen einer als Erdungsanschluss zwischen Motor und Umrichter dient. Der Querschnitt des Erdungsleiters ist entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften zu wählen. Diese Abschirmung kann an beiden Enden geerdet werden. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form von Metallrohren oder -kanälen ausgeführt werden, solange keine Unterbrechung der Erdverbindungen auftritt.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für dynamische Bremswiderstände (DB) ein Kabel mit 3 Leitern wählen, von denen einer als Erdungsanschluss zwischen dynamischem Bremswiderstand und Umrichter dient. Der Querschnitt des Erdungsleiters ist entsprechend den lokalen und nationalen Vorschriften zu wählen. Diese Abschirmung kann an beiden Enden geerdet werden. Diese Abschirmung kann ganz oder teilweise in Form von Metallrohren oder -kanälen ausgeführt werden, solange keine Unterbrechung der Erdverbindungen auftritt.
- Bei Verwendung eines abgeschirmten Kabels für die Steuersignale können beide Enden der Abschirmung geerdet werden, wenn die durch das Kabel verbundenen Geräte nahe beieinander stehen und die Erdungen potenzialausgeglichen sind. Wenn das Kabel an Geräte mit möglicherweise unterschiedlichem Erdungspotenzial angeschlossen ist, die Abschirmung nur an einem Ende erden, um den Fluss hoher Ströme in der Abschirmung zu vermeiden. Die Abschirmung am ungeerdeten Ende kann über einen Kondensator (z. B.: 10 nF, 100 V oder höher) geerdet werden, um einen Pfad für das höherfrequente Rauschen zu schaffen.
- Die Steuerkreise von den Leistungskreisen entfernt verlegen. Für Steuer- und Sollwertkreise ein abgeschirmtes und verdrehtes Kabel mit einem Verdrehungsschlag zwischen 25 und 50 mm 1 und 2 in) verwenden.
- Eine maximale Trennung zwischen dem Leistungskabel (Netzversorgung) und dem Motorkabel sowie zwischen den Steuerkabeln und jeglichen Leistungskabeln sicherstellen.
- Die Motorkabel müssen mindestens 0,5 m (20 in) lang sein.
- Keinen Überspannungsschutz oder Kondensatoren mit Korrekturfaktor am Ausgang des Umrichters verwenden.
- Bei Verwendung eines zusätzlichen Eingangsfilters muss dieser möglichst nahe am Umrichter montiert und über ein nicht abgeschirmtes Kabel direkt an das Netz angeschlossen werden. Der Anschluss am Umrichter erfolgt über das Ausgangskabel des Filters.
- Hinweise zur Installation der optionalen EMV-Platte und zur Einhaltung der Richtlinie IEC 61800-3 finden Sie im Abschnitt „Installation der EMV-Platten“ und in den Anweisungen, die den EMV-Platten beiliegen.


GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Kabelabschirmung nur an den Anschlüssen zur Erde an den Metallkabeldurchführungen und unter den Erdungsklemmen freilegen.
- Sicherstellen, dass die Abschirmung nicht mit spannungsführenden Komponenten in Berührung kommen kann.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Installationsschema (Beispiel)

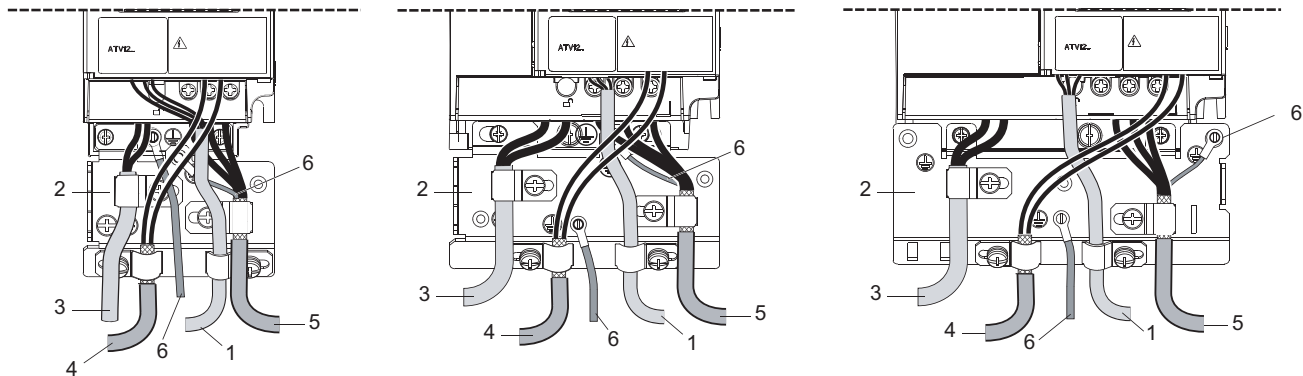

1. Nicht geschirmte Leiter für den Ausgang der Störmelderelais kontakte.
2. EMV-Platte (nicht im Lieferumfang des Umrichters enthalten) wie im Schema gezeigt anbringen.
3. PA- und PC-Klemmen zum DC-Bus des Bremsmoduls.
4. Abgeschirmtes Kabel zum Anschluss der Steuer-/Signalverdrahtung.
Für Anwendungen, die mehrere Leiter erfordern, kleine Querschnitte verwenden ($0,5 \text{ mm}^2$, 20 AWG).
Sie muss ununterbrochen sein, und etwaige zwischenliegende Anschlussklemmen müssen sich in EMV-geschirmten Metallgehäusen befinden.
5. Abgeschirmtes Kabel für den Anschluss an den Motor mit Abschirmung, die an beiden Enden an die Erde angeschlossen ist.
Sie muss ununterbrochen sein, und etwaige zwischenliegende Anschlussklemmen müssen sich in einem EMV-geschirmten Metallgehäuse befinden. Der Schutzleiter (PE) (grün-gelb) des Motorkabels muss an das geerdete Gehäuse angeschlossen werden.
6. Erdungsleiter, Querschnitt 10 mm^2 (6 AWG) gemäß Richtlinie IEC 61800-5-1.
7. Leistungseingang (nicht geschirmtes Kabel)

Die Abschirmung von Kabel 4 und 5 möglichst nahe am Umrichter anbringen und erden:

- Die Abschirmung freilegen.
- Kabelschellen geeigneter Größe zur Befestigung am Gehäuse um die Abschnitte legen, an denen die Abschirmung freigelegt wurde. Die Abschirmung muss fest an der Metallplatte angebracht sein, sodass der Berührungskontakt sichergestellt ist.
- Schellentyp: Edelstahl (mit der optionalen EMV-Platte geliefert).

EMV-Bedingungen für den ATV12●●●●M2

Die EMV-Kategorie C1 ist erreicht, wenn die Länge der abgeschirmten Kabel maximal 5 Meter (16,4 ft) beträgt.
Die EMV-Kategorie C2 ist erreicht, wenn die Länge der abgeschirmten Kabel maximal 10 Meter (32,8 ft) beträgt.

Interner EMV-Filter am ATV12●●●●M2


Alle Umrichter des Typs ATV12●●●●M2 sind mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Als Resultat entstehen Ableitströme gegen Erde. Wenn der Ableitstrom die Kompatibilität mit Ihrer Installation (Fehlerstrom-Schutzeinrichtung o.ä.) beeinträchtigt, können Sie den Ableitstrom durch Öffnen des IT-Jumpers verringern, wie nachstehend gezeigt. Bei dieser Konfiguration ist die elektromagnetische Verträglichkeit nicht garantiert.

HINWEIS

VERKÜRZTE NUTZUNGSDAUER DES UMRICHTERS

Wenn bei Nennwerten des ATV12●●●●M2 die Filter nicht angeschlossen sind, darf die Taktfrequenz 4 kHz nicht überschreiten.
Hinweise zur Einstellungen finden Sie im Abschnitt über die **Taktfrequenz 5 F r** auf Seite [59](#).

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

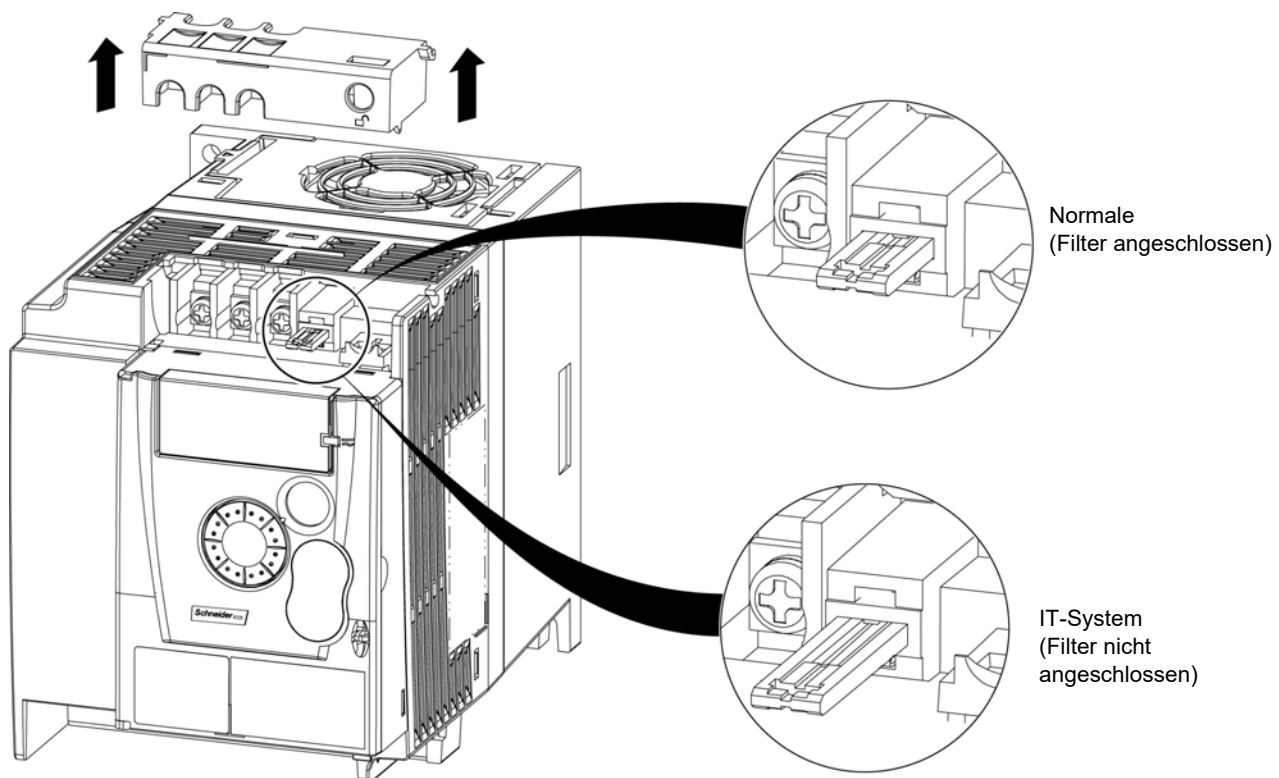

Checkliste

Lesen Sie sorgfältig die Sicherheitshinweise in der Benutzerhandbuch und im Katalog. Prüfen Sie vor Einschalten und Betrieb des Umrichters die folgenden Punkte in Bezug auf die mechanische und elektrische Installation.

Die vollständige Dokumentation finden Sie unter www.schneider-electric.com

1. Mechanische Installation

- Hinweise zu Einbautypen des Umrichters und Empfehlungen zur Umgebungstemperatur finden Sie in den Anweisungen unter Montage- und Temperaturbedingungen auf Seite [13](#). Finden
- Installieren Sie den Umrichter wie angegeben vertikal, siehe Anweisungen unter Montage- und Temperaturbedingungen auf Seite [13](#).
- Die Verwendung dieses Umrichters muss gemäß den in der Richtlinie 60721-3-3 beschriebenen Umgebungsbedingungen und gemäß den im Katalog angegebenen Werten erfolgen.
- Installieren Sie die für Ihre Anwendung erforderlichen Optionen, siehe Katalog.

2. Elektrische Installation

- Erden Sie den Umrichter, Siehe hierzu Erdung des Geräts auf Seite [16](#).
- Stellen Sie sicher, dass die Eingangsspannung der Nennspannung des Umrichters entspricht, und schließen Sie die Netzversorgung an, wie im Allgemeines Verdrahtungsschema auf Seite [18](#) dargestellt.
- Vergewissern Sie sich, dass geeignete Eingangssicherungen und ein Leistungsschalter gemäß den Angaben im mit dem Umrichter gelieferten Anhang (S1A58684) verwendet werden.
- Verdrahten Sie die Steuerklemmen gemäß den Anforderungen. Siehe Steuerklemmen auf Seite [23](#). Trennen Sie die Leistungs- und Steuerkabel gemäß den Vorschriften zur EMV-Kompatibilität auf Seite [26](#).
- Die Umrichter des Typs ATV12●●●●M2 sind mit einem integrierten EMV-Filter ausgestattet. Der Ableitstrom kann mit Hilfe des IT-Jumpers verringert werden, wie im Absatz „Interner EMV-Filter am ATV12●●●●M2“ auf Seite [28](#) beschrieben.
- Stellen Sie sicher, dass die Motoranschlüsse der Spannung entsprechen (Stern, Delta).

3. Betrieb des Umrichters

- Schalten Sie den Umrichter ein. Beim erstmaligen Einschalten wird die **Standardmotorfrequenz** **b F r** (Seite [45](#)) angezeigt. Prüfen Sie, ob die durch den Parameter festgelegte Frequenz **b F r** (die Werkseinstellung lautet 50 Hz) der Frequenz des Motors entspricht. Siehe Erstmalsiges Einschalten auf Seite [34](#). Danach wird beim Einschalten jeweils **r d y** am HMI angezeigt.
- Unter „MyMenu“ (oberer Teil des KONF-Modus) können Sie den Umrichter für die meisten Anwendungen konfigurieren (siehe Seite [45](#)).
- **Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration** **F C 5** auf Seite [46](#) ermöglicht ein Rücksetzen des Umrichters auf die Werkseinstellungen.

Werkseinstellungen des Umrichters

Der Altivar 12 ist werkseitig auf die häufigsten Betriebsbedingungen eingestellt (Motorenenddaten gemäß Umrichterenddaten):


- Anzeige: Umrichter bereit (**r d y**) im Stillstand oder Motorfrequenz-Sollwert im Betrieb.
- Automatische Anpassung der Auslauframpe im Falle von Überspannung beim Bremsen
- Kein automatischer Wiederanlauf nach Löschen einer festgestellten Störung
- Logikeingänge:
 - LI1: Rechtslauf (2-Draht-Steuerung bei Übergang)
 - LI2, LI3, LI4: keine Zuweisung
- Logikausgang: LO1: keine Zuweisung
- Analogeingang: AI1 (0 bis + 5 V) Frequenzsollwert
- Relais R1: Der Kontakt öffnet sich, wenn ein Fehler festgestellt wird (oder Ausschalten des Umrichters)
- Analogausgang AO1: keine Zuweisung

Code	Beschreibung	Wert	Seite
b F r	Standardmotorfrequenz	50 Hz	45
u n S	Nennspannung Motor	230 V	57
A C C	Hochlaufzeit	3 Sekunden	64
d E C	Auslaufzeit	3 Sekunden	64
L S P	Kleine Frequenz	0 Hz	45 89
H S P	Große Frequenz	50 Hz	90
C t t	Typ Motorsteuerung	Standardgesetz	57
u F r	RI-Kompensation	100%	58
i t h	Therm. Nennstrom	entspricht dem Motornennstrom (Wert je nach Baugröße des Umrichters)	94
S d C I	I DC-Auto Bremsg 1	0,7 x Nennstrom des Umrichters für 0,5 Sekunden	67
S F r	Taktfrequenz	4 kHz	59

Wenn die oben genannten Werte mit der Anwendung vereinbar sind, kann der Umrichter ohne Modifizierung der Einstellungen eingesetzt werden.

Verdrahtungsschema für werkseitige Voreinstellungen des Umrichters

ATV12●●●●M3

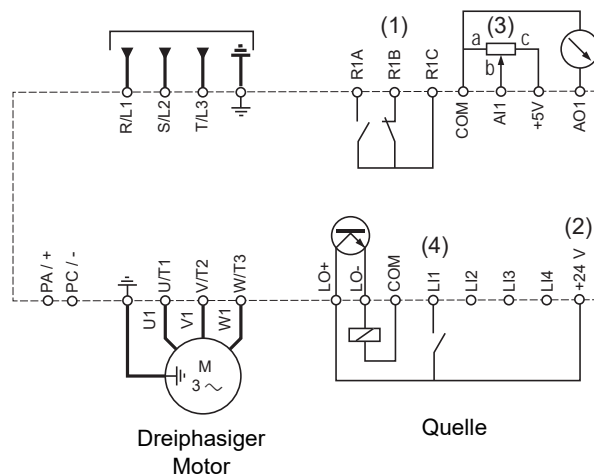

(1) R1 Relaiskontakte zur Fernsignalisierung des Umrichterzustands.

(2) Interne + 24 V \equiv Quelle. Bei Verwendung einer externen Quelle (max. + 30 V \equiv) die 0 V der Quelle mit der COM-Klemme verdrahten. Nicht die + 24 V \equiv Klemme am Umrichter verwenden.

(3) Sollwertpotenziometer SZ1RV1202 (2,2 k Ω) oder vergleichbar (max. 10 k Ω).

(4) Rechtslauf

Störmelderelais, Entriegelung

Das Störmelderelais R1 ist geschlossen, wenn der Umrichter eingeschaltet ist und keine Störung aufweist. Im Fehlerfall oder bei Unterbrechung der Spannungsversorgung zum Umrichter fällt der Kontakt ab.

Die Entriegelung des Umrichters nach einem Fehler geschieht wie folgt:

- durch Abschalten und Abwarten bis zum Erlöschen der Anzeige und anschließendes Wiederanschalten des Umrichters,
- automatisch in den unter „Aut. Wiederanlauf“ (Menü **F L E -**, Aut. Wiederanlauf **A E r** auf Seite **91** auf **Y E S** gesetzt) beschriebenen Fällen
- durch einen Logikeingang, der der Reset-Funktion zugeordnet ist (Menü **F L E -**, Fehlerreset **r S F** auf Seite **91** auf **L•H** eingestellt).

Thermischer Schutz des Umrichters

Der thermische Schutz erfolgt durch einen in das Leistungsmodul integrierten PTC-Fühler.

Belüftung der Umrichter

Baugrößen bis 0,75 kW (1 HP) sind nicht mit einem Lüfter ausgestattet. Der Lüfter läuft nur dann, wenn der thermische Zustand des Umrichters eine Belüftung erforderlich macht.

Thermischer Schutz des Motors

Funktion:

Thermischer Schutz durch Berechnung von I^2t .

Hinweis: Der Speicher des thermischen Motorzustandes wird beim Abschalten des Umrichters auf Null zurückgesetzt, wenn **Speicher Mot THR** **n E n** auf Seite **94** nicht auf **Y E S** gesetzt ist.

HINWEIS

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN

Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Paralleler Betrieb mehrerer Motoren
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt
- Verwendung von Motorumschaltung

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

HINWEIS


ÜBERHITZUNG DES MOTORS


- Dieser Umrichter liefert keinen vollständigen thermischen Motorschutz.
- Zum Schutz sämtlicher Drehzahlen und Lastzustände ist möglicherweise ein Temperaturfühler im Motor erforderlich.
- Wenden Sie sich bezüglich der thermischen Kapazitäten an den Motorhersteller, wenn ein Betrieb über den gewünschten Drehzahlbereich hinaus geht.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

HMI-Beschreibung

Funktionen der Anzeige und der Tasten

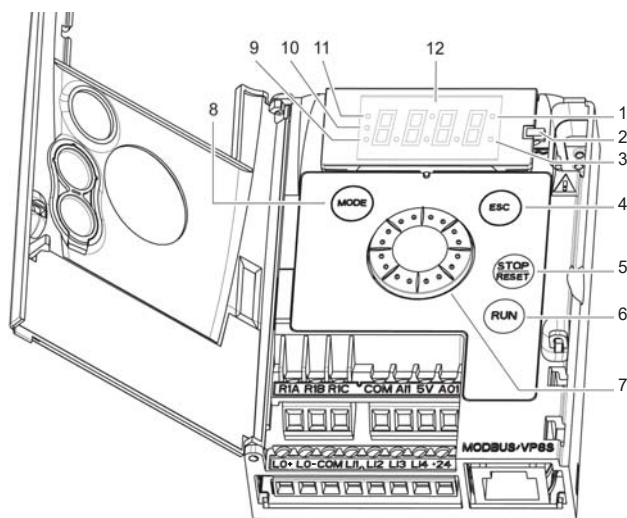

1. Werte-LED (a) (b).
2. Lade-LED
3. Einheiten-LED (c)
4. ESC-Taste: Dient zum Verlassen eines Menüs oder Parameters oder zur Rückkehr vom angezeigten Wert zum zuletzt gespeicherten Wert. Bei LOKALER Konfiguration können Sie zwischen Steuer-/Programmiermodus umschalten, indem Sie die ESC-Taste 2 Sekunden gedrückt halten.
5. Taste STOP/RESET: Stoppt den Motor (kann durch die Frontklappe verborgen sein, wenn die Funktion deaktiviert ist).
Hinweis: Siehe Anweisungen zum Entfernen der Abdeckung für „RUN/STOP“. Dient zum Rücksetzen eines festgestellten Fehlers.
6. Taste RUN: Startet den Umrichter in der LOKALEN Konfiguration und in der DEZENTRALE Konfiguration, wenn die Funktion konfiguriert ist (kann durch die Frontklappe verborgen sein, wenn die Funktion deaktiviert ist).
7. Drehrad
 - Fungiert als Potenziometer in der LOKALEN Konfiguration und in der DEZENTRALE Konfiguration, wenn die Funktion konfiguriert ist.
 - Zur Menünavigation (Drehen im oder entgegen dem Uhrzeigersinn)
 - und Auswahl / Bestätigung (Drücken).Diese Aktion wird durch folgendes Symbol dargestellt: 
8. Taste MODE
Dient zum Umschalten zwischen Steuer-/Programmiermodus. Indem Sie die MODE-Taste 3 Sekunden gedrückt halten, schalten Sie zwischen der DEZENTRALEN und der LOKALEN Konfiguration um.
Die MODE-Taste ist nur bei geöffneter HMI-Klappe zugänglich.
9. LED KONFIGURATIONS-Modus (b)
10. LED ÜBERWACHUNGS-Modus
11. LED REFERENZ-Modus
12. 4 x 7-Segment-Anzeige
Hinweis: In der LOKALEN Konfiguration blinken die drei LEDs 9, 10 und 11 im Programmiermodus gleichzeitig und dienen im Steuerungsmodus als LED-Chaser.


(a) Leuchtet als Hinweis auf die Anzeige eines **Werts**. Beispiel: **0.5** steht für „0,5“.

(b) Beim Ändern eines Wertes leuchten die LED für Konfigurations-Modus und die Werte-LED permanent.

(c) Leuchtet als Hinweis auf die Anzeige einer Einheit. Beispiel: AMP steht für „Ampere“.

Dezentrale Steuerung

Die dezentrale Bedienung und Programmierung des HMI ist über das optionale dezentrale Terminal, Teilenummer VW3A1006, möglich. Die Abmessungen lauten 70 mm (2,76 in) x 50 mm (1,96 in).

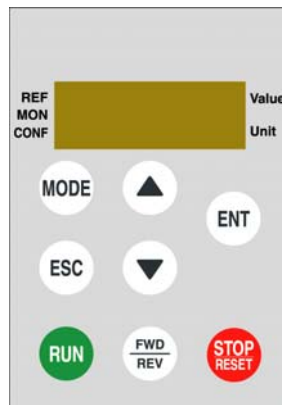

Hinweis: Das angeschlossene dezentrale Display zeigt eine exakte Kopie der Umrichteranzeige an und ist vollständig interaktiv mit dem eingebetteten Tastenfeld.

Hinweis: Legen Sie für das Bedienterminal folgende Werte fest:

- Modbus-Geschwindigkeit = 19,2 Kbit/s (siehe **L b r**)
- Modbus-Format = 8E1, 8 Bit, gerade Parität, 1 Stoppbit (siehe **L F o**)

Aufbau der Parametertabellen

Nachfolgend ist der Aufbau der Tabellen mit Angabe der Modi, Abschnitte, Menüs, Untermenüs und Parameterbeschreibungen dargestellt.
Hinweis: Parameter, deren Code das Zeichen **()** beinhaltet, können bei laufendem oder gestopptem Motor geändert werden.

Beispiel:

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstell- bereich	Werks- einstellung
Fun -	Menü „Funktionen“		
CtL -	Menü „Steuerung“		
FLa	<input type="checkbox"/> Zuweisung Vor-Ort-Betrieb		nO
nO L1H L2H L3H L4H	<input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> L1h <input type="checkbox"/> L2h <input type="checkbox"/> L3h <input type="checkbox"/> L4h		

- | | |
|---|---|
| 1. Name des Modus | 6. Werte-Code |
| 2. Name des Abschnitts, sofern vorhanden | 7. Name des Menüs |
| 3. Menü-Code auf der 4-stelligen Anzeige, gefolgt von einem „-“ | 8. Name des Untermenüs |
| 4. Untermenü-Code auf der 4-stelligen Anzeige, sofern vorhanden | 9. Parameterbeschreibung |
| 5. Parameter-Code | 10. Mögliche(r) Wert(e) / Zustand des Parameters, sofern vorhanden. |

Tabelle zur Funktionskompatibilität

	Vorwahlfrequenz (Seite 70)	PID-Regler (Seite 72)	Schrittbetrieb (Seite 68)	Auto GS Bremsung (Seite 67)	Einfangen im Lauf (Seite 92)	Schnellhalt (Seite 66)	Freier Auslauf (Seite 66)
Vorwahlfrequenz (Seite 70)			↑				
PID-Regler (Seite 72)			●				
Schrittbetrieb (Seite 68)	↑	●		↑			
Auto GS Bremsung (Seite 67)			↑				↑
Einfangen im Lauf (Seite 92)							↑
Schnellhalt (Seite 66)							↑
Freier Auslauf (Seite 66)				↑	↑	↑	



Inkompatible Funktionen




Kompatible Funktionen



Nicht anwendbar

Prioritätsfunktion (Funktion, die gleichzeitig aktiv sein kann)



Die mit dem Pfeil gekennzeichnete Funktion hat Vorrang vor der anderen Funktion.

Stopp-Funktionen haben Vorrang vor Fahrbefehlen.

Frequenzsollwerte über Logikbefehle haben Vorrang gegenüber Anlogsollwerten.

Referenzmodus rEF

Der Referenzmodus dient zur Überwachung und, wenn die lokale Steuerung aktiviert ist (Sollwertkanal 1 **F r I** auf Seite 45 auf **A i u I** eingestellt), zur Einstellung des Istwerts durch Betätigung des Drehrads.

Wenn die lokale Steuerung aktiviert ist, fungiert das Drehrad am HMI als Potenziometer zur Erhöhung/Verringerung des Sollwerts innerhalb der durch andere Parameter (LSP oder HSP) vorgegebenen Toleranzen. Die Änderung des Sollwerts muss nicht durch Drücken der ENT-Taste bestätigt werden.

Wenn der lokale Befehlsmodus unter Verwendung von **Befehlskanal 1 C d I** (Seite 63) deaktiviert wird, dann werden nur Sollwerte und Einheiten angezeigt. Der Wert ist schreibgeschützt und kann nicht über das Drehrad geändert werden (der Sollwert wird nicht länger durch das Drehrad, sondern durch einen Analogeingang (AI) oder eine andere Quelle vorgegeben).

Der angezeigte Istwert ist von der Auswahl unter **Sollwertkanal 1 F r I** (Seite 62) abhängig.


Strukturbaum

(1) Je nach aktivem Sollwertkanal.

Mögliche Werte:

L F r
A i u I
F r H
r P i
r P C


(2) 2s oder ESC

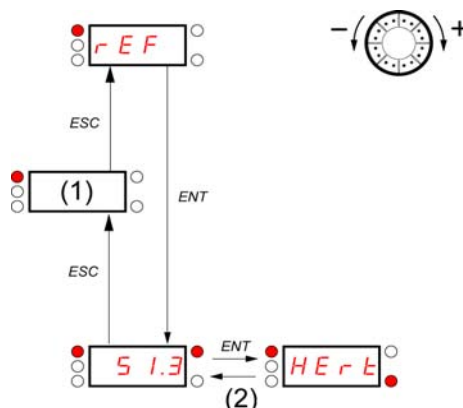

Der im Diagramm angezeigte Parameterwert und die Einheit dienen als Beispiele.

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werks-einstellungen
L F r (1)	Externer Sollwert Der Frequenzsollwert ist sichtbar, wenn der Sollwertkanal für das externe Bedienterminal aktiv ist. Sollwertkanal 1 F r I (Seite 62) ist auf L C C eingestellt oder Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) ist auf L C C eingestellt. Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts über das Drehrad. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.	-400 bis +400 Hz	-
A i u I (1)	Analogeingang virtuell Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts über einen Analogeingang. Sollwertkanal 1 F r I (Seite 62) ist auf A i u I eingestellt oder Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) ist auf A i u I eingestellt oder PID Sollw Hand P i n (Seite 74) ist auf A i u I eingestellt. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.	0 bis 100 % von HSP	-
F r H A i I L C C n d b A i u I	Frequenzsollwert Aktueller Frequenzsollwert. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab. <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> Externes Bedienterminal <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> Integriertes Bedienterminal	0 Hz bis HSP	-
r P i (1)	Interner PID-Sollwert Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des internen PID-Sollwerts über das Drehrad. Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.	0 bis 100%	-
r P C	PID-Sollwert Dieser Parameter ist der PID-Sollwert, ausgedrückt in %.	0 bis 100%	-

(1) Es ist nicht erforderlich, die Änderung des Sollwerts durch Drücken der ENT-Taste zu bestätigen.




Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Überwachungsmodus MOn

Bei laufendem Umrichter wird der Wert eines der Überwachungsparameter angezeigt. Der angezeigte Standardwert ist die **Motorfrequenz** **rFr** (Seite 39).

Wenn der Wert des gewünschten neuen Überwachungsparameters angezeigt wird, können Sie durch erneutes Drücken des Drehrads die Einheiten einblenden.

Strukturbaum

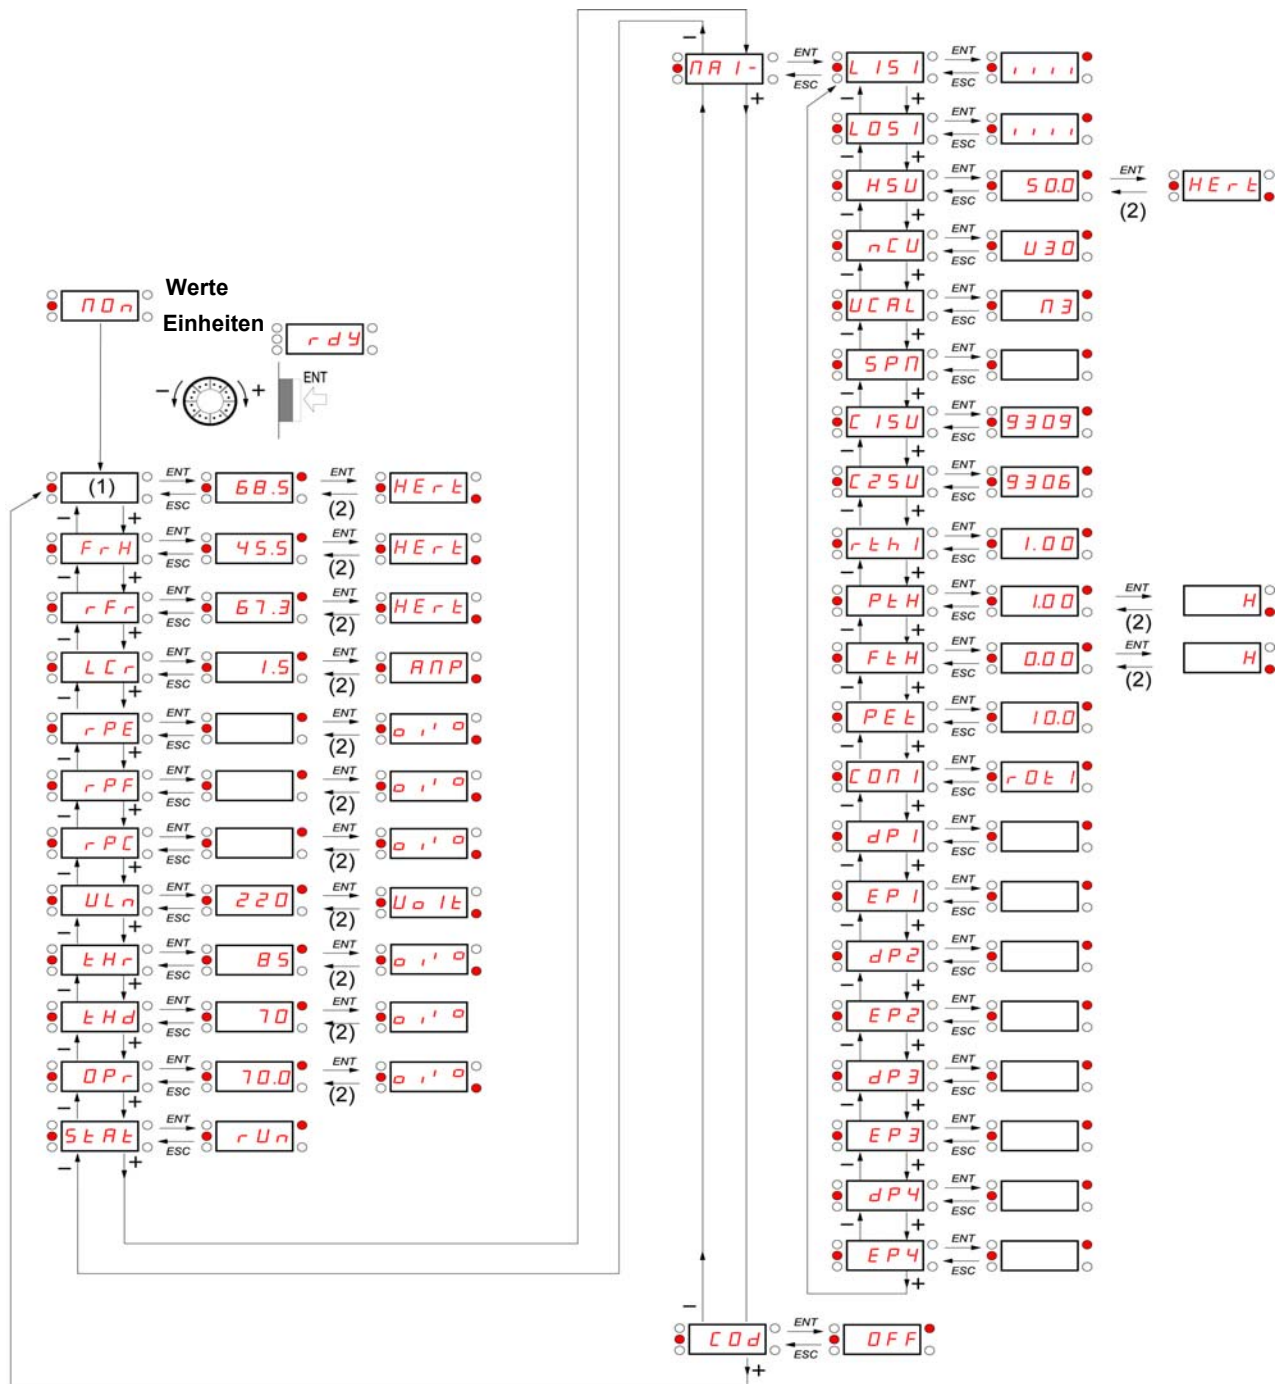

(1) Je nach aktivem Sollwertkanal.
Mögliche Werte:

LFr
Aul

(2) 2s oder ESC

Die im Diagramm angezeigten Parameterwerte und die Einheiten dienen als Beispiele.





Überwachungsmodus MOn

Code	Name/Beschreibung	Einheit
L F r ()	<input type="checkbox"/> Externer Sollwert Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) auf L C C und Zuweisung Vor-Ort-Betrieb F L o (Seite 63) ungleich n o . Zeigt den über das externe Bedienterminal eingegebenen Sollwert an. Dieser Wert ist bei werkseitiger Einstellung nicht sichtbar.	Hz
A i u l ()	<input type="checkbox"/> Analogeingang virtuell Eingebettetes Terminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) auf A i u l und Zuweisung Vor-Ort-Betrieb F L o (Seite 63) ungleich n o . Zeigt den über das Drehrad eingegebenen Sollwert an. Dieser Wert ist bei werkseitiger Einstellung nicht sichtbar.	%
F r H	<input type="checkbox"/> Frequenzsollwert Aktueller Frequenzsollwert.	Hz
r F r	<input type="checkbox"/> Motorfrequenz Diese Funktion gibt die geschätzte Motorfrequenz an. Sie entspricht der geschätzten Motorfrequenz (an der Motorwelle). Im Standardverlauf S t d (Seite 57) entspricht die Motorfrequenz r F r der geschätzten Statorfrequenz. Beim Performant-Verlauf P E r F (Seite 57) entspricht die Motorfrequenz r F r der geschätzten Motorfrequenz. Bereich: -400 bis 400 Hz	Hz
L C r	<input type="checkbox"/> Motorstrom Schätzung des effektiven Motorstroms aus Stromphasenmessungen mit einer Genauigkeit von 5 %. Während der Gleichstrombremsung entspricht der angezeigte Strom dem Höchstwert der Strombremsung im Motor.	A
r P E	<input type="checkbox"/> Fehler PID Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID P i F (Seite 72) auf n o). Siehe PID-Diagramm auf Seite 71. Schätzung des effektiven Motorstroms aus	%
r P F	<input type="checkbox"/> Istwert PID Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID P i F (Seite 72) auf n o). Siehe PID-Diagramm auf Seite 71.	%
r P C	<input type="checkbox"/> Sollwert PID Nur sichtbar, wenn die PID-Funktion konfiguriert ist (Zuordnung Istwert PID P i F (Seite 72) auf n o). Siehe PID-Diagramm auf Seite 71.	%
u L n	<input type="checkbox"/> Netzspannung Netzspannung aus Sicht des DC-Busses, bei laufendem oder gestopptem Motor.	V
t H r	<input type="checkbox"/> Therm. Zust. Motor Anzeige des thermischen Zustands des Motors. Bei einem Wert über 118 % zeigt der Umrichter Überlast Motor o L F an, siehe Seite 111.	%
t H d	<input type="checkbox"/> Therm. Zust. FU Anzeige des thermischen Zustands des Umrichters. Bei einem Wert über 118 % zeigt der Umrichter Übertemp. Umrichter o H F an, siehe Seite 111.	%
o P r	<input type="checkbox"/> Ausgabeleistung Dieser Parameter gibt die vom Umrichter geschätzte Motorleistung (an der Welle) an.	%



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Code	Name/Beschreibung
StAt	☐ Produktstatus
	Dieser Parameter zeigt den Zustand von Umrichter und Motor an.
rdY	<input type="checkbox"/> Umrichter betriebsbereit
run	<input type="checkbox"/> Umrichter läuft, die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
ACC	<input type="checkbox"/> Hochlauf; die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
DEc	<input type="checkbox"/> Auslauf; die 6 Segmente des letzten Zeichens rechts auf der Anzeige zeigen auch Laufrichtung und Drehzahl an.
dCb	<input type="checkbox"/> Gleichstrombremsung erfolgt
CLi	<input type="checkbox"/> Strombegrenzung; die 4 Segmente rechts unten auf der Anzeige blinken.
nSt	<input type="checkbox"/> Steuerung des freien Auslaufs
abr	<input type="checkbox"/> Automatisch angepasster Auslauf
CLL	<input type="checkbox"/> Gesteuerter Halt bei Netzphasenverlust
tun	<input type="checkbox"/> Motormessung läuft
FSt	<input type="checkbox"/> Schnellhalt
nLP	<input type="checkbox"/> Keine Netzversorgung. Versorgung am Steuerteil über RJ45-Anschluss liegt an, aber keine Versorgung am Netzeingang und kein Fahrbefehl.
F r F	<input type="checkbox"/> Umrichter läuft und verwendet die Produkteinstellung L F F
rEN	<input type="checkbox"/> Dezentrale Konfiguration
LoC	<input type="checkbox"/> Lokale Konfiguration

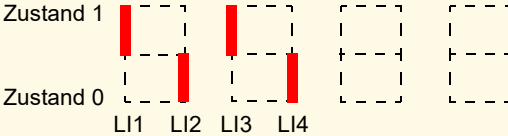Code	Name/Beschreibung	Einheit
PA -	Wartungsmenü Parameter des MAI-Menüs können nicht zur Überwachung ausgewählt werden.	
L 5 I	<input type="checkbox"/> Status Logikeingänge LI1 bis LI4 Kann verwendet werden, um den Zustand der 4 Logikeingänge LI anzuzeigen. Zustand 1  Zustand 0  Obiges Beispiel: LI1 und LI3 sind auf 1 gesetzt; LI2 und LI4 sind auf 0 gesetzt.	-
LO 5 I	<input type="checkbox"/> Status von Logikausgang LO1 und Relais R1 Kann verwendet werden, um den Zustand des Logikausgangs anzuzeigen. Zustand 1  Zustand 0  r1 LO1	-
H 5 u	<input type="checkbox"/> Anzeige des Wertes für große Frequenz Anzeige des Wertes für große Frequenz. Bereich Kleine Frequenz L 5 P (Seite 45) bis Maximale Ausgangsfrequenz L F r (Seite 57). Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte 5 H 2 oder 4 HSP Werte 5 H 4 (Seite 90) konfiguriert ist.	Hz
n C u	<input type="checkbox"/> Nennleistung des Umrichters Gibt die Nennleistung des Umrichters an. Dies ist Teil der Umrichter-Bestellnummer, siehe Seite 11. Mögliche Werte: 018 = 0,18 kW (0,25 HP) 037 = 0,37 kW (0,50 HP) 055 = 0,55 kW (0,75 HP) 075 = 0,75 kW (1 HP) U15 = 1,5 kW (2 HP) U22 = 2,2 kW (3 HP) U30 = 3 kW (3 HP) U40 = 4 kW (5 HP)	-
u C A L	<input type="checkbox"/> Nennspannung des Umrichters Nennversorgungsspannung des Umrichters. Dies ist Teil der Umrichter-Bestellnummer, siehe Seite 11. Mögliche Werte: F1 = 100-120 V 1-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang M2 = 200-240 V 1-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang M3 = 200-240 V 3-phasiger Eingang, 200-240 V 3-phasiger Ausgang	-
5 P n	<input type="checkbox"/> Spez. Produkt Ref. Dieser Parameter dient zur Identifizierung der möglichen Spezifikation des Produkts. Nur sichtbar, wenn 5 P n ungleich Null.	-
C 1 5 u	<input type="checkbox"/> Software-Version Applikationskarte Software-Version der Applikation. Beispiel: 1105 für 1,1 d.h. 05. 1 (Hauptversion). 1 (Unterversion). 05 (d.h. Evolutionsnummer)	-
C 2 5 u	<input type="checkbox"/> Software-Version Motorkarte Software-Version des Motors. Beispiel: 1105 für 1,1 d.h. 05. 1 (Hauptversion). 1 (Unterversion). 05 (d.h. Evolutionsnummer)	-

Überwachungsmodus MOn

Code	Name/Beschreibung	Einheit																														
PA -	Wartungsmenü (Fortsetzung)																															
PEH	<div><input type="checkbox"/> Betriebsstd. Motor</div> <div>Gesamtzeit, über die der Motor eingeschaltet war. Bereich: 0 bis 65535 Stunden. Wertanzeige wie in der Tabelle unten beschrieben. Parameter über Service rücksetzbar.</div> <table><tr><th>Stunden</th><th>Anzeige</th></tr><tr><td>1</td><td>0,01</td></tr><tr><td>10</td><td>0,10</td></tr><tr><td>100</td><td>1,00</td></tr><tr><td>1000</td><td>10,0</td></tr><tr><td>10000</td><td>100</td></tr></table>	Stunden	Anzeige	1	0,01	10	0,10	100	1,00	1000	10,0	10000	100	0,01																		
Stunden	Anzeige																															
1	0,01																															
10	0,10																															
100	1,00																															
1000	10,0																															
10000	100																															
PEH	<div><input type="checkbox"/> Betriebszeit Umr.</div> <div>Gesamtzeit, über die der Umrichter eingeschaltet war. Bereich: 0 bis 65535 Stunden. Wertanzeige wie in der Tabelle oben beschrieben. Parameter über Service rücksetzbar.</div>	0,01																														
FEH	<div><input type="checkbox"/> Laufzeit Lüfter</div> <div>Bereich: 0 bis 65535 Stunden. Wertanzeige wie in der Tabelle oben beschrieben. Parameter durch Kunden rücksetzbar.</div>	0,01																														
PEL ()	<div><input type="checkbox"/> Zeit Prozessdauer</div> <div>Bereich: 0 bis 65535 Stunden. Wertanzeige wie in der Tabelle oben beschrieben. Parameter durch Kunden rücksetzbar.</div>	0,01																														
CON r 0 t 0 r 0 t 1 r 1 t 0 r 1 t 1	<div><input type="checkbox"/> Status Modus Kom</div> <div><input type="checkbox"/> Modbus, kein Empfang, keine Übertragung = Kommunikation inaktiv <input type="checkbox"/> Modbus, kein Empfang, Übertragung <input type="checkbox"/> Modbus, Empfang, keine Übertragung <input type="checkbox"/> Modbus, Empfang und Übertragung</div>	-																														
DFI	<div><input type="checkbox"/> Letzter Fehler Nr 1</div> <div>Dieser Parameter beschreibt den zuletzt festgestellten Fehler.</div>	-																														
EPI	<div><input type="checkbox"/> Stat. Statusw. ETA</div> <div>Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpunkt des erste festgestellten Fehlers.</div> <table><tr><td>Bit 0</td><td>Bit 1</td><td>Bit 2</td><td>Bit 3</td><td>Bit 4</td></tr><tr><td>ETA.1: Eingeschaltet</td><td>ETA.5: Schnellhalt</td><td>ETA.6: Einschalten gesperrt</td><td>Forced lokal aktiviert</td><td>ETA.15: Motordrehung in Rechtslauf (oder gestoppt)</td></tr><tr><td>Bit 5</td><td>Bit 6</td><td>Bit 7</td><td>Bit 8</td><td>Bit 9</td></tr><tr><td>ETI.4: Fahrbefehl vorhanden</td><td>ETI.5: Gleichstrombremsung erfolgt</td><td>ETI.7: Thermischer Grenzwert des Motors erreicht</td><td>ETI.8: Reserviert</td><td>ETI.9: Produkt im Hochlauf</td></tr><tr><td>Bit 10</td><td>Bit 11</td><td>Bit 12</td><td>Bit 13 - 14</td><td>Bit 15</td></tr><tr><td>ETI.10: Produkt im Auslauf</td><td>ETI.11: Strombegrenzung oder Drehmomentbegrenzung aktiv</td><td>Schnellhalt läuft</td><td>ETI.14= 0 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Klemmen oder integriertes Bedienterminal ETI.14= 0 + ETI.13=1: Steuerung des Umrichters über dezentrales Bedienterminal ETI.14= 1 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Modbus ETI.14= 1 + ETI.13=0: Reserviert</td><td>ETI.15: Linkslauf auf Rampe angewendet</td></tr></table>	Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4	ETA.1: Eingeschaltet	ETA.5: Schnellhalt	ETA.6: Einschalten gesperrt	Forced lokal aktiviert	ETA.15: Motordrehung in Rechtslauf (oder gestoppt)	Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8	Bit 9	ETI.4: Fahrbefehl vorhanden	ETI.5: Gleichstrombremsung erfolgt	ETI.7: Thermischer Grenzwert des Motors erreicht	ETI.8: Reserviert	ETI.9: Produkt im Hochlauf	Bit 10	Bit 11	Bit 12	Bit 13 - 14	Bit 15	ETI.10: Produkt im Auslauf	ETI.11: Strombegrenzung oder Drehmomentbegrenzung aktiv	Schnellhalt läuft	ETI.14= 0 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Klemmen oder integriertes Bedienterminal ETI.14= 0 + ETI.13=1: Steuerung des Umrichters über dezentrales Bedienterminal ETI.14= 1 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Modbus ETI.14= 1 + ETI.13=0: Reserviert	ETI.15: Linkslauf auf Rampe angewendet	-
Bit 0	Bit 1	Bit 2	Bit 3	Bit 4																												
ETA.1: Eingeschaltet	ETA.5: Schnellhalt	ETA.6: Einschalten gesperrt	Forced lokal aktiviert	ETA.15: Motordrehung in Rechtslauf (oder gestoppt)																												
Bit 5	Bit 6	Bit 7	Bit 8	Bit 9																												
ETI.4: Fahrbefehl vorhanden	ETI.5: Gleichstrombremsung erfolgt	ETI.7: Thermischer Grenzwert des Motors erreicht	ETI.8: Reserviert	ETI.9: Produkt im Hochlauf																												
Bit 10	Bit 11	Bit 12	Bit 13 - 14	Bit 15																												
ETI.10: Produkt im Auslauf	ETI.11: Strombegrenzung oder Drehmomentbegrenzung aktiv	Schnellhalt läuft	ETI.14= 0 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Klemmen oder integriertes Bedienterminal ETI.14= 0 + ETI.13=1: Steuerung des Umrichters über dezentrales Bedienterminal ETI.14= 1 + ETI.13=0: Steuerung des Umrichters über Modbus ETI.14= 1 + ETI.13=0: Reserviert	ETI.15: Linkslauf auf Rampe angewendet																												



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
PA 1 -	Wartungsmenü (Fortsetzung)		
DP2	<input type="checkbox"/> Letzter Fehler Nr 2 Dieser Parameter beschreibt den zweiten festgestellten Fehler.	-	
EP2	<input type="checkbox"/> Stat. Statusw. ETA Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpunkt des zweiten festgestellten Fehlers. Siehe EPI .	-	
DP3	<input type="checkbox"/> Letzter Fehler Nr 3 Dieser Parameter beschreibt den dritten festgestellten Fehler.	-	
EP3	<input type="checkbox"/> Stat. Statusw. ETA Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpunkt des dritten festgestellten Fehlers. Siehe EPI .	-	
DP4	<input type="checkbox"/> Letzter Fehler Nr 4 Dieser Parameter beschreibt den vierten festgestellten Fehler.	-	
EP4	<input type="checkbox"/> Stat. Statusw. ETA Dieser Parameter beschreibt den Status des Umrichters zum Zeitpunkt des vierten festgestellten Fehlers. Siehe EPI .	-	
Cod OFF on	<input type="checkbox"/> HMI-Passwort Möglicher Wert: <input type="checkbox"/> Code deaktiviert <input type="checkbox"/> Code aktiviert Bereich 2 bis 9999 Wenn Sie Ihren Code verloren haben, nehmen Sie Kontakt mit Schneider Electric auf. Dieser Parameter dient zur Einschränkung des Zugriffs auf den Umrichter. Rufen Sie zum Verriegeln des Umrichters den Parameter HMI-Passwort Cod auf und geben Sie einen Code innerhalb des oben genannten Bereichs ein. Nach der Aktivierung wechselt der Code-Status auf on : Die Schutzfunktion ermöglicht nur den Zugriff auf die Modi REF (siehe Seite 37) und Non (siehe Seite 38), es sei denn, SoMove wird verwendet. Die Rückkehr zu den Werkseinstellungen oder der Zugriff auf den Abschnitt FULL sind deaktiviert, eine Konfiguration kann von SoMove in den Umrichter hineingeladen werden. das Herausladen einer Konfiguration aus dem Umrichter in SoMove ist deaktiviert. Rufen Sie zum Entriegeln des Umrichters den Parameter Cod auf, geben Sie den gültigen Code ein und drücken Sie ENT. Sie können jetzt den Code-Schutz deaktivieren, indem Sie OFF über das Drehrad eingeben und anschließend ENT drücken.	2 bis 9999	OFF

Konfigurationsmodus Conf

Der Konfigurationsmodus ist in 3 Bereiche aufgeteilt:

1. „MyMenu“ enthält 11 werkseitig eingestellte Parameter (von denen 9 standardmäßig sichtbar sind). Für die benutzerspezifische Konfiguration mit der SoMove-Software stehen bis zu 25 Parameter zur Verfügung.
2. Speichern/Aufrufen eingestellter Parameter: Diese beiden Funktionen dienen zum Speichern und Aufrufen benutzerspezifischer Einstellungen.
3. GESAMT (FULL): Dieses Menü ermöglicht den Zugriff auf alle anderen Parameter. Es enthält 6 Untermenüs:
 - Makrokonfiguration **CFG** - (Seite 47)
 - Menü „Eingänge/Ausgänge“ **I-O** - (Seite 48)
 - Menü „Motorsteuerung“ (Fortsetzung) **drC** - (Seite 58)
 - Menü „Steuerung“ **CtL** - (Seite 62)
 - Menü „Funktionen“ **FUn** - (Seite 64)
 - Menü „Fehlerbehandlung“ **FLt** - (Seite 91)
 - Menü „Kommunikation“ **CoM** - (Seite 99).

Strukturbaum

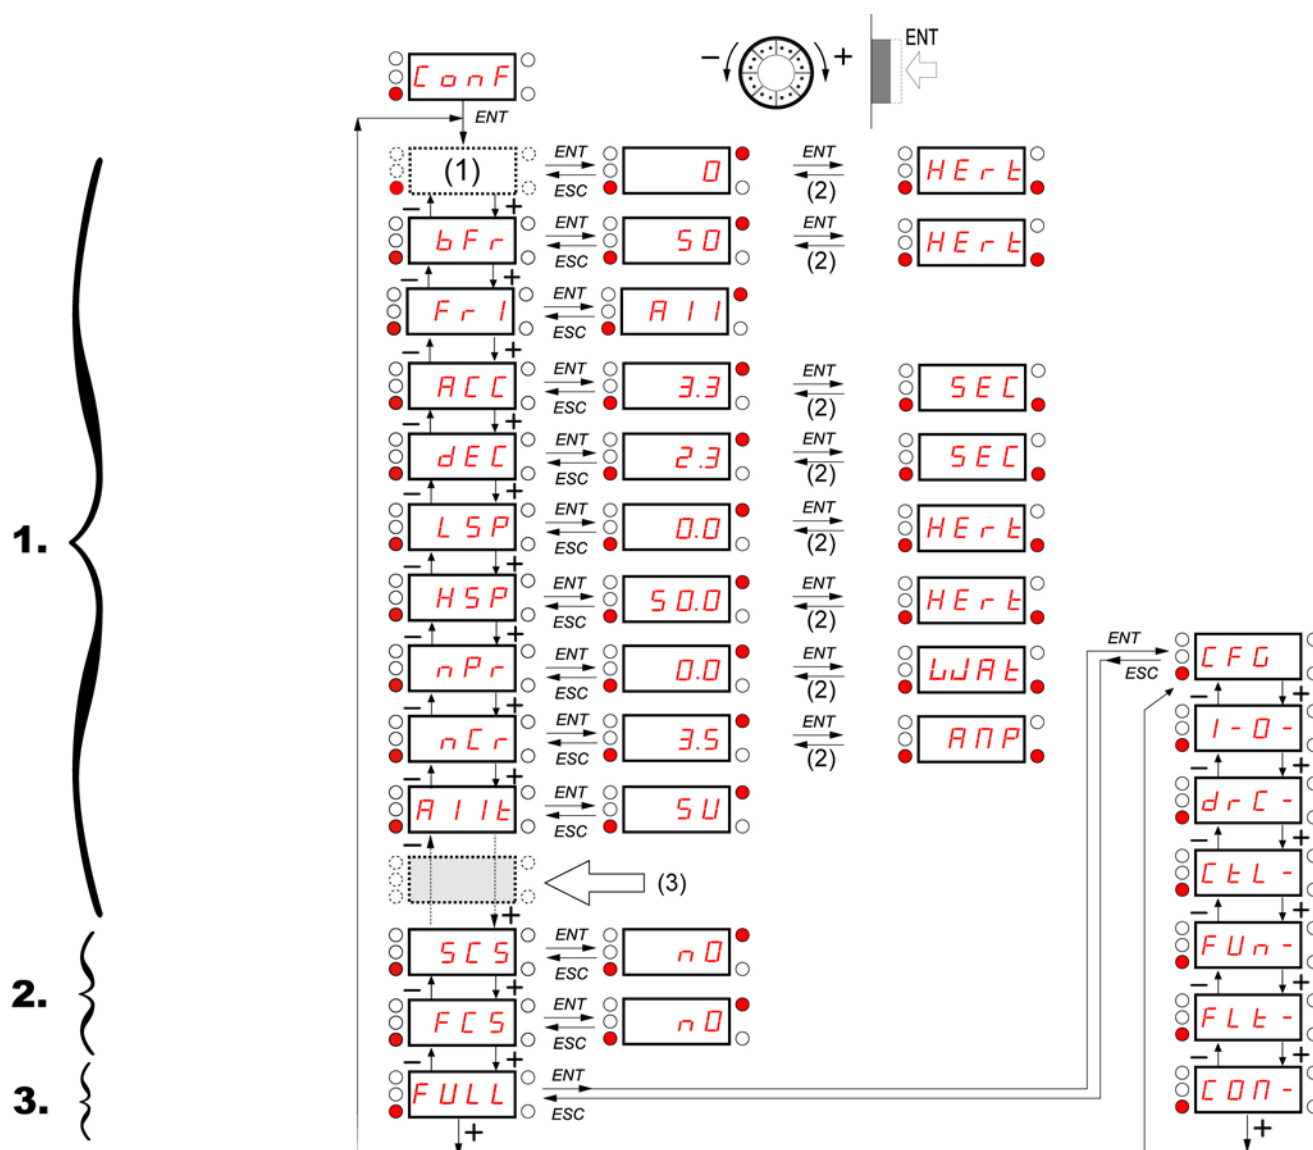







Die angezeigten Parameter dienen lediglich Beispielzwecken.

(1) Je nach aktivem Sollwertkanal.
Mögliche Werte: **L F r** oder **A I U I**

(2) 2 s oder ESC

(3) Plus 14 weitere wählbare, benutzerspezifisch einstellbare Parameter (in der Liste „GESAMT“) unter Verwendung von SoMove.



Konfigurationsmodus – „MyMenu“

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
L F r 	<input type="checkbox"/> Externer Sollwert Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts über das Drehrad. Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert, Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) auf L C C und Zuweisung Vor-Ort-Betrieb F L o (Seite 63) ungleich n o . Die Sichtbarkeit hängt von den Umrichtereinstellungen ab.	-400 Hz bis 400 Hz	-
A i u l 	<input type="checkbox"/> Analogeingang virtuell Dieser Parameter ermöglicht die Änderung des Frequenzsollwerts, wenn <ul style="list-style-type: none"> • Forced Ref Lokal F L o C (Seite 63) auf A i u l eingestellt ist • und Zuweisung Vor-Ort-Betrieb F L o (Seite 63) ungleich n o ist. Sichtbar, wenn der Sollwertkanal für integrierte Anzeige aktiv ist (Sollwertkanal 1 F r l auf A i u l).	0% bis 100%	-
b F r S O 6 0	<input type="checkbox"/> Standardmotorfrequenz Externes Bedienterminal oder Vor-Ort-Betrieb konfiguriert (FLOC = LCC) (bei werkseitiger Einstellung nicht sichtbar). <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> 50 Hz <input type="checkbox"/> 60 Hz Je nach Angabe auf dem Typenschild auf 50 Hz oder 60 Hz setzen. Eine Änderung von b F r setzt Parameter zurück: F r S , F e d und H S P : 50 Hz oder 60 Hz i t H auf n C r n C r je nach Baugröße des Umrichters n P r Watt oder HP n S P je nach Baugröße des Umrichters t F r 60 Hz oder 72 Hz		50 Hz
F r l A i l L C C n d b A i u l	<input type="checkbox"/> Sollwertkanal 1 Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl der Sollwertquelle. <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> Externes Bedienterminal <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> Integriertes Bedienterminal 		AI1
A C C 	<input type="checkbox"/> Hochlaufzeit Hochlaufzeit zwischen 0 Hz und der Nennfrequenz Motor F r S (Seite 57). Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist.	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
d E C 	<input type="checkbox"/> Auslaufzeit Zeit zum Auslaufen von der Nennfrequenz Motor F r S (Seite 57) auf 0 Hz. Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist.	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
L S P 	<input type="checkbox"/> Kleine Frequenz Motorfrequenz bei Mindestsollwert Wenn H S P , H S P 2 , H S P 3 und H S P 4 bereits eingestellt sind, dann ist L S P auf den kleinsten dieser Werte beschränkt.	0 Hz bis HSP	0 Hz
H S P 	<input type="checkbox"/> Große Frequenz Motorfrequenz bei maximalem Sollwert. Überprüfen Sie, ob diese Einstellung für den Motor und die Anwendung geeignet ist. Die Werte von H S P , H S P 2 , H S P 3 und H S P 4 sind unabhängig, aber jeder H S P -Wert ist nach folgenden Regeln mit den Werten von Kleine Frequenz L S P und Maximale Ausgangsfrequenz t F r (Seite 57) verknüpft: <ul style="list-style-type: none"> • H S P x ist beschränkt auf L S P und t F r ($L S P \leq H S P x \leq t F r$). • Wenn t F r unter den aktuellen HSPx-Wert fällt, dann wird HSPx automatisch auf den neuen Wert von t F r verringert. • Wenn H S P, H S P 2, H S P 3 und H S P 4 eingestellt sind, dann ist L S P auf den kleinsten dieser Werte begrenzt. 	LSP bis tFr (Hz)	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – „MyMenu“

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
nPr	❑ Motornennleistung Nur sichtbar, wenn Motorparameterwahl nPr (Seite 60) auf nPr eingestellt ist. Wenn nPr verfügbar ist, wird LoS ausgeblendet. Auf dem Typenschild angegebene Nennleistung des Motors. Die Motoren können bis zu fünf Leistungsklassen unter bzw. bis zu zwei Leistungsklassen über der des Umrichters liegen. Die Performance ist auf einen Unterschied von maximal einer Leistungsklasse optimiert. Wenn Standardmotorfrequenz bFr (Seite 45) auf 50 Hz eingestellt ist, lautet die Motornennleistung nPr -Einheit kW, ansonsten HP.	NCV –5 bis NCV +2	Je nach Baugröße des Umrichters
SCS no St r l  2 s	❑ Speicherung der Konfiguration Diese Funktion dient zum Erstellen eines Backups der aktuellen Konfiguration: <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> Speichert die aktuelle Konfiguration im Umrichter. SCS stellt sich automatisch auf no zurück, sobald die Speicherung erfolgt ist. Bei Verlassen des Werks sind die aktuelle und die Backup-Konfiguration der Umrichter auf die Werkskonfiguration eingestellt.		nO
FCS no rEC l ini in l l  2 s	❑ Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration Diese Funktion ermöglicht die Wiederherstellung einer Konfiguration. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv. FCS wechselt automatisch auf no zurück, sobald eine der nachfolgend aufgeführten Aktionen erfolgt ist. <input type="checkbox"/> Die zuvor über SCS gespeicherte Backup-Konfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. FCS stellt sich automatisch auf no zurück, sobald diese Aktion erfolgt ist. rEC l ist nur dann sichtbar, wenn bereits eine Speicherung erfolgt ist. Wenn dieser Wert erscheint, ist ini nicht sichtbar. <input type="checkbox"/> Die Werkseinstellung wird zur aktuellen Konfiguration. Wenn dieser Wert erscheint, ist ini nicht sichtbar. <input type="checkbox"/> Die zuvor mit der SoMove-Software erstellte Backup-Konfiguration wird zur aktuellen Konfiguration. Wenn dieser Wert erscheint, sind ini und rEC l nicht sichtbar.		nO
<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;">⚠ GEFAHR</div> <div style="background-color: yellow; padding: 10px;"> UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Prüfen Sie, ob die Änderung der aktuellen Konfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. </div>			



Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste „ENT“ zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Lokale Steuerung des Umrichters

Bei Werkseinstellung ist die Taste RUN sowie das Drehrad deaktiviert. Stellen Sie zur lokalen Steuerung des Umrichters die folgenden Parameter ein:


Setzen Sie **Sollwertkanal 1 Fr l** (Seite 45) auf **R i u l** (integriertes Bedienterminal).

Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen

Der ATV12 ermöglicht die Mehrfachbelegung von Logikeingängen (z.B. **RL2** und **rr5** an demselben LI).

Ebenso können bei einigen Funktionen LIH (hoch) oder LIL (niedrig) zugeordnet werden, d. h. die zugewiesene Funktion wird auf hohes Niveau (LxH) oder niedriges Niveau (LxL) von LI aktiviert.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung																																																																																																
CFG	<input type="checkbox"/> Makrokonfiguration		StS																																																																																																
SESPd	<div style="text-align: center;">  GEFAHR </div> <p>UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Prüfen Sie, ob die gewählte Makrokonfiguration mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.</p> <p>Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.</p> <p>Die Makrokonfiguration bietet ein Schnellverfahren zur Konfiguration eines Parametersatzes für einen spezifischen Anwendungsbereich. Es stehen 3 Makrokonfigurationen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Start / Stopp. Nur der Rechtslauf ist zugewiesen. <input type="checkbox"/> PID-Regelung. Aktivierung der PID-Funktion, Zuweisung von AI1 für Istwerte und AIV1 für Sollwerte. <input type="checkbox"/> Frequenz. Zuweisung von LI zur Frequenzvorwahl (dieselbe Zuweisung wie beim ATV11). Dient zur schnelleren Konfiguration von Funktionen für einen spezifischen Anwendungsbereich. <p>Bei Auswahl einer Makrokonfiguration werden bestimmte Parameter zugeordnet. Die einzelnen Parameter können nach wie vor in den übrigen Menüs geändert werden.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eingang / Ausgang oder Parameter</th> <th>Start / Stopp</th> <th>PID-Regelung</th> <th>Frequenz</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>AI1</td> <td>Sollwertkanal 1</td> <td>Istwert PID</td> <td>Nein</td> </tr> <tr> <td>AIV1</td> <td>Nein</td> <td colspan="2">Sollwertkanal 1</td> </tr> <tr> <td>AO1</td> <td colspan="3">Nein</td> </tr> <tr> <td>LO1</td> <td colspan="3">Nein</td> </tr> <tr> <td>R1</td> <td colspan="3">Kein Umrichterfehler festgestellt</td> </tr> <tr> <td>L1h (2-Draht)</td> <td colspan="3">Rechtslauf</td> </tr> <tr> <td>L2h (2-Draht)</td> <td>Nein</td> <td colspan="2">Linkslauf</td> </tr> <tr> <td>L3h (2-Draht)</td> <td>Nein</td> <td>Auto/Hand</td> <td>2 Vorwahlfrequenzen</td> </tr> <tr> <td>L4h (2-Draht)</td> <td>Nein</td> <td colspan="2">4 Vorwahlfrequenzen</td> </tr> <tr> <td>L1h (3-Draht)</td> <td colspan="3">Stopp</td> </tr> <tr> <td>L2h (3-Draht)</td> <td colspan="3">Rechtslauf</td> </tr> <tr> <td>L3h (3-Draht)</td> <td>Nein</td> <td colspan="2">Linkslauf</td> </tr> <tr> <td>L4h (3-Draht)</td> <td>Nein</td> <td>Auto/Hand</td> <td>2 Vorwahlfrequenzen</td> </tr> <tr> <td>F r I (Sollwertkanal 1)</td> <td></td> <td>R i d i</td> <td>R i d i</td> </tr> <tr> <td>C E E (Typ der Motorsteuerung)</td> <td></td> <td>P u n P</td> <td></td> </tr> <tr> <td>r i n (Linkslaufsperre)</td> <td></td> <td>y E S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>R i I E (Typ I1t)</td> <td></td> <td>D R</td> <td></td> </tr> <tr> <td>L F L L (4-20 mA Verlust)</td> <td></td> <td>y E S</td> <td></td> </tr> <tr> <td>S P 2 (Vorwahlfrequenz 2)</td> <td></td> <td></td> <td>10.0</td> </tr> <tr> <td>S P 3 (Vorwahlfrequenz 3)</td> <td></td> <td></td> <td>25.0</td> </tr> <tr> <td>S P 4 (Vorwahlfrequenz 4)</td> <td></td> <td></td> <td>50.0</td> </tr> <tr> <td>Π P C (Motorparameterwahl)</td> <td></td> <td></td> <td>C o S</td> </tr> <tr> <td>R d C (Automatische Gleichstrombremsung)</td> <td>y E S</td> <td>y E S</td> <td>y E S</td> </tr> </tbody> </table>			Eingang / Ausgang oder Parameter	Start / Stopp	PID-Regelung	Frequenz	AI1	Sollwertkanal 1	Istwert PID	Nein	AIV1	Nein	Sollwertkanal 1		AO1	Nein			LO1	Nein			R1	Kein Umrichterfehler festgestellt			L1h (2-Draht)	Rechtslauf			L2h (2-Draht)	Nein	Linkslauf		L3h (2-Draht)	Nein	Auto/Hand	2 Vorwahlfrequenzen	L4h (2-Draht)	Nein	4 Vorwahlfrequenzen		L1h (3-Draht)	Stopp			L2h (3-Draht)	Rechtslauf			L3h (3-Draht)	Nein	Linkslauf		L4h (3-Draht)	Nein	Auto/Hand	2 Vorwahlfrequenzen	F r I (Sollwertkanal 1)		R i d i	R i d i	C E E (Typ der Motorsteuerung)		P u n P		r i n (Linkslaufsperre)		y E S		R i I E (Typ I1t)		D R		L F L L (4-20 mA Verlust)		y E S		S P 2 (Vorwahlfrequenz 2)			10.0	S P 3 (Vorwahlfrequenz 3)			25.0	S P 4 (Vorwahlfrequenz 4)			50.0	Π P C (Motorparameterwahl)			C o S	R d C (Automatische Gleichstrombremsung)	y E S	y E S	y E S
Eingang / Ausgang oder Parameter	Start / Stopp	PID-Regelung	Frequenz																																																																																																
AI1	Sollwertkanal 1	Istwert PID	Nein																																																																																																
AIV1	Nein	Sollwertkanal 1																																																																																																	
AO1	Nein																																																																																																		
LO1	Nein																																																																																																		
R1	Kein Umrichterfehler festgestellt																																																																																																		
L1h (2-Draht)	Rechtslauf																																																																																																		
L2h (2-Draht)	Nein	Linkslauf																																																																																																	
L3h (2-Draht)	Nein	Auto/Hand	2 Vorwahlfrequenzen																																																																																																
L4h (2-Draht)	Nein	4 Vorwahlfrequenzen																																																																																																	
L1h (3-Draht)	Stopp																																																																																																		
L2h (3-Draht)	Rechtslauf																																																																																																		
L3h (3-Draht)	Nein	Linkslauf																																																																																																	
L4h (3-Draht)	Nein	Auto/Hand	2 Vorwahlfrequenzen																																																																																																
F r I (Sollwertkanal 1)		R i d i	R i d i																																																																																																
C E E (Typ der Motorsteuerung)		P u n P																																																																																																	
r i n (Linkslaufsperre)		y E S																																																																																																	
R i I E (Typ I1t)		D R																																																																																																	
L F L L (4-20 mA Verlust)		y E S																																																																																																	
S P 2 (Vorwahlfrequenz 2)			10.0																																																																																																
S P 3 (Vorwahlfrequenz 3)			25.0																																																																																																
S P 4 (Vorwahlfrequenz 4)			50.0																																																																																																
Π P C (Motorparameterwahl)			C o S																																																																																																
R d C (Automatische Gleichstrombremsung)	y E S	y E S	y E S																																																																																																



Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste „ENT“ zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1 - 0 -	Menü „Eingänge/Ausgänge“		
LLL	<div>Steuerungstyp</div>		2C
2C	<div><div><div>2-Draht-Steuerung (siehe Seite 51)</div><div>Das Ein- oder Ausschalten wird über den Zustand (0 oder 1) oder die Flanke (0 bis 1 oder 1 bis 0) des Eingangs gesteuert.</div><div>Beispiel für eine „Source“-Verdrahtung:</div><div><div><div>ATV 12</div><div><div>+24</div><div>LI1</div><div>LIx</div></div><div><div><div></div><div></div><div></div></div></div></div><div><div>LI1: Rechtslauf</div><div>LIx: Linkslauf</div></div></div></div><div><div><div>3-Draht-Steuerung (siehe Seite 51)</div><div>Ein Impuls „Rechtslauf“ oder „Linkslauf“ reicht aus, um das Anlaufen des Motors zu steuern; ein Impuls „Stopp“ reicht aus, um das Anhalten des Motors zu steuern.</div><div>Beispiel für eine „Source“-Verdrahtung:</div><div><div><div>ATV 12</div><div><div>+24</div><div>LI1</div><div>LI2</div><div>LIx</div></div><div><div><div>E</div><div>E</div><div>E</div></div></div></div><div><div>LI1: Stopp</div><div>LI2: Rechtslauf</div><div>LIx: Linkslauf</div></div></div></div></div></div>		
2 s			
3C			

⚠ GEFAHR

UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN


Wenn dieser Parameter geändert wird, werden der Parameter 2-Draht-Steuerung LLL (Seite 51) und alle Zuweisungen im Zusammenhang mit Logikeingängen auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.
Prüfen Sie, ob diese Änderung mit dem verwendeten Schaltschema kompatibel ist.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.



Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste „ENT“ zwei Sekunden lang gedrückt werden.

Diagramme für 2-Draht-Steuerung (siehe Seite 51)

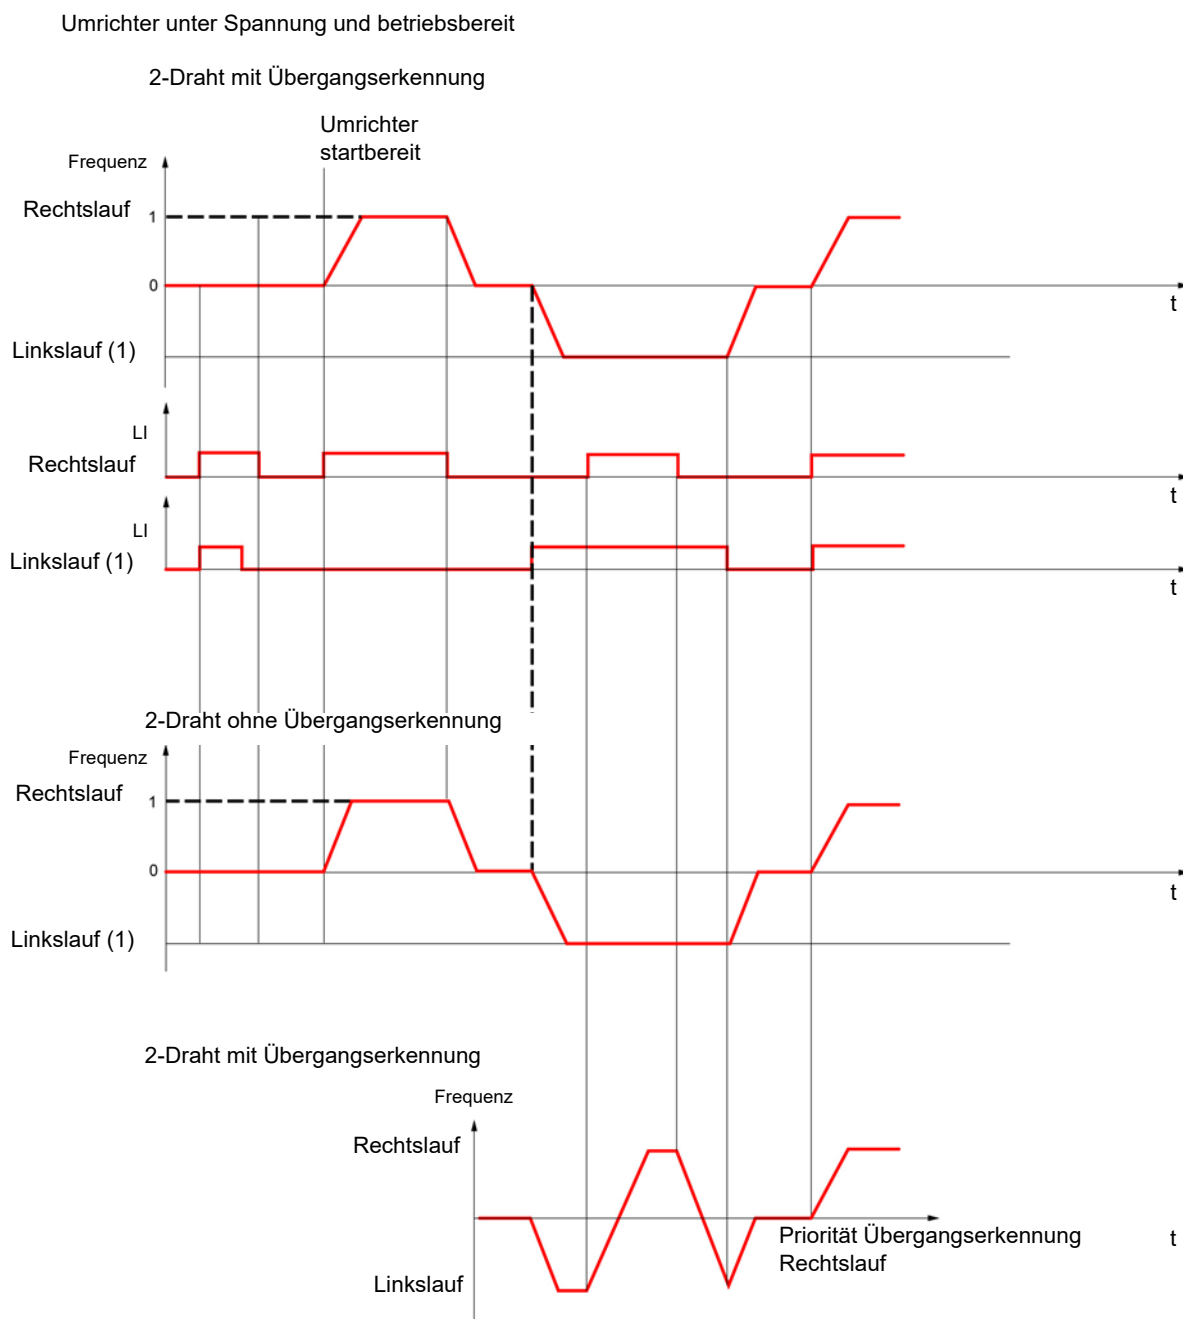


(1) Linkslauf ist werkseitig nicht zugeordnet. Siehe [Linkslauf](#) r r 5 auf Seite 66.

Die Ausführung von Rechtslauf und Linkslauf zum selben Zeitpunkt bewirkt einen Motorstart im Rechtslauf.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Diagramm für 3-Draht-Steuerung (siehe Seite 51)

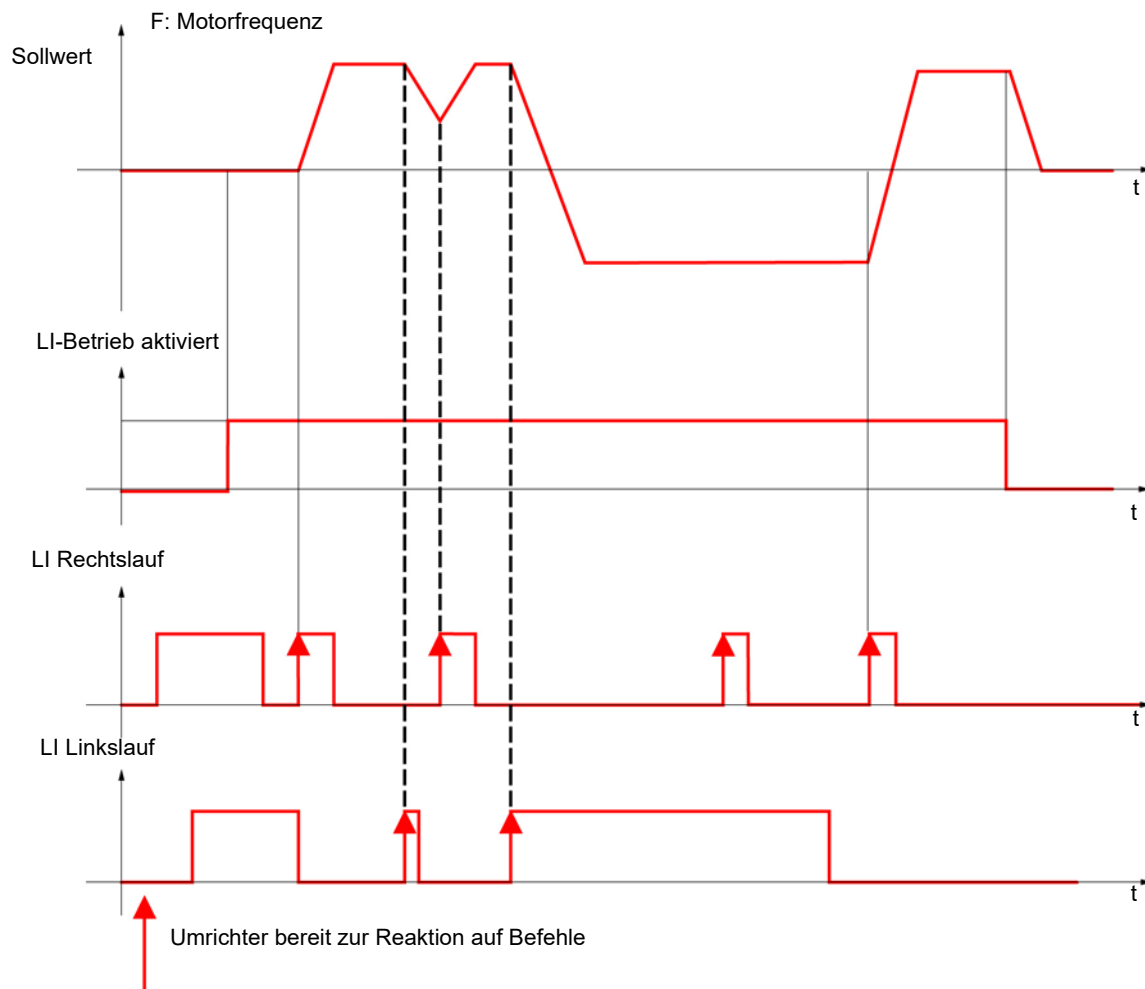

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1-0-	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
LCt	<input type="checkbox"/> Typ 2-Draht-Steuerung		trn
LEL trn PFa	<div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;">⚠ GEFAHR</div> <p>UNBEABSICHTIGTER BETRIEB DES GERÄTS Prüfen Sie, ob die Änderung der Typ 2-Drahtsteuerung mit dem verwendeten Verdrahtungsschema kompatibel ist.</p> <p>Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.</p> <p>Der Zugriff auf den Parameter Typ 2-Draht-Steuerung ist nur möglich, wenn Steuerungstyp LCt (Seite 48) auf 2C eingestellt ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Niveau: Der Zustand 0 oder 1 wird für Betrieb oder Halt berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Flankengesteuert: Eine Zustandsänderung (Übergang oder Flanke) ist erforderlich, um den Betrieb einzuleiten und versehentliche Neustarts nach einem Ausfall der Spannungsversorgung zu verhindern. <input type="checkbox"/> Prio Rechts: Der Zustand 0 oder 1 wird für Betrieb oder Halt berücksichtigt, aber „Rechtslauf“ hat Priorität gegenüber „Linkslauf“. 		
nPL Pos nEG EnEG	<input type="checkbox"/> LI aktiv bei		POS
	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Positiv: Die Eingänge sind aktiv (Zustand 1) bei einer Spannung gleich oder höher als 11 V (z. B. +24 V-Klemme). Sie sind inaktiv (Zustand 0), wenn der Umrichter getrennt ist oder eine Spannung unter 5 V aufweist. <input type="checkbox"/> Negativ bei Verwendung einer internen Versorgung: Die Eingänge sind aktiv (Zustand 1) bei einer Spannung unter 10 V (z. B. COM-Klemme). Sie sind inaktiv (Zustand 0) bei einer Spannung gleich oder höher als 16 V oder wenn der Umrichter getrennt ist. <input type="checkbox"/> Negativ bei Verwendung einer externen Versorgung: Die Eingänge sind aktiv (Zustand 1) bei einer Spannung unter 10 V (z. B. COM-Klemme). Sie sind inaktiv (Zustand 0) bei einer Spannung von 16 V oder höher. <p>Hinweis: Die Änderung wird erst nach dem nächsten Einschalten des Steuerteils wirksam.</p> <p>Siehe „Anschlussschemata der Steuerung“ auf Seite 25.</p>		

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - O -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
I - O -	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
A , I -	Menü „Konfiguration AI1“		
A , I t	<input type="checkbox"/> Typ AI1 Diese Funktion dient als Schnittstelle vom Analogeingangssignal zu einem internen Umrichterwert. <input type="checkbox"/> Spannung: 0-5 VDC <input type="checkbox"/> Spannung: 0-10 VDC <input type="checkbox"/> Strom: x-y mA. Der Bereich wird durch die Einstellungen für Min. Wert AI1 C r L I und Max. Wert AI1 C r H I unten bestimmt, siehe Seite 52.		5U
S u I O u O A			
C r L I	<input type="checkbox"/> Min. Wert AI1 Nur sichtbar, wenn Typ AI1 A , I t auf O A eingestellt ist	0 bis 20 mA	4 mA
C r H I	<input type="checkbox"/> Max. Wert AI1 Nur sichtbar, wenn Typ AI1 A , I t auf O A eingestellt ist	0 bis 20 mA	20 mA
I - O -	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
r I	<input type="checkbox"/> Zuordnung R1 <input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> Kein Fehler festgestellt <input type="checkbox"/> Umrichter in Betrieb <input type="checkbox"/> Frequenz-Schwellwert erreicht <input type="checkbox"/> HSP erreicht <input type="checkbox"/> I-Schwellwert erreicht <input type="checkbox"/> Frequenzsollwert erreicht <input type="checkbox"/> Thermischer Grenzwert des Motors erreicht <input type="checkbox"/> Alarm Unterlast <input type="checkbox"/> Alarm Überlast <input type="checkbox"/> AI1 AI. 4-20 - Nur sichtbar, wenn A , I t auf O A eingestellt ist (siehe oben)		FLt
n o F L t r u n F t A F L A C t A S r A t S A u L A o L A A P I	Hinweis: Relais R1 kann einer vorgelagerten Schutzeinrichtung zugewiesen werden, um eine Überspannung im Umrichter zu vermeiden: • Schließen Sie Fehlerrelais R1 an das Schütz an, siehe Seite 18. • Verwenden Sie Relais R1 (Zuordnung R1 r I) mit Schutzfunktion. • Verwenden Sie die Zuordnung LO1 L o I (Seite 53) zur Fernsignalisierung des Umrichterzustands..		


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1-0-	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
L01-	Menü „Konfiguration LO1“ (LO1-)		
L01	<input type="checkbox"/> Zuordnung LO1 Ermöglicht die Anpassung des Logikausgangs an die Applikations-Anforderungen.		nO
nO FLt rUn FLA FLA CLt S-rA tSA uLA oLA AP1	<input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> Kein Fehler festgestellt <input type="checkbox"/> Umrichter in Betrieb <input type="checkbox"/> Frequenz-Schwellwert erreicht <input type="checkbox"/> HSP erreicht <input type="checkbox"/> I-Schwellwert erreicht <input type="checkbox"/> Frequenzsollwert erreicht <input type="checkbox"/> Thermischer Grenzwert des Motors erreicht <input type="checkbox"/> Alarm Unterlast <input type="checkbox"/> Alarm Überlast <input type="checkbox"/> AI1 AI. 4-20 - Nur sichtbar, wenn A1t auf OA eingestellt ist (siehe oben) Wenn IDE = YES , wird Ausgang L01 auf PNP geforct (siehe Seite 78).		
L015	<input type="checkbox"/> LO1 aktiv bei (aktives Ausgangsniveau)		POS
POS NEG	<div>  WARNUNG </div> <div> STEUERUNGS-AUSFAL Wenn L015 = NEG und L01 auf FLt gesetzt wird, ist der Ausgang aktiv, wenn der Umrichter einen Fehler erkennt. Der Umrichterstatus wird nicht erkannt, wenn die Verdrahtung aus irgendeinem Grund beschädigt ist. Wählen Sie NEG nur aus, wenn Sie sicher sind, dass das Signal in jedem Fall ausgegeben wird. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Materialschäden führen. </div> <div> <input type="checkbox"/> Positiv: Aktivierungsniveau High <input type="checkbox"/> Negativ: Aktivierungsniveau Low </div>		




Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

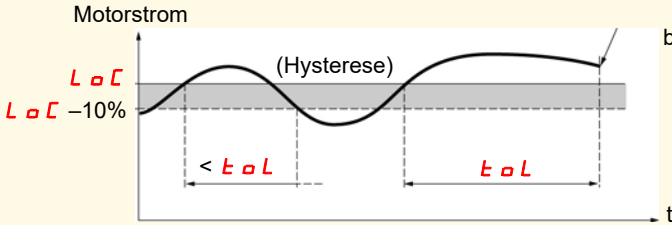Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1-0-	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
t o L	<input type="checkbox"/> Überl.Erk ZeitVerz <p>Diese Funktion dient zum Stoppen des Motors im Falle einer Applikationsüberlast. Es handelt sich nicht um eine thermische Überlast des Motors oder Umrichters. Wenn der Motorstrom den Überl. Schw. Erk. L o C überschreitet, wird eine Überl.Erk ZeitVerz t o L aktiviert. Wenn nach Ablauf dieser Zeitverzögerung t o L der Strom noch immer über dem Schwellwert für Überlast L o C -10% liegt, stoppt der Umrichter und die Meldung o L C Prozessüberlast erscheint. Die Überlasterkennung ist nur aktiv, wenn sich das System im stabilen Zustand befindet (Frequenzsollwert erreicht). Ein Wert von 0 deaktiviert die Erkennung der Applikations-Überlast.</p>  <p>Umrichter stoppt bei festgestelltem Fehler o L C</p>	0 bis 100 s	0 s
L o C ()	<input type="checkbox"/> Überl. Schw. Erk. <p>Nur sichtbar, wenn Überl.Erk ZeitVerz t o L oben nicht auf 0 eingestellt ist. Dieser Parameter dient zur Erkennung einer „Applikations-Überlast“. L o C kann auf einen Wert zwischen 70 und 150% des Umrichternennstroms eingestellt werden. Es handelt sich nicht um eine thermische Überlast des Motors oder Umrichters.</p>	70 bis 150% von nCr	90% von nCr
F t o ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Überlastfehler <p>Wenn F t r = Y E S startet der Umrichter nach einem Überlastfehler o L C automatisch neu, sobald diese Zeitverzögerung abgelaufen ist. Die zulässige Mindestzeit, die zwischen der Erkennung eines Überlastfehlers und einem automatischen Neustart liegen darf. Damit ein automatischer Neustart möglich ist, muss der Wert der maximalen Neustartzeit F t r (Seite 91) den Wert dieses Parameters um mindestens eine Minute überschreiten. Nur sichtbar, wenn die Überl.Erk ZeitVerz t o L oben nicht auf n o eingestellt ist.</p>	0 bis 6 Min.	0 Min.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

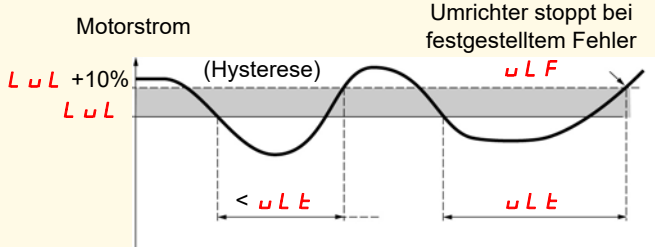Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1-0-	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
uLe	<input type="checkbox"/> Unterl.Erk ZeitVerz. uLe kann auf einen Wert zwischen 0 und 100 s eingestellt werden. Wenn der Motorstrom über die Dauer der einstellbaren Zeitverzögerung uLe hinaus den Schwellwert für Unterlast LuL unterschreitet, stoppt der Umrichter und die Meldung uLF (Fehler Unterlast Prozess) (Seite 112) erscheint..  <p>Motorstrom</p> <p>Umrichter stoppt bei festgestelltem Fehler</p> <p>(Hysterese)</p> <p>LuL + 10%</p> <p>LuL</p> <p>< uLe</p> <p>uLe</p> <p>t</p> <p>Die Unterlasterkennung ist nur aktiv, wenn sich das System im stabilen Zustand befindet (Frequenzsollwert erreicht). Ein Wert von 0 deaktiviert die Erkennung der Applikations-Unterlast.</p>	0 bis 100 s	0 s
LuL ()	<input type="checkbox"/> Unterlast Freq.=0 Nur sichtbar, wenn Unterl.Erk ZeitVerz. uLe nicht auf 0 eingestellt ist. Dieser Parameter dient zur Erkennung einer Applikations-Unterlast am Motor. Unterlast Freq.=0 LuL kann auf einen Wert zwischen 20 und 100% des Umrichternennstroms eingestellt werden.	20 bis 100% von nCr	60%
FtU ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Unterlastfehler Wenn FtU = YES, startet der Umrichter nach einem Unterlastfehler uLF automatisch neu, sobald diese Zeitverzögerung abgelaufen ist. Die zulässige Mindestzeit, die zwischen der Erkennung eines Überlastfehlers und einem automatischen Neustart liegen darf. Damit ein automatischer Neustart möglich ist, muss der Wert der maximalen Neustartzeit tAr (Seite 91) den Wert dieses Parameters um mindestens eine Minute überschreiten. Nur sichtbar, wenn die Unterl.Erk ZeitVerz uLe oben nicht auf 0 eingestellt ist.	0 bis 6 Min	0 Min
FtD ()	<input type="checkbox"/> F.-Schwellw. Mot Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r I (Seite 52) oder Zuordnung LO1 Lo I (Seite 53) auf FtA eingestellt ist.	0 bis 400 Hz	50 oder 60 Hz, je nach Baugröße des Umrichters
CtD ()	<input type="checkbox"/> Strom Schwellwert Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r I (Seite 52) oder Zuordnung LO1 Lo I (Seite 53) auf CtA eingestellt ist.	0 bis 1,5 In (1)	InV
tEd ()	<input type="checkbox"/> Ther. Schw. Motor Nur sichtbar, wenn Zuordnung R1 r I (Seite 52) auf tSA eingestellt ist. Auslöse-Schwellwert für thermischen Motoralarm (Logikausgang oder Relais)	0 bis 118% von tHr	100%

(1) In = Nennstrom des Umrichters



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

1 - 0 -
dr C -
C L L -
Fun -
F L L -
C o n -







Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
1 - 0 -	Menü „Eingänge/Ausgänge“ (Fortsetzung)		
A o I -	Menü „Konfiguration AO1“		
A o I	<div><input type="checkbox"/> Zuordnung AO1</div> <div>Dieser Parameter dient zum Einstellen des Wertes für einen Analogausgang.</div> <div><div><input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen</div><div><input type="checkbox"/> Motorstrom, zwischen 0 und 2 In (In = Nennstrom des Umrichters, angegeben auf dem Typenschild des Umrichters)</div><div><input type="checkbox"/> Ausgangsfrequenz, von 0 bis Max. Frequenz L F r</div><div><input type="checkbox"/> Rampenausgang, von 0 bis Max. Frequenz L F r</div><div><input type="checkbox"/> Sollwert PID, zwischen 0 und 100 % des PID-Sollwert- Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist</div><div><input type="checkbox"/> Istwert PID, zwischen 0 und 100 % des PID-Istwert - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist</div><div><input type="checkbox"/> Fehler PID, zwischen -5% und +5 % des PID-Istwert - Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist</div><div><input type="checkbox"/> Ausgabeleistung, zwischen 0 und 2,5-mal Motornennleistung nPr</div><div><input type="checkbox"/> Thermischer Zustand des Motors, zwischen 0 und 200 % des nominalen thermischen Zustands</div><div><input type="checkbox"/> Thermischer Zustand des Umrichters, zwischen 0 und 200 % des nominalen thermischen Zustands</div></div>	nO	
A o I L	<div><input type="checkbox"/> Typ AO1</div> <div>Dieser Parameter fungiert als Schnittstelle zwischen dem internen Umrichterwert und einem Analogausgangssignal.</div> <div><div><input type="checkbox"/> Spannung: 0-10 VDC</div><div><input type="checkbox"/> Strom: 0-20 mA</div><div><input type="checkbox"/> Strom: 4-20 mA</div></div>	0A	

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
dr C -	Menü „Motorsteuerung“		
b F r	<input type="checkbox"/> Standardmotorfrequenz Siehe Seite 45 .		50 Hz
n P r	<input type="checkbox"/> Motornennleistung Siehe Seite 46 .	NCV -5 bis NCV +2	Je nach Baugröße des Umrichters
C o S	<input type="checkbox"/> Cosinus Phi Nur sichtbar, wenn Motorparameterwahl n P C (Seite 60) auf C o S eingestellt ist. Wenn Cosinus Phi C o S verfügbar ist, wird Motornennleistung n P r ausgeblendet. Auf dem Motortypenschild angegebener Leistungsfaktor (pf). Hinweis: Nicht mit dem „Service-Faktor“ des Motors verwechseln. Die Einstellung C o S auf einen Wert von oder sehr nahe bei 1 kann einen nicht zufrieden stellenden Motorbetrieb zur Folge haben. Wenn der Motorleistungsfaktor nicht auf dem Typenschild angegeben ist, belassen Sie diesen Parameter auf der Werkseinstellung (ca. 0,80).	0,5 bis 1	Je nach Baugröße des Umrichters
u n S	<input type="checkbox"/> Nennspannung Motor Auf dem Typenschild angegebene Nennspannung des Motors. Wenn die Netzspannung unter der Nennspannung des Motors liegt, muss Nennspannung Motor u n S auf den Wert der an den Umrichterklammern anliegenden Netzspannung eingestellt werden.	100 bis 480 V	230 V
n C r	<input type="checkbox"/> Nennstrom Motor Auf dem Typenschild angegebener Nennstrom des Motors. Nennstrom Motor n C r ändert den Therm. Nennstrom i L H (Seite 94).	0,25 In bis 1,5 In (1)	Je nach Baugröße des Umrichters
F r S	<input type="checkbox"/> Nennfrequenz Motor Auf dem Typenschild angegebene Nennfrequenz des Motors. Die Werkseinstellung lautet 50 Hz, oder 60 Hz, wenn Standardmotorfrequenz b F r (Seite 45) auf 60 Hz eingestellt ist.	10 bis 400 Hz	50 Hz
n S P	<input type="checkbox"/> Motornenndrehzahl Auf dem Typenschild angegebene Nenndrehzahl des Motors.	0 bis 24000 U/ Min	Je nach Baugröße des Umrichters
t F r	<input type="checkbox"/> Maximale Ausgangsfrequenz Maximale Ausgangsfrequenz t F r gibt den möglichen Höchstwert für Große Frequenz H S P (Seite 90) an. Die Werkseinstellung lautet 50 Hz, oder 72 Hz, wenn Standardmotorfrequenz b F r (Seite 57) auf 60 Hz eingestellt ist.	10 bis 400 Hz	60 Hz
C t t	<input type="checkbox"/> Typ Motorsteuerung Dient zur Auswahl des geeigneten Motorsteuerungstyps für die Applikation und die erforderlichen Leistungswerte.		Std
P E r F	<input type="checkbox"/> Performant: SVCU; sensorlose Vektorregelung mit interner Drehzahlregelung auf Basis der Berechnung des Spannungs-Istwerts. Für Applikationen, die eine hohe Performance während des Starts oder Betriebs erfordern.		
S t d	<input type="checkbox"/> Standard: Standard-Motorgesetz. Für einfache Applikationen, die keine hohen Leistungen erfordern. Einfache Motorregelungsverlauf mit konstantem Spannung-/Frequenzverhältnis, mit möglicher Regelung des unteren Kurvenverlaufs. Dieser Verlauf wird im allgemeinen für parallel geschaltete Motoren verwendet. Einige spezifische Anwendungen mit parallel geschalteten Motoren und hohen Leistungsniveaus erfordern möglicherweise P E r F .		
P u n P	<input type="checkbox"/> Pumpe: U ² /F; für Pumpen- und Lüfteranwendungen mit variabler Drehzahl, die kein hohes Anlaufmoment erfordern.		

(1) In = Nennstrom des Umrichters


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

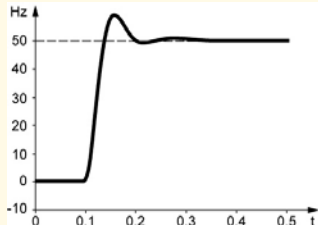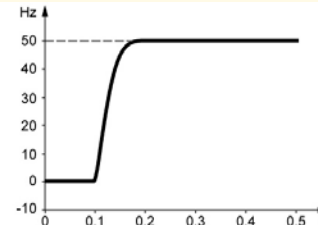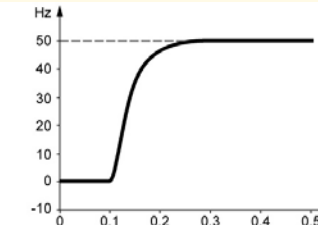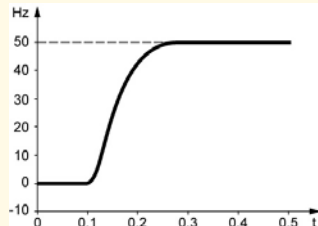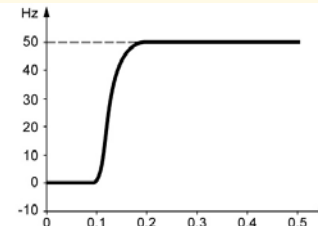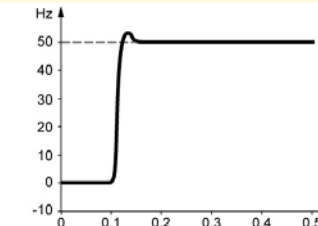Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
dr C -	Menü „Motorsteuerung“ (Fortsetzung)		
u F r ()	RI-Kompensation Dient zur Optimierung des Drehmoments bei sehr niedriger Drehzahl oder zur Anpassung an Spezialfälle (Beispiel: bei parallel geschalteten Motoren RI-Kompensation u F r verringern). Wenn das Drehmoment bei niedriger Drehzahl nicht ausreicht, RI-Kompensation u F r erhöhen. Ein zu hoher Wert kann dazu führen, dass der Motor nicht startet (Verriegelung) oder der Strombegrenzungs-Modus geändert wird.	25 bis 200%	100%
S L P ()	Schlupfkomp. Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteuerung C E E (Seite 57) nicht auf P u n P eingestellt ist. Dient zur Anpassung der Schlupfkompensation um den durch den Nennschlupf eingestellten Wert herum oder zur Anpassung in Spezialfällen (Beispiel: bei parallel geschalteten Motoren Schlupfkomp. S L P verringern). Wenn die eingestellte Schlupfkompensation unter der Ist-Schlupfkompensation liegt, läuft der Motor nicht mit Nenndrehzahl im stabilen Zustand, sondern mit einer Drehzahl unterhalb des Sollwerts. Wenn die eingestellte Schlupfkompensation über der Ist-Schlupfkompensation liegt, ist die Motordrehzahl instabil.	0 bis 150%	100%
S E A ()	Stabilität des Frequenzreglers Der Parameter S E A dient zur Reduzierung von Hinausschießen und Vibrationen am Ende des Hochlaufs. S E A dient zur Anpassung der Rückkehr in den stabilen Zustand nach einem Hochlauf oder Auslauf, je nach Dynamik der Maschine. Ein zu hoher Wert führt zu einer verlängerten Ansprechzeit. Ein zu geringer Wert führt zu Überdrehzahl oder sogar Instabilität. Geringe S E A In diesem Fall S E A erhöhen  Korrekte S E A  Hohe S E A In diesem Fall S E A verringern  Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteuerung C E E (Seite 57) auf P u n P eingestellt ist.	0 bis 100%	20%
F L G ()	Verstärkung des Frequenzreglers Der Parameter F L G dient zur Einstellung der Steigung für die Drehzahlerhöhung auf Basis der Trägheit der angetriebenen Maschine. Ein zu hoher Wert führt zu Überdrehzahl oder sogar Instabilität. Ein zu geringer Wert führt zu einer verlängerten Ansprechzeit. Geringe F L G In diesem Fall F L G erhöhen  Korrekte F L G  Hohe F L G In diesem Fall F L G verringern  Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteuerung C E E (Seite 57) auf P E r F eingestellt ist.	0 bis 100%	20%



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

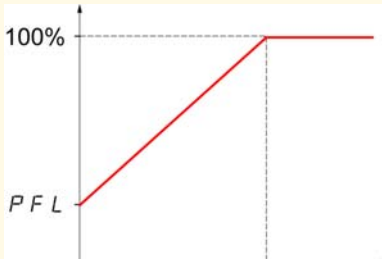Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
dr C -	Menü „Motorsteuerung“ (Fortsetzung)		
PFL ()	<input type="checkbox"/> U/F Profil Definiert den Magnetisierungsstrom bei einer Frequenz von Null als % des Magnetisierungs-Nennstroms. Einstellung des PUMP-Verlaufs.  Nur sichtbar, wenn Typ Motorsteuerung C L L (Seite 57) auf P U P P eingestellt ist.	0 bis 100%	20%
SFr ()	<input type="checkbox"/> Taktfrequenz Einstellung der Taktfrequenz. Bei Überhitzung verringert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz. Bei Rückkehr der Temperatur auf den Normalwert wird die Frequenz wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht.	2 bis 16 kHz	4 kHz
<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <div> GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER Wenn bei Nennwerten des ATV12...M2 die Filter nicht angeschlossen sind, darf die Taktfrequenz 4 kHz nicht überschreiten. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen! </div>			
SFL HF1 HF2	<input type="checkbox"/> Typ Taktfrequenz Die Motortaktfrequenz wird grundsätzlich geändert (verringert), wenn die interne Temperatur des Umrichters zu hoch ist. <input type="checkbox"/> HF1: Optimierung der Erwärmung. Ermöglicht dem System die Anpassung der Taktfrequenz an die Motorfrequenz. <input type="checkbox"/> HF2: Optimierung des Motorgeräusches (für hohe Taktfrequenz). Ermöglicht dem System die Beibehaltung einer konstanten Taktfrequenz (SFr) unabhängig von der Motorfrequenz (rFr). Bei Überhitzung verringert der Umrichter automatisch die Taktfrequenz. Bei Rückkehr der Temperatur auf den Normalwert wird die Frequenz wieder auf den ursprünglichen Wert erhöht.		HF1
nrd no YES	<input type="checkbox"/> Geräuscharm „Geräusch“ bezieht sich auf hörbare Laute. Je nach Einsatzumgebung muss eine Anpassung des Motorgeräusches möglich sein. Die zufällige Frequenzmodulation vermeidet mögliche Resonanzen, die bei einer festen Frequenz auftreten können. <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		nO




Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

drC -

drC -



Menü „Steuerung“

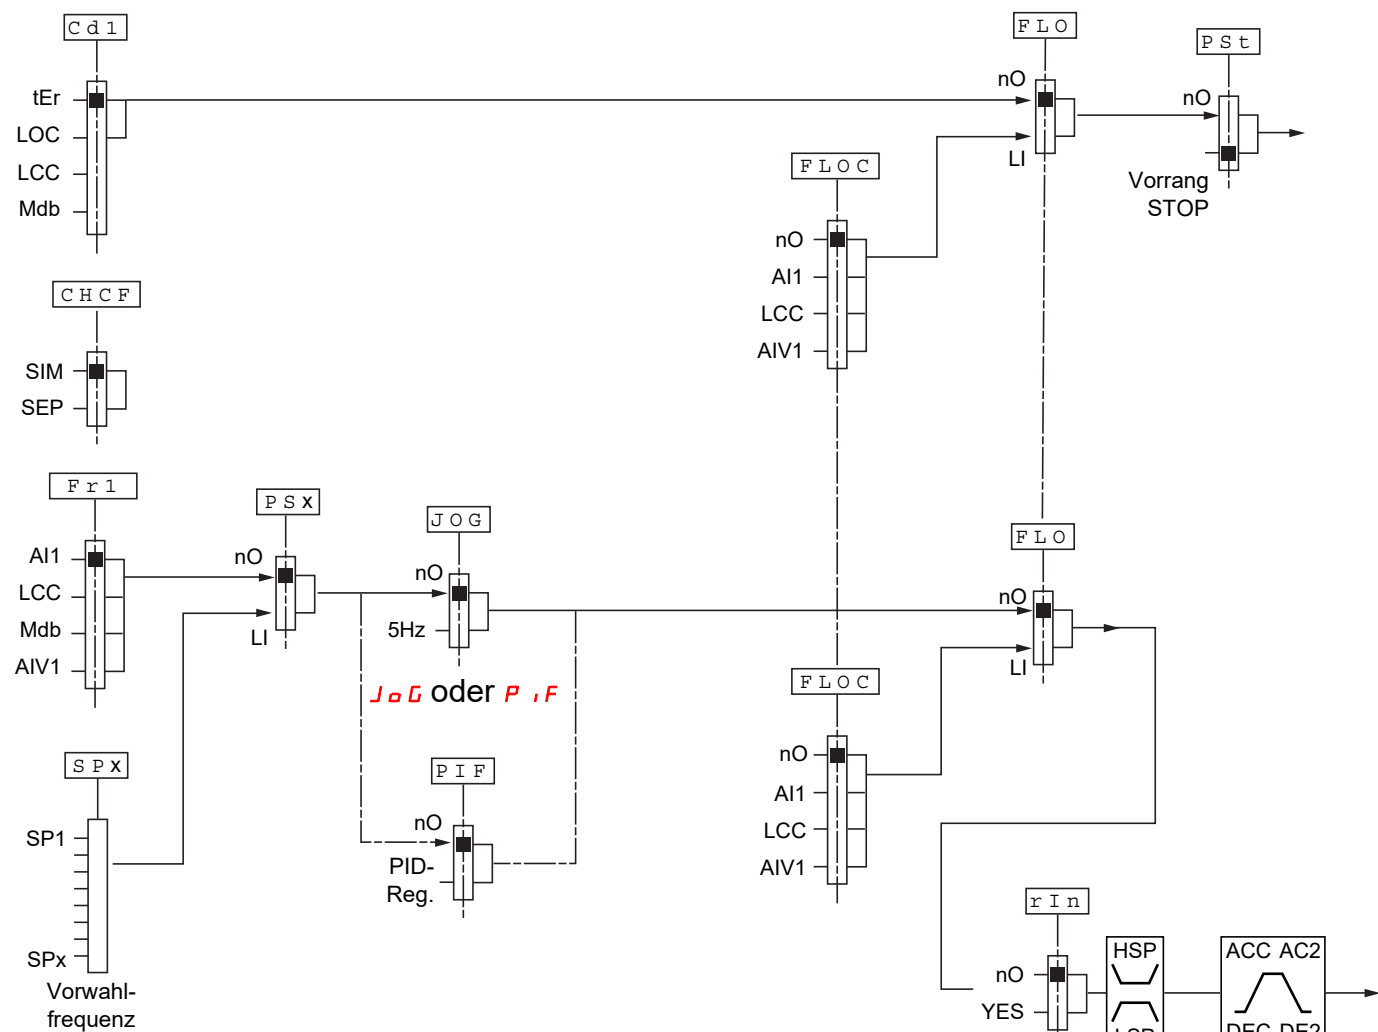
Konfigurationskanal-Diagramm



Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - O -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F l k -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
C t L -	Menü „Steuerung“		
F r l A i l L C C n d b A i u i	<input type="checkbox"/> Sollwertkanal 1 <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> Externes Bedienterminal <input type="checkbox"/> Modbus <input type="checkbox"/> Integrierte Bedienterminal Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, „My Menu“ enthalten, siehe Seite 45.		AI1
L F r ()	<input type="checkbox"/> Externer Sollwert Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, „My Menu“ enthalten, siehe Seite 45.	-400 Hz bis 400 Hz	-
A i u i ()	<input type="checkbox"/> Analogeingang virtuell Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, „My Menu“ enthalten, siehe Seite 45.	0% bis 100%	
r i n n o Y E S	<input type="checkbox"/> Unterdr. n-Wechsel Unterdrückung von Bewegungen in die linke Drehrichtung, gilt nicht für Richtungsanfragen, die von Logikeingängen gesendet werden. - Von Logikeingängen gesendete Anfragen für Linkslauf werden berücksichtigt. - Von der Anzeige gesendete Anfragen für Linkslauf werden nicht berücksichtigt. - Vom Netz gesendete Anfragen für Linkslauf werden nicht berücksichtigt. - Jeglicher vom PID usw. stammende Drehzahlsollwert für Linkslauf wird als Nullfrequenz (0 Hz) interpretiert. <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		nO
P S t  2 s	<input type="checkbox"/> Vorrang STOP Dieser Parameter dient zur Aktivierung oder Deaktivierung der Stopptaste am Umrichter und am externen Bedienterminal. Die Deaktivierung der Stopptaste ist wirksam, wenn der aktive Befehlskanal nicht das Umrichter-Tastenfeld oder das externe Bedienterminal ist.		YES
<div style="text-align: center;">  WARNUNG </div> <div> STEUERUNGSVERLUST Sie sind dabei, die Stopptaste am Umrichter und am externen Bedienterminal zu deaktivieren. Wählen Sie „n o“ nur dann, wenn externe Stoppvorrichtungen vorhanden sind. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Materialschäden führen. </div> <div> <input type="checkbox"/> Nein: Stopp inaktiv <input type="checkbox"/> Ja: Stopp aktiv Bei Wahl von Y E S für diese Funktion wird die Benutzung der Tasten „Run“ und „Stop“ an Frontabdeckung oder der optionalen Display-Abdeckung empfohlen. </div>			
C H C F S i n S E P	<input type="checkbox"/> Kanalkonfiguration Kanalkonfiguration C H C F ermöglicht folgende Auswahl: - Modus „Gemeinsam“ (Befehl und Sollwert stammen von demselben Kanal) - Modus „Getrennt“ (Befehl und Sollwert stammen von unterschiedlichen Kanälen) <input type="checkbox"/> Modus „Gemeinsam“ <input type="checkbox"/> Modus „Getrennt“		SIM



Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste „ENT“ zwei Sekunden lang gedrückt werden.



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
C E L -	Menü „Steuerung“ (Fortsetzung)		
C d I t E r L o C L C C n d b	<input type="checkbox"/> Befehlskanal 1 Dieser Parameter ermöglicht die Auswahl des Befehlskanals. <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> Lokal <input type="checkbox"/> Externes Bedienterminal <input type="checkbox"/> Modbus Dieser Parameter ist verfügbar, wenn Kanalkonfiguration C H C F (Seite 62) auf „Getrennt“ eingestellt ist.	tEr	
F L o n o L 1 H - L 4 H	<input type="checkbox"/> Zuweisung Vor-Ort-Betrieb <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h to L4h: Der Modus „Forced Lokal“ ist aktiv, wenn der Eingangszustand 1 lautet.	nO	
F L o C n o A , I L C C A , u I	<input type="checkbox"/> Forced Ref Lokal Nur sichtbar, wenn Zuweisung Vor-Ort-Betrieb F L o nicht auf n o eingestellt ist. <input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> Externes Bedienterminal <input type="checkbox"/> Integrierte Bedienterminal	nO	

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - a -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F l t -
 C a n -


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
F u n -	Menü „Funktionen“		
r P t -	Menü „Rampentyp“		
A C C ()	<div><input type="checkbox"/> Hochlaufzeit</div> <div>Hochlaufzeit zwischen 0 Hz und der Nennfrequenz Motor F r 5 (Seite 57). Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist.</div>	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
d E C ()	<div><input type="checkbox"/> Auslaufzeit</div> <div>Zeit zum Auslaufen von der Nennfrequenz Motor F r 5 (Seite 57) auf 0 Hz. Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist.</div>	0,0 s bis 999,9 s	3,0 s
r P t L i n S U ()	<div><input type="checkbox"/> Rampentyp</div> <div><div><input type="checkbox"/> Linear <input type="checkbox"/> S-Form <input type="checkbox"/> U-Form</div><div><div><div><div><p>S-Form</p></div><div><div><p>S-Form</p></div></div><div><div><p>U-Form</p></div><div><div><p>U-Form</p></div></div><div><div>Der Rundungskoeffizient ist fix, t1 = 0,6-faches der eingestellten Rampenzeit (linear) t2 = 0,4-faches der eingestellten Rampenzeit (rund) t3 = 1,4-faches der eingestellten Rampenzeit</div><div>Der Rundungskoeffizient ist fix, t1 = 0,5-faches der eingestellten Rampenzeit (linear) t2 = eingestellte Rampenzeit (rund) t3 = 1,5-faches der eingestellten Rampenzeit</div></div></div></div></div></div></div>	Lin	
r P 5 n 0 L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H L 1 L L 2 L L 3 L L 4 L	<div><input type="checkbox"/> Umschalt. Rampe</div> <div><div><input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> L1H: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2H: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3H: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4H: LI4 Aktiv High <input type="checkbox"/> L1L: LI1 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L2L: LI2 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L3L: LI3 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L4L: LI4 Aktiv Low</div><div>Siehe „Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen“ auf Seite 46.</div></div>		n0



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
r P t -	Menü „Rampentyp“ (Fortsetzung)		
AC 2 ()	<input type="checkbox"/> Hochlaufzeit 2 Nur sichtbar, wenn Umschalt. Rampe r P 5 (Seite 64) nicht auf n o eingestellt ist. Zweite Hochlauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,0 und 999,9 s. Diese Rampe ist aktiv, wenn PID nur für die Start- und Bereitschaftsphasen verwendet wird, siehe Wert Restart PID r 5 L auf Seite 75.	0,0 bis 999,9 s	5,0 s
DE 2 ()	<input type="checkbox"/> Auslaufzeit 2 Nur sichtbar, wenn Umschalt. Rampe r P 5 (Seite 64) nicht auf n o eingestellt ist. Zweite Auslaufzeitenzeit, einstellbar zwischen 0,0 und 999,9 s.	0,0 bis 999,9 s	5,0 s
br A n o Y E S d y n A	<input type="checkbox"/> Anp. Auslauframpe <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv. Der Umrichter läuft gemäß der normalen Auslaufzeit aus. Diese Einstellung ist mit der optionalen dynamischen Bremsung kompatibel, sofern verwendet. <input type="checkbox"/> Diese Funktion erhöht beim Stoppen oder bei einer Verringerung der Drehzahl von Lasten mit hoher Trägheit automatisch die Auslaufzeit, um eine Überspannung im DC-Zwischenkreis oder ein Überbremsen zu vermeiden. <input type="checkbox"/> Motorbremsung: Dieser Modus ermöglicht es dem Umrichter, so schnell wie möglich ohne Einsatz eines dynamischen Bremswiderstands zu stoppen. Sie verwendet Motorverluste, um Energie aus der Rückspeisung abzuleiten. Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit der Lageregelung kompatibel. Bei Einsatz eines optionalen Bremswiderstands und -moduls darf die Funktion nicht verwendet werden. Achtung: Setzen Sie bei Einsatz eines Bremswiderstands br A auf n o .		YES




Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - a -
 d r C -
 C t L -
F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
F u n -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
S t t -	Menü „Anhaltmodus“		
S t t	<input type="checkbox"/> Normalhalt Anhaltmodus bei Verschwinden des Fahrbefehls und Erteilen eines Haltebefehls. <input type="checkbox"/> StopRampe <input type="checkbox"/> Schnellhalt <input type="checkbox"/> Freier Auslauf		rMP
n S t	<input type="checkbox"/> Freier Auslauf Der Halt wird aktiviert, wenn der Eingang oder das Bit in den Zustand 0 wechselt. Wenn der Eingang wieder in den Zustand 1 wechselt und der Fahrbefehl nach wie vor aktiv ist, startet der Motor nur dann neu, wenn Steuerungstyp t C C (Seite 48) = 2 C und Typ 2-Draht-Steuerung t C t (Seite 51) = L E L oder P F o . Andernfalls ist ein neuer Fahrbefehl erforderlich. <input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> L1L: LI1 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L2L: LI2 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L3L: LI3 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L4L: LI4 Aktiv Low zum Stoppen		nO
F S t	<input type="checkbox"/> Zuordnung Schnellhalt <input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> L1L: LI1 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L2L: LI2 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L3L: LI3 Aktiv Low zum Stoppen <input type="checkbox"/> L4L: LI4 Aktiv Low zum Stoppen		nO
d C F (↻)	<input type="checkbox"/> Koeffiz. Schnellhalt Nur sichtbar, wenn Zuordnung Schnellhalt F S t (Seite 63) nicht auf n o oder wenn F S t auf Normalhalt S t t (Seite 66) eingestellt ist. Die aktivierte Rampe (Auslaufzeit d E C , Seite 45, oder Auslaufzeit 2 d E 2 , Seite 65) wird daraufhin beim Senden von Anforderungen durch diesen Koeffizienten geteilt. Der Wert 10 entspricht einer Mindestrampenzeit.	1 bis 10	4

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
F u n -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
r r S	<input type="checkbox"/> Linkslauf LI1 bis LI4: Auswahl des dem Befehl für Linkslauf zugewiesenen Eingangs <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: L1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: L2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: L3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: L4 Aktiv High		nO



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
AdC -	Menü „Auto GS Bremsung“		
AdC	<input type="checkbox"/> Automatische Gleichstrombremsung		YES
()	<div style="text-align: center;">⚡ ⚠ GEFAHR</div> <p>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS</p> <p>Wenn AdC = Ct, erfolgt eine Stromeinspeisung, auch wenn kein Fahrbefehl gesendet wurde. Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr für Personal oder Anlagen darstellt.</p> <p>Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</p>		
	<div style="text-align: center;">⚠ WARNUNG</div> <p>KEIN HALTEMOMENT</p> <ul style="list-style-type: none"> • Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung bietet kein Haltemoment bei Drehzahl null. • Das Bremsen mit Gleichstromeinspeisung funktioniert nicht bei einem Netzspannungsverlust oder bei Erkennung eines Fehlers. • Verwenden Sie ggf. eine separate Bremse, um die Bremsmomente aufrechtzuerhalten. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schweren Verletzungen oder Materialschäden führen.</p>		
	<input type="checkbox"/> Funktion inaktiv, keine Gleichstrombremsung. <input type="checkbox"/> Zeitlich begrenzte DC-Bremsung <input type="checkbox"/> Kontinuierliche DC-Bremsung		
SDC I ()	<input type="checkbox"/> I DC-Auto Bremsg 1	0 bis 120% von nCr	70%
()	<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <p>GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN</p> <p>Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält, ohne zu überhitzen.</p> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Materialschäden führen.</p>		
	<p>Nur sichtbar, wenn Automatische Gleichstrombremsung AdC nicht auf no eingestellt ist.</p> <p>Bremsstrom beim Stoppen und kontinuierlicher Gleichstrombremsung.</p>		
EdC I ()	<input type="checkbox"/> Zeit aut. DC Brems1	0,1 bis 30 s	0,5 s
()	<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <p>GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN</p> <ul style="list-style-type: none"> • Lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung können zur Überhitzung des Motors führen und diesen beschädigen. • Schützen Sie den Motor, indem Sie lange Bremsphasen mit Gleichstromeinspeisung vermeiden. <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen.</p>		
	<p>Nur sichtbar, wenn Automatische Gleichstrombremsung AdC nicht auf no eingestellt ist.</p> <p>Bremszeit beim Stoppen.</p>		



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

68 BBV28582 07/2018

Vorwahlfrequenzen

Es können 2, 4 oder 8 Frequenzen vorgewählt werden, wofür 1, 2 bzw. 3 Logikeingänge erforderlich sind.

Kombinationstabelle für Vorwahlfrequenz-Eingänge

8 Frequenzen LI (PS8)	4 Frequenzen LI (PS4)	2 Frequenzen LI (PS2)	Frequenzsollwert
0	0	0	Sollwert
0	0	1	SP2
0	1	0	SP3
0	1	1	SP4
1	0	0	SP5
1	0	1	SP6
1	1	0	SP7
1	1	1	SP8

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - a -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
PSS -	Menü „Vorwahlfrequenz“		
P52 no L1H L2H L3H L4H	<input type="checkbox"/> 2 Vorwahlfreq. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High		nO
P54	<input type="checkbox"/> 4 Vorwahlfreq. wie P52		nO
P58	<input type="checkbox"/> 8 Vorwahlfreq. wie P52		nO
SP2 ()	<input type="checkbox"/> 2. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. P52 nicht auf no eingestellt ist.	0 bis 400 Hz	10 Hz
SP3 ()	<input type="checkbox"/> 3. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 4 Vorwahlfreq. P54 nicht auf no eingestellt ist.	0 bis 400 Hz	15 Hz
SP4 ()	<input type="checkbox"/> 4. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. P52 und 4 Vorwahlfreq. P54 nicht auf no eingestellt sind.	0 bis 400 Hz	20 Hz
SP5 ()	<input type="checkbox"/> 5. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 8 Vorwahlfreq. P58 nicht auf no eingestellt ist.	0 bis 400 Hz	25 Hz
SP6 ()	<input type="checkbox"/> 6. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. P52 und 8 Vorwahlfreq. P58 nicht auf no eingestellt sind.	0 bis 400 Hz	30 Hz
SP7 ()	<input type="checkbox"/> 7. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 4 Vorwahlfreq. P54 und 8 Vorwahlfreq. P58 nicht auf no eingestellt sind.	0 bis 400 Hz	35 Hz
SP8 ()	<input type="checkbox"/> 8. Vorwahlfrequenz Nur sichtbar, wenn 2 Vorwahlfreq. P52 , 4 Vorwahlfreq. P54 und 8 Vorwahlfreq. P58 nicht auf no eingestellt sind.	0 bis 400 Hz	40 Hz
JPF ()	<input type="checkbox"/> Ausblendfr <input type="checkbox"/> Dieser Parameter verhindert einen längeren Betrieb innerhalb eines einstellbaren Bereichs um die geregelte Frequenz herum. Die Funktion kann verwendet werden, um zu verhindern, dass eine kritische Drehzahl erreicht wird, die Resonanzen erzeugen würde. Bei Einstellung auf den Wert 0 ist die Funktion inaktiv.	0 bis 400 Hz	0 Hz



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

PID-Diagramm

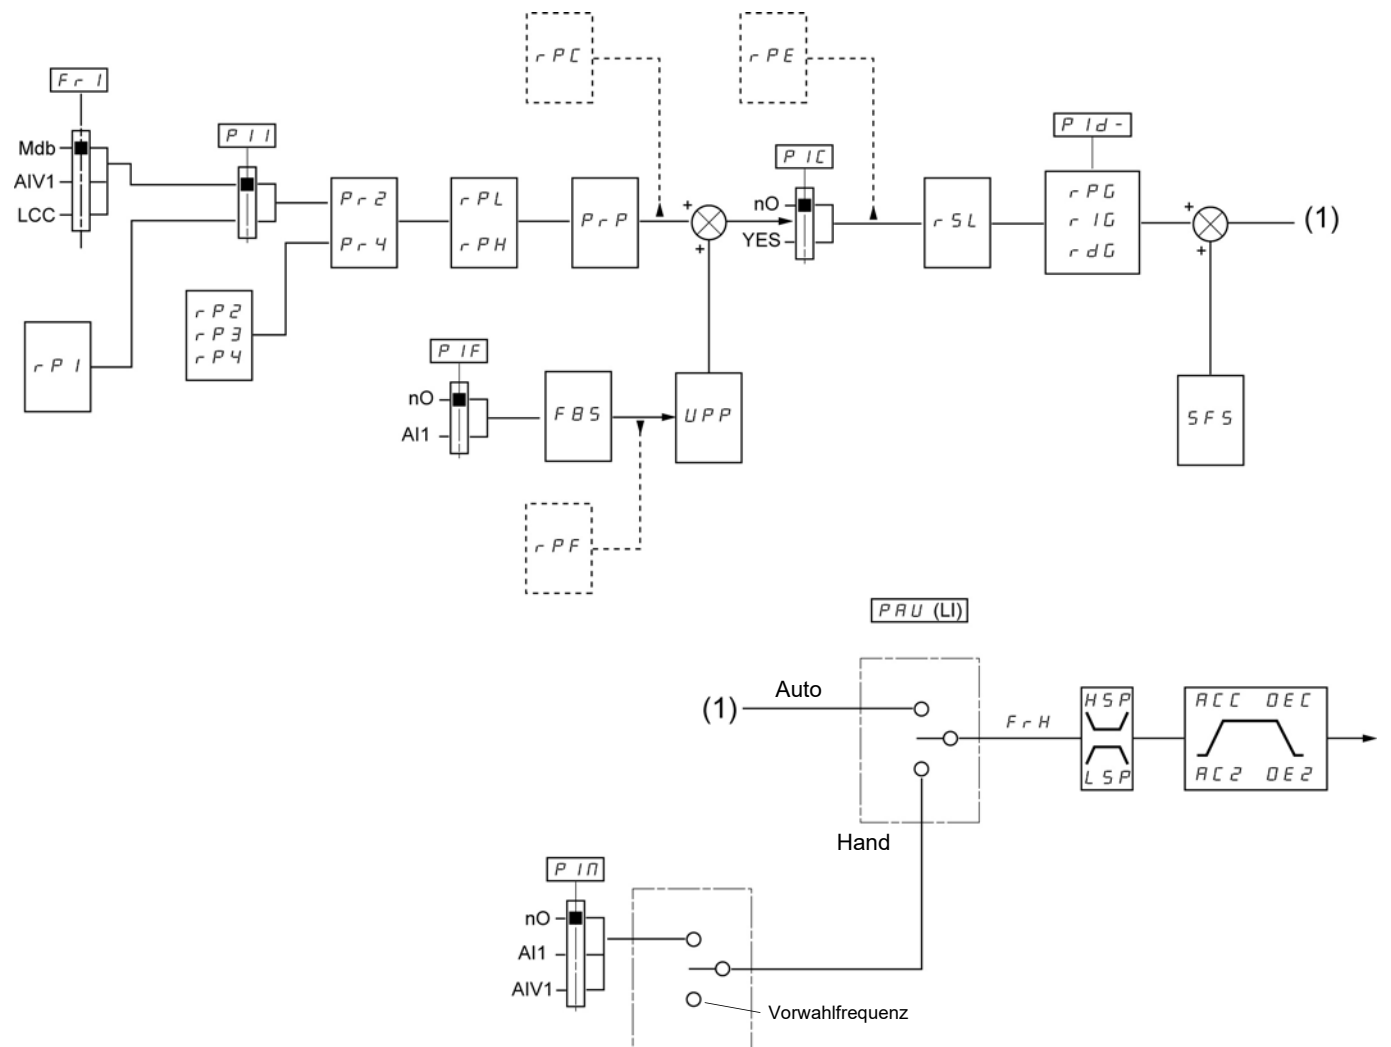

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

- - -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
P i d -	Menü „PID“		
P i F n o A I I	<input type="checkbox"/> Zuordnung Istwert PID <input type="checkbox"/> Nicht zugewiesen <input type="checkbox"/> Klemmen. Auswahl nicht möglich, wenn Fr1 auf AI1 eingestellt ist.		n0
r P G ()	<input type="checkbox"/> P-Anteil PID-Regler Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist.	0,01 bis 100	1
r I G ()	<input type="checkbox"/> I-Anteil PID Regler Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist.	0,01 bis 100	1
r d G ()	<input type="checkbox"/> D-Anteil PID Regler Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist.	0,00 bis 100,00	0,00
F b S ()	<input type="checkbox"/> Koef. PI Istwert Dieser Parameter gibt das Verhältnis zwischen Prozess- und Istwert-Bereich an. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist.	0,1 bis 100,0	1,0
P i I n o Y E S	<input type="checkbox"/> Soll int PID Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist. <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		n0
P r 2 n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	<input type="checkbox"/> Zuord 2 PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P i F nicht auf n o eingestellt ist. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High		n0

() Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)



Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
P id -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
P r 4 n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	<input type="checkbox"/> Zuord 4 PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High Zuord 2 PID-Sollw P r 2 (Seite 72) muss vor der Zuordnung von Zuord 4 PID-Sollw P r 4 zugewiesen werden.		nO
r P 2 ()	<input type="checkbox"/> 2. vorgew PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und Zuord 2 PID-Sollw P r 2 (Seite 72) nicht auf n o eingestellt sind.	0 bis 100%	25%
r P 3 ()	<input type="checkbox"/> 3. vorgew PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und Zuord 4 PID-Sollw P r 4 (Seite 72) nicht auf n o eingestellt sind.	0 bis 100%	50%
r P 4 ()	<input type="checkbox"/> 4. vorgew PID-Sollw Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72), Zuord 2 PID-Sollw P r 2 und Zuord 4 PID-Sollw P r 4 (Seite 72) nicht auf n o eingestellt sind.	0 bis 100%	75%
r P , ()	<input type="checkbox"/> Interner PID-Sollwert Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o und Soll int PID P , , (Seite 72) auf Y E 5 oder Sollwertkanal 1 F r 1 (Seite 45) auf L C C eingestellt ist.	0 bis 100%	0%
P r P ()	<input type="checkbox"/> PID Rampe Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.	0 bis 99,9 s	0 s
r P L ()	<input type="checkbox"/> PID min Referenz Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.	0 bis 100%	0%
r P H ()	<input type="checkbox"/> PID max Referenz Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist	0 bis 100%	100%
S F 5	<input type="checkbox"/> PID Startgeschw. Dieser Parameter ermöglicht den direkten Wechsel auf einen eingestellten Frequenzsollwert. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.	0,1 bis 400 Hz	nO



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - - -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
P i d -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
AC2 	<input type="checkbox"/> Hochlaufzeit 2 Dieser Parameter ist nur beim Start des Systems aktiv. Zweite Hochlauframpenzeit, einstellbar zwischen 0,1 und 999,9 s Zeit zum Hochlaufen von 0 auf die Nennfrequenz Motor F r 5 (Seite 57). Achten Sie darauf, dass dieser Wert mit der Trägheit der angetriebenen Last kompatibel ist. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und PID Startgeschw. 5 F 5 (Seite 73) nicht auf n o eingestellt sind.	0,0 bis 999,9 s	5,0 s
P i C n o Y E S	<input type="checkbox"/> Umkehr Korrek. PID Dieser Parameter kehrt den internen Fehlerwert des PID-Systems um. <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.		nO
P A u n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	<input type="checkbox"/> PID Zuord. Auto/Hand Beim Zustand 0 des Eingangs ist PID aktiv. Beim Zustand 1 des Eingangs ist der manuelle Betrieb aktiv. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.		nO
P , n n o A I 1 A I u 1	<input type="checkbox"/> PID Sollw Hand Dieser Parameter dient zur Aktivierung des PID und zum Betrieb eines manuellen Standardsystems. <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Klemmen <input type="checkbox"/> AIV1 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und PID Zuord. Auto/Hand P A u (Seite 74) nicht auf n o eingestellt sind.		nO
t L 5 	<input type="checkbox"/> Betriebsd. bei LSP Nach einem Betrieb bei Kleine Frequenz L 5 P (Seite 89) über einen festgelegten Zeitraum wird automatisch ein Motorhalt angefordert. Der Motor startet neu, wenn der Frequenzsollwert größer ist als Kleine Frequenz L 5 P und nach wie vor ein Fahrbefehl vorliegt. Hinweis: Der Wert n o entspricht einem unbegrenzten Zeitraum. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o eingestellt ist.	0,1 bis 999,9 s	nO



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
P id -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
r 5 L	<input type="checkbox"/> Wert Restart PID	0 bis 100%	0%
	<div> <div>⚠ GEFAHR</div> <div> UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN Vergewissern Sie sich, dass unbeabsichtigte Neustarts keinerlei Gefahr darstellen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. </div> </div> <p>Wenn PID-Funktionen und Betriebsd. bei LSP t L 5 zum selben Zeitpunkt eingestellt sind, versucht der PID-Regler möglicherweise, eine Frequenz unterhalb von LSP einzustellen. Dies führt zu einem unbeabsichtigten Betriebsverhalten, bestehend aus Start, Betrieb bei LSP, Stoppen usw...</p> <p>Der Parameter Wert Restart PID r 5 L dient zur Einstellung eines Mindestschwellwerts für PID-Fehler, um nach einem längeren Halt bei LSP neu zu starten.</p> <p>Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und Betriebsd. bei LSP t L 5 (Seite 74) nicht auf n o eingestellt sind.</p>		
u P P ()	<input type="checkbox"/> PID Wakeup Schw.	0 bis 100%	0%
	<div> <div>⚠ GEFAHR</div> <div> UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN Vergewissern Sie sich, dass unbeabsichtigte Neustarts keinerlei Gefahr darstellen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. </div> </div> <p>Wenn Umkehr Korrek. PID P , L (Seite 74) auf nO eingestellt ist, ermöglicht dies die Einstellung eines Schwellwerts für den PID-Istwert, bei dessen Unterschreitung der PID-Regler wieder aktiviert wird (Wake-up), im Anschluss an einen Stopp infolge einer Überschreitung von t L 5, der maximalen Betriebszeit bei kleiner Frequenz.</p> <p>Wenn P , L auf y E 5 eingestellt ist, ermöglicht dies die Einstellung eines Schwellwerts für den PID-Istwert, bei dessen Überschreitung der PID-Regler wieder aktiviert wird (Wake-up), im Anschluss an einen Stopp infolge einer Überschreitung von t L 5, der maximalen Betriebszeit bei kleiner Frequenz.</p> <p>Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) und Betriebsd. bei LSP t L 5 (Seite 89) nicht auf n o eingestellt sind.</p>		
S L E ()	<input type="checkbox"/> Ruhezustandsschwellwert (Offset)	0 bis HSP	1 Hz
	<p>Einstellbarer Wiederanlaufschwellwert (Offset) nach einem Stopp nach längerem Betrieb mit Kleine Frequenz L 5 P + Sleep Offset Schw. S L E, in Hz. Der Motor startet neu, wenn der Referenzwert den Schwellwert (L 5 P + S L E) übersteigt und nach wie vor einFahrbefehl vorliegt.</p> <p>Nur sichtbar, wenn Betriebsd. bei LSP t L 5 (Seite 72) nicht auf n o und Zuordnung Istwert PID P , F.</p>		



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - o -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
P i d -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
L P , ()	<input type="checkbox"/> Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung Informationen zur Verwaltung von SPIF-Alarmen finden Sie auf Seite 83 . Einstellbereich: <input type="checkbox"/> No: Funktion inaktiv (kein Zugriff auf weitere Funktionsparameter) zwischen minimalem und maximalem PID-Istwert Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P , F (Seite 72) nicht auf n o gesetzt ist.	nO bis 100%	nO
L P , ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung PI-Istwert-Überwachungsfunktion Nur sichtbar, wenn Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung L P , oben nicht auf n o gesetzt ist.	0 bis 600 s	0 s
A P O ()	<input type="checkbox"/> Erkennungshysterese für maximale Frequenz Nur sichtbar, wenn Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung L P , oben nicht auf n o gesetzt ist.	0 bis HSP	0 Hz
n P ,	<input type="checkbox"/> PI-Istwert-Überwachung Fallback-Modus für die PI-Istwert-Überwachungsfunktion. <input type="checkbox"/> Y E S : Freilauf-Halt <input type="checkbox"/> L F F : Umschaltung auf Fallback-Frequenz LFF, solange der Fehler vorliegt und der Fahrbefehl nicht deaktiviert wird. Nur sichtbar, wenn Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung L P , oben nicht auf n o gesetzt ist.		YES
L F F	<input type="checkbox"/> Fallback-Frequenz Fallback-Frequenz für Fehler bei der PID-Regler-Istwert-Überwachung.	0 bis HSP	0 Hz



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
Pid -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
PNP -	Pumpenuntermenü		
tol	<input type="checkbox"/> Überl.Erk ZeitVerz Seite 54 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P, F (Seite 72) nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 100 s	0 s
LOC ()	<input type="checkbox"/> Überl. Schw. Erk. Seite 54 Nur sichtbar, wenn die Überl.Erk ZeitVerz tol oben nicht auf no eingestellt ist.	70 bis 150% von nCr	90%
Fto ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Überlastfehler Wenn Ar = YES , startet der Umrichter nach einem Überlastfehler OLC automatisch neu, sobald diese Zeitverzögerung abgelaufen ist. Die zulässige Mindestzeit, die zwischen der Erkennung eines Überlastfehlers und einem automatischen Neustart liegen darf. Damit ein automatischer Neustart möglich ist, muss der Wert der maximalen Neustartzeit Ar (Seite 91) den Wert dieses Parameters um mindestens eine Minute überschreiten. Nur sichtbar, wenn die Überl.Erk ZeitVerz tol oben nicht auf no eingestellt ist.	0 bis 6 min	0 min
ult	<input type="checkbox"/> Unterl.Erk ZeitVerz. Seite 55 Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P, F (Seite 72) nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 100 s	0 s
lul ()	<input type="checkbox"/> Unterlast Freq.=0 Seite 55 Nur sichtbar, wenn die Unterl.Erk ZeitVerz ult oben nicht auf no eingestellt ist.	20 bis 100% von nCr	60%



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i-o-
 drL-
 LkL-
 Fun-
 FLt-
 CoN-

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun-	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
Pid-	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
PNP-	Pumpenuntermenü (continued)		
FtU ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Unterlastfehler Wenn Alt r = YES , startet der Umrichter nach einem Unterlastfehler uLF automatisch neu, sobald diese Zeitverzögerung abgelaufen ist. Die zulässige Mindestzeit, die zwischen der Erkennung eines Unterlastfehlers und einem automatischen Neustart liegen darf. Damit ein automatischer Neustart möglich ist, muss der Wert der maximalen Neustartzeit tAr (Seite 91) den Wert dieses Parameters um mindestens eine Minute überschreiten. Nur sichtbar, wenn die Unterl.Erk ZeitVerz uLk oben nicht auf no eingestellt ist.	0 bis 6 min	0 min
ndE	<input type="checkbox"/> Auswahl der Betriebsart <input type="checkbox"/> no : Einzelpumpe mit variabler Drehzahl <input type="checkbox"/> YES : Einzelpumpe mit variabler Drehzahl und Hilfspumpe Wenn ndE = YES , wird Ausgang LoI auf PNP geformt (siehe Seite 53). Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID PIF (Seite 72) nicht auf no gesetzt ist.		no
Fon ()	<input type="checkbox"/> Startfrequenz der Hilfspumpe Bei Überschreitung dieser Frequenz und nach Ablauf der Zeitverzögerung für das Starten der Pumpe tOn , wird die Hilfspumpe gestartet. Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 von tFr	HSP
tOn ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem Starten der Hilfspumpe Diese Zeitverzögerung ist notwendig, um die Auswirkungen vorübergehender Druckschwankungen und damit Oszillation(Start/Stopp der Pumpe) zu verhindern. Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 999.9 s	2 s
ron ()	<input type="checkbox"/> Rampe für das Erreichen der Nenndrehzahl der Hilfspumpe Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 999.9 s	2 s
FoF ()	<input type="checkbox"/> Stoppfrequenz der Hilfspumpe Bei Unterschreitung dieser Frequenz und nach Ablauf der Zeitverzögerung für das Stoppen der Hilfspumpe tOF wird die Pumpe gestoppt. Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis tFr	0 Hz



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
Pid -	Menü „PID“ (Fortsetzung)		
PNP -	Pumpenuntermenü (continued)		
LoF ()	<input type="checkbox"/> Zeitverzögerung vor dem Stoppbefehl der Hilfspumpe Diese Zeitverzögerung ist notwendig, um die Auswirkungen vorübergehender Druckschwankungen und damit Oszillation (Start/Stopp der Pumpe) zu verhindern. Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 999.9 s	2 s
roF ()	<input type="checkbox"/> Rampe für das Stoppen der Hilfspumpe Nur sichtbar, wenn Auswahl der Betriebsart ndE oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 999.9 s	2 s
nFd	<input type="checkbox"/> Periode für Nulldurchfluss-Erkennung Der Wert 0 deaktiviert die Nulldurchfluss-Erkennung. Nur sichtbar, wenn Zuordnung Istwert PID P, F (Seite 72) nicht auf no gesetzt ist.	n0 bis 20 min	n0
FFd ()	<input type="checkbox"/> Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung Bei Unterschreitung dieses Schwellwerts, wenn nFd > 0 und die Hilfspumpe gestoppt ist, wird die Nulldurchfluss-Erkennung deaktiviert. Nur sichtbar, wenn die Periode für die Nulldurchfluss-Erkennung nFd oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 400 Hz	0 Hz
LFd ()	<input type="checkbox"/> Offset für Nulldurchfluss-Erkennung Nur sichtbar, wenn die Periode für die Nulldurchfluss-Erkennung nFd oben nicht auf no gesetzt ist.	0 bis 400 Hz	0 Hz




Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Architektur der Pumpeninstallation

Einzelpumpe mit variabler Drehzahl – 1 einzelne Pumpe mit variabler Drehzahl

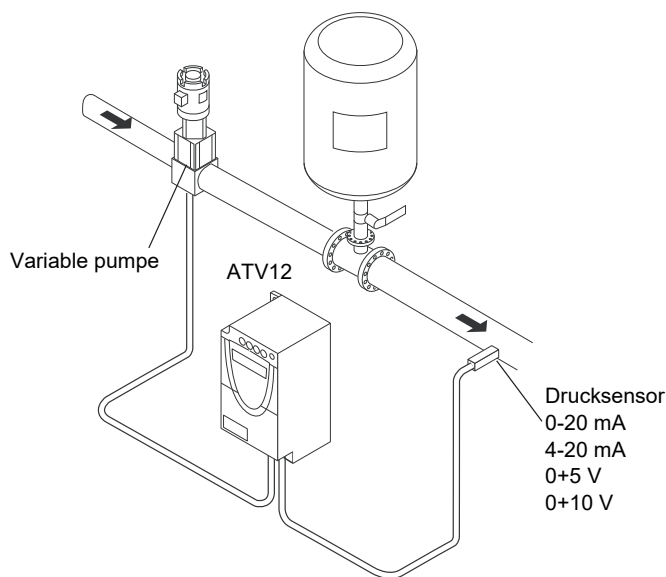

Geben Sie die Werte auf dem Motortypenschild in das Menü "Motorsteuerung" drC ein

Einstellparameter der ersten Ebene

A C C Hochlaufzeit: 0.7 s

d E C Auslaufzeit: 0.7 s

L S P Kleine Frequenz: 30 Hz

H S P Große Frequenz: 60 Hz

Menü „Konfiguration AI1“ Alt

A I I Analogausgangsskalen AI1: 0-20 mA

Menü „Motorsteuerung“ drC

S L P Schlupfkomp: 0 Hz

F L G Verstärkung des Frequenzreglers: 70%

u F r RI-Kompensation (U/F-Verlauf): 0%

Menü „Funktionen“ FUn

t C t Typ 2-Draht-Steuerung: LEL

Pluntermenü

P I F Zuordnung Istwert PID: AI1

r P G P-Anteil PID-Regler: 5.00

r I G I-Anteil PID Regler: 8.00

r P I Interner PID-Sollwert: 39%

r S L Wert Restart PID: 40%

PI P I PI-Istwert-Überwachung : LFF

L P I Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung: 17%

t P I Zeitverzögerung PI-Istwert-Überwachungsfunktion: 1 s

L F F Fallback-Frequenz : 50 Hz

Pumpenuntermenü PMP

n F d Periode für Nulldurchfluss-Erkennung: 1 min

F F d Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung: 50 Hz

L F d Offset für Nulldurchfluss-Erkennung: 5 Hz

t L S Betriebsd. bei LSP: 3 s

S F S PID Startgeschw.: 25 Hz

S L E Ruhezustandsschwellwert (Offset): 10 Hz

Menü „Auto GS Bremsung“ AdC

A d C Automatische Gleichstrombremsung: nO

Menü „Autom Wiederanlauf“ Atr

A t r Aut. Wiederanlauf: YES

Menü „Fehlerbehandlung“ FLt


L o C Überl. Schw. Erk.: 11%

F t o Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Überlastfehler: 1

A P O Erkennungshysterese für maximale Frequenz: 2 Hz

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Einzelpumpe mit variabler Drehzahl und Hilfspumpe - 1 Pumpe mit variabler Drehzahl (variable Pumpe) und eine Pumpe mit fester Drehzahl (Hilfspumpe)

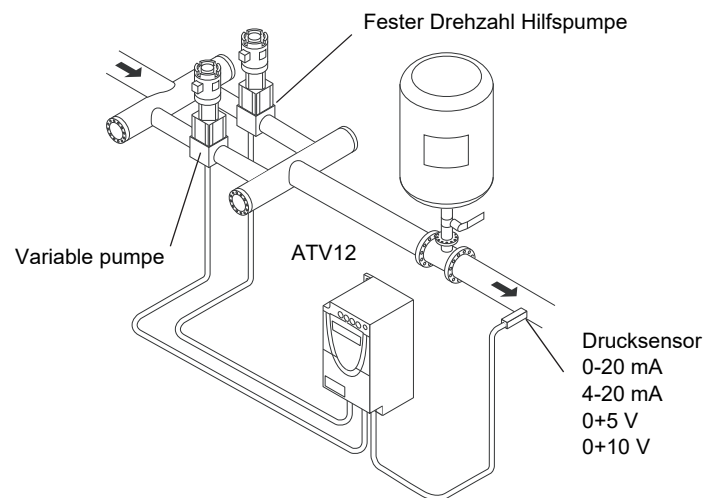

Die Hilfspumpe wird vom Altivar 12 über den Logikausgang LO gesteuert.

Geben Sie die Werte auf dem Motortypenschild in das Menü "Motorsteuerung" drC ein

Einstellparameter der ersten Ebene

R C C Hochlaufzeit: 0.1 s

d E C Auslaufzeit: 0.1 s

L S P Kleine Frequenz: 35 Hz

Menü „Konfiguration AI1“ Alt

R I L Analogausgangsskalen AI1: 0-20 mA

Menü „Motorsteuerung“ drC

S L P Schlupfkomp: 0 Hz

F L G Verstärkung des Frequenzreglers: 70%

u F r RI-Kompensation (U/F-Verlauf): 0%

Menü „Funktionen“ FUN

t C t Typ 2-Draht-Steuerung: LEL

Pluntermenü

P I F Zuordnung Istwert PID: AI1

r P G P-Anteil PID-Regler: 5.00

r I G I-Anteil PID Regler: 8.00

r P I Interner PID-Sollwert: 51%

r S L Wert Restart PID: 42%

Pumpenuntermenü PMP

n d E Auswahl der Betriebsart: YES

F o n Startfrequenz der Hilfspumpe: 49 Hz

t o n Ablauf der Zeitverzögerung für das Starten der Pumpe: 1 s

r o n Rampe für das Erreichen der Nenndrehzahl der Hilfspumpe: 1 s

F o F Frequenz den Stoppschwellwert: 39.6 Hz

t o F Zeitverzögerung vor dem Stoppbefehl der Hilfspumpe: 1 s

r o F Anschluss an eine Rampe: 1 s

n F d Periode für Nulldurchfluss-Erkennung: 1 min

F F d Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung: 42 Hz

L F d Offset für Nulldurchfluss-Erkennung: 2 Hz

t L S Betriebsd. bei LSP: 5 s

S L E Ruhezustandsschwellwert (Offset): 3 Hz

L o I Zuordnung LO1

Menü „Auto GS Bremsung“ AdC

R d C Automatische Gleichstrombremsung: nO

Automatic restart function Atr

R t r Automatic restart: YES

Menü „Fehlerbehandlung“ FLt


t u L Unterl.Erk ZeitVerz: 5 s

L u L Unterlast Freq.: 59%

F t u Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Unterlastfehler: 1

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Anschlussschema

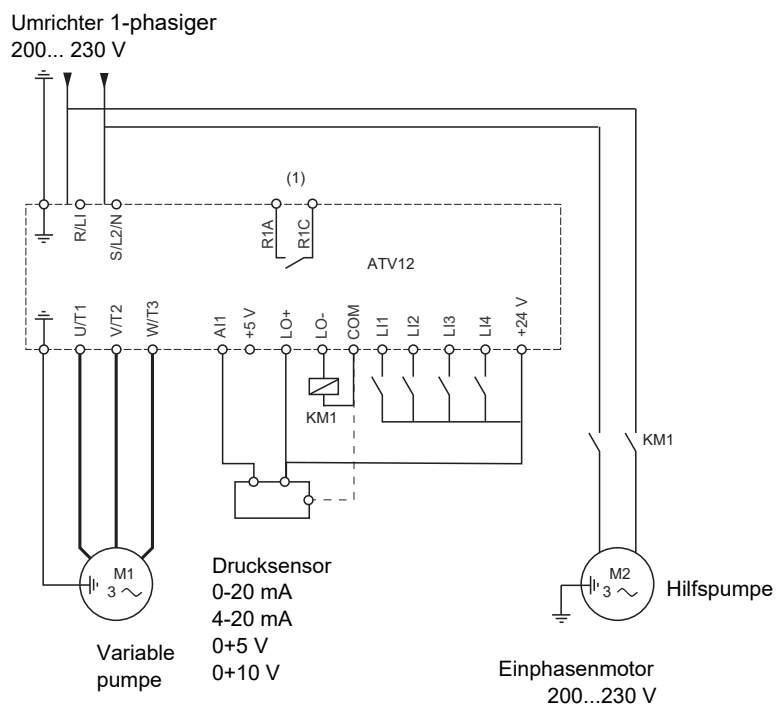

(1) Fehlerrelaiskontakte zur Fernsignalisierung des Umrichterstatus.


Hinweis: Installieren Sie Entstörer in allen induktiven Steuerschaltkreisen, die sich neben dem Umrichter befinden oder an den gleichen Schaltkreis gekoppelt sind (Relais, Schaltschütze, Magnetventile usw).

Hinweis: Bei diesem Verdrahtungsbeispiel wird eine interne Versorgung im Source-Modus verwendet.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

PI-Istwert-Überwachung (MPI)

Wird verwendet, um die Betriebsart im Falle der Entdeckung eines PI-Istwerts zu definieren, der unter dem gesetzten Grenzwert liegt.

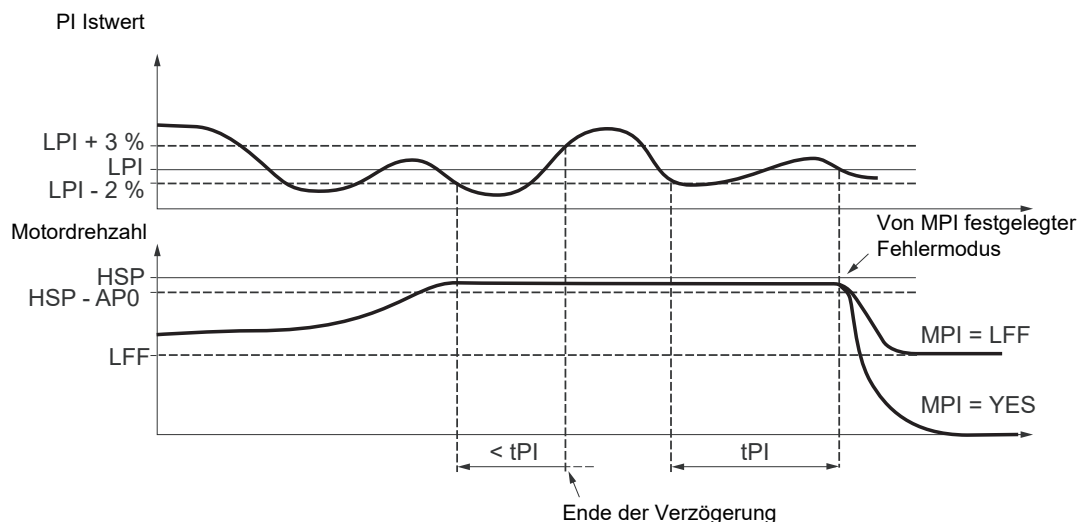

Sobald die Pumpe mit voller Drehzahl betrieben wird (höher als HSP - APO) und der PI-Istwert gleichzeitig unter dem Überwachungsschwellwert LPI - 2 % liegt, wird eine Zeitverzögerung t_{PI} gestartet. Wenn der Wert des PI-Istwerts nach Ablauf dieser Zeitverzögerung immer noch unter dem Überwachungsschwellwert LPI + 3 % liegt, schaltet der Umrichter in den Fallback-Modus um, wie durch den Parameter MPI definiert.

- MPI = YES:

Der Umrichter führt einen Freilauf-Halt aus und zeigt den Fehlercode SPIF an.

- MPI = LFF:

Der Umrichter läuft mit einer festen Frequenz LFF und zeigt den Fehlercode FrF an.

In beiden Fällen kehrt der Umrichter in den PI-Regelungsmodus zurück, sobald der PI-Istwert höher ist als der Überwachungsschwellwert LPI + 3 %.

Im Modus für Einzelpumpen mit variabler Drehzahl und Hilfspumpe (MdE = YES) ist die PI-Istwert-Überwachungsfunktion nur aktiv, wenn beide Pumpen in Betrieb sind.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Pumpenuntermenü PMP

Das Hauptziel ist die Steuerung einer vollständigen Pumpeninstallation mithilfe eines einzelnen ATV11-Umrichters, indem unabhängig von der Durchflussrate konstanter Druck gewährleistet wird.

Das System wird mit einer Hilfspumpe mit fester Drehzahl sowie einer Pumpe mit variabler Drehzahl betrieben, die den kompletten erforderlichen Durchflussbereich nicht allein abdecken könnte. Für die Umrichtersteuerung wird ein PI-Regler verwendet. Der Drucksensor sorgt für das System-Feedback.

Die Pumpe mit variabler Drehzahl wird als variable Pumpe bezeichnet.

Die Pumpe mit fester Drehzahl wird als Hilfspumpe bezeichnet.


Auswahl der Betriebsart

Der ATV12 bietet 2 Betriebsarten:


- Einzelpumpe mit variabler Drehzahl: 1 einzelne Pumpe mit variabler Drehzahl (variable Pumpe).
- Einzelpumpe mit variabler Drehzahl und Hilfspumpe: 1 Pumpe mit variabler Drehzahl (variable Pumpe) und eine Pumpe mit fester Drehzahl (Hilfspumpe).

Steuerung der Hilfspumpe

Der PI-Reglerausgang (Frequenzsollwert der variablen Pumpe) steuert das Starten oder Stoppen der Hilfspumpe mit Hysterese, wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt:

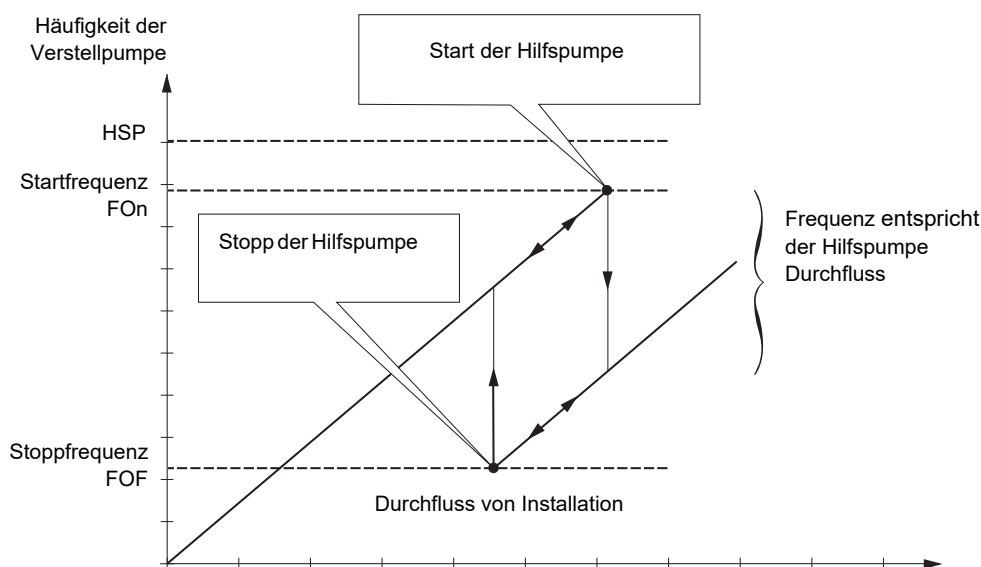


Wenn die Frequenz den Startschwellwert (FOn) überschreitet, wird eine Zeitverzögerung (tOn) gestartet, um die Auswirkungen vorübergehender Durchflussschwankungen zu vermeiden. Wenn die Frequenz nach Ablauf dieser Zeitverzögerung weiterhin höher ist als der Startschwellwert, wird die Hilfspumpe gestartet. Sobald der Startbefehl gesendet wird, wechselt die variable Pumpe von ihrem aktuellen Drehzahlsollwert zur Stoppfrequenz der Hilfspumpe (FOF), im Anschluss an eine Rampe (rOn), die der Zeit entspricht, welche die Hilfspumpe benötigt, um ihre Nenndrehzahl zu erreichen. Der Parameter rOn wird verwendet, um den Boost-Effekt beim Starten der Hilfspumpe zu minimieren.

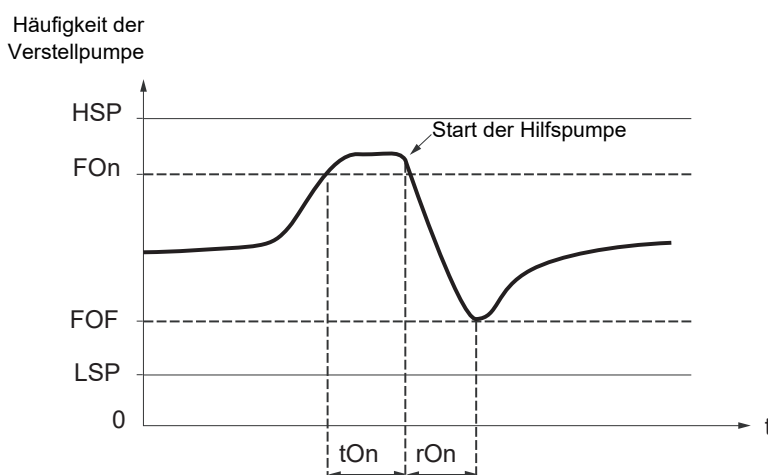

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Wenn die Frequenz den Stoppschwellwert (FOF) unterschreitet, wird eine Zeitverzögerung (tOF) gestartet, um die Auswirkungen vorübergehender Durchflussschwankungen zu vermeiden. Wenn die Frequenz nach Ablauf dieser Zeitverzögerung weiterhin niedriger ist als der Stoppschwellwert, wird die Hilfspumpe gestoppt. Sobald der Stoppbefehl gesendet wird, wechselt die variable Pumpe von ihrem aktuellen Drehzahlsollwert zur Startfrequenz der Hilfspumpe (FOn), im Anschluss an eine Rampe (rOF), die der Stoppzeit der Hilfspumpe entspricht. Der Parameter rOF wird verwendet, um den Boost-Effekt beim Stoppen der Hilfspumpe zu minimieren.

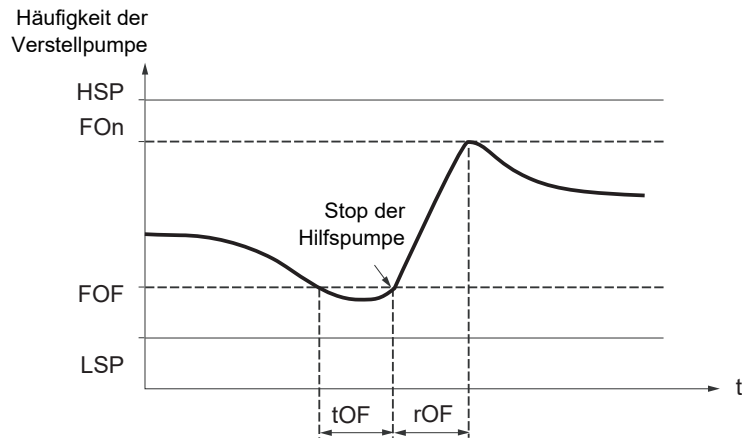


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

"Sleep"-Funktion/"Wake-up"-Funktion


Diese Funktion wird dazu verwendet, die variable Pumpe bei Nulldurchfluss (Hilfspumpe gestoppt) zu stoppen. Wenn die Frequenz der variablen Pumpe in diesem Fall unter dem "Sleep"-Schwellwert ($LSP + SLE$) liegt, wird eine Zeitverzögerung (tLS) gestartet. Wenn die Frequenz nach Ablauf dieser Zeitverzögerung den Schwellwert $LSP + SLE$ weiterhin unterschreitet, wird die variable Pumpe gestoppt. Die Installation befindet sich im "Sleep"-Modus.

Um in den "Wake-up"-Modus zu wechseln, muss der Druck-Istwert den "Wake-up"-Schwellwert UPP unterschreiten. Die variable Pumpe wird daraufhin gestartet.

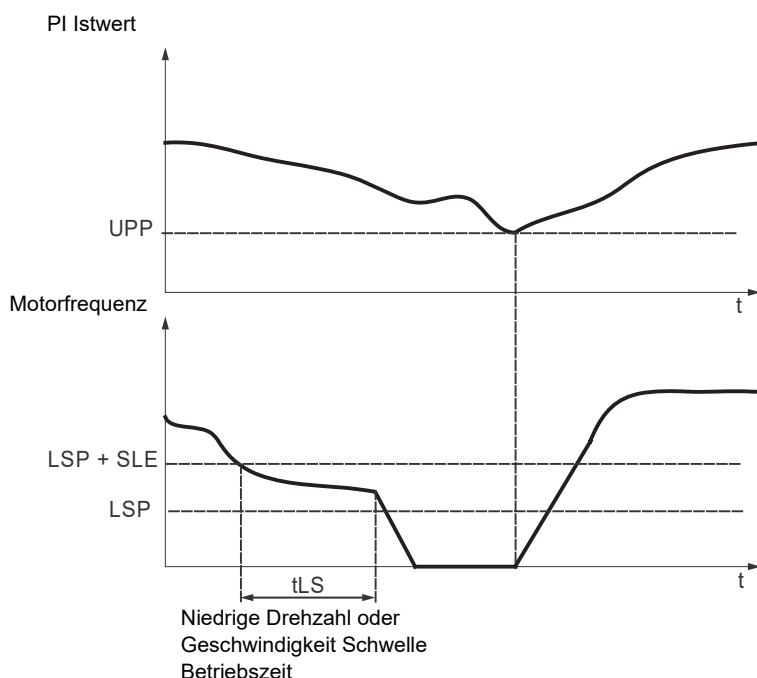

Schnellstart-Funktion

Die Schnellstart-Funktion kann dazu verwendet werden, Probleme mit hohen rPG - und rIG -Verstärkungen (Instabilität beim Starten) zu beheben. Der Umrichter beschleunigt, bis er den Schnellstart-Schwellwert SFS im Anschluss an eine Rampen-ACC erreicht. Sobald der Schwellwert erreicht wurde, wird der PI-Regler aktiviert.

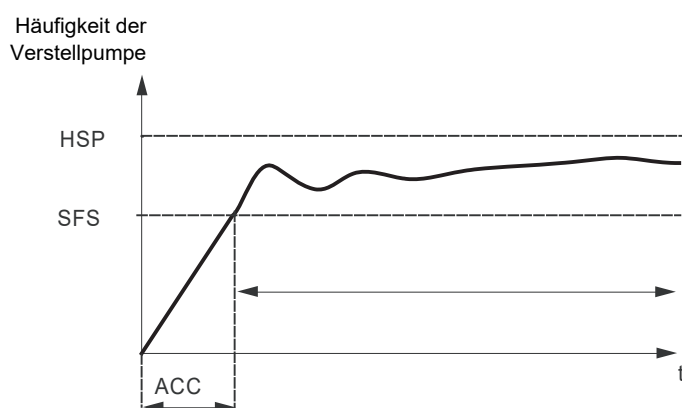


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)


Nulldurchfluss-Erkennung

Diese Funktion ist nur aktiv, wenn die Hilfspumpe gestoppt wird und die Motorfrequenz den Schwellwert FFd unterschreitet. Diese Funktion wird für Anwendungen verwendet, bei denen ein Nulldurchfluss nicht allein durch die Sleep-Funktion erkannt werden kann. Sie forciert den Umrichterfrequenz-Sollwert in regelmäßigen Abständen (zu jedem Zeitintervall nFd) auf LSP + LFd, um eine Überprüfung auf Nulldurchfluss durchzuführen.

- Wenn der Request noch vorhanden ist, wird der PI-Fehler größer und verursacht einen Neustart des Umrichters.

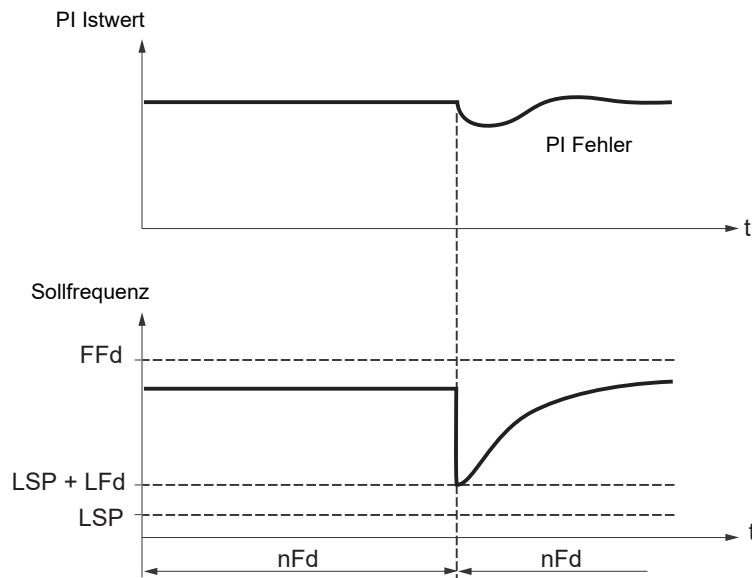

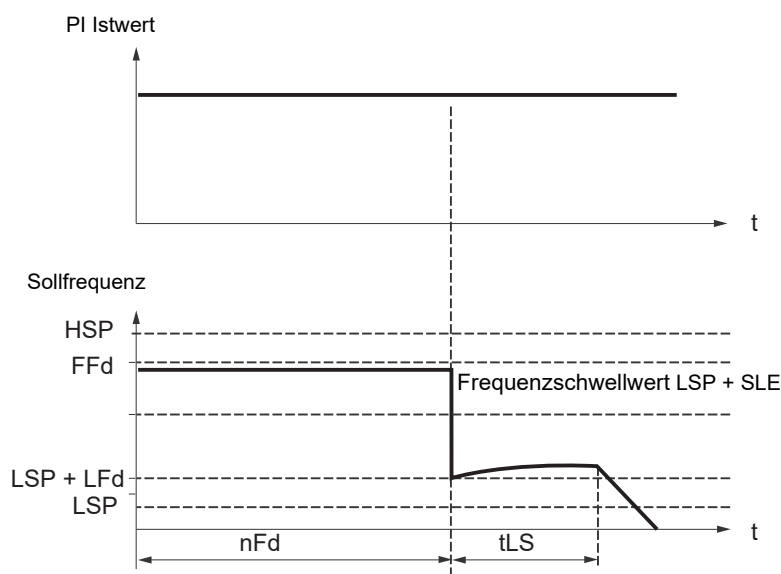

- Ist der Request nicht mehr vorhanden (Nulldurchfluss), wird der PI-Fehler nicht größer.




- Stellen Sie die Sleep-Funktion so ein, dass der Umrichter in den Sleep-Modus wechselt, sobald Nulldurchfluss erkannt wird (LFd y SLE).

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - a -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
CL 1 -	Menü „Strombegrenzung		
CL 2	<input type="checkbox"/> 2. Strombegrenzung Zuordnung <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv. <input type="checkbox"/> L1H: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2H: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3H: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4H: LI4 Aktiv High <input type="checkbox"/> L1L: LI1 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L2L: LI2 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L3L: LI3 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L4L: LI4 Aktiv Low Wenn der Zustand des zugewiesenen Eingangs 0 lautet, ist die erste Strombegrenzung aktiv. Wenn der Zustand des zugewiesenen Eingangs 1 lautet, ist die zweite Strombegrenzung aktiv. Siehe Angaben zur Mehrfachbelegung von Logikeingängen Seite 46 .	nO	
CL 1 	<input type="checkbox"/> Strombegrenzung Erste Strombegrenzung.	0,25 bis 1,5 In (1)	1,5 In
<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <div> GEFAHR VON SCHÄDEN AM MOTOR UND FREQUENZUMRICHTER Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält. Stellen Sie sicher, dass die Profimission der Deklassierungskennlinie in der Installationsanleitung entspricht. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen! </div>			
CL 2 	<input type="checkbox"/> Strombegrenzung 2 Zweite Strombegrenzung Diese Funktion dient zur Verringerung der Strombegrenzung des Umrichters. Nur sichtbar, wenn 2. Strombegrenzung CL 2 nicht auf nO eingestellt ist.	0,25 bis 1,5 In (1)	1,5 In
<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <div> GEFAHR VON SCHÄDEN AM MOTOR UND FREQUENZUMRICHTER Prüfen Sie, ob der Motor diesem Strom standhält. Stellen Sie sicher, dass die Profimission der Deklassierungskennlinie in der Installationsanleitung entspricht. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen! </div>			

(1)In = Nennstrom des Umrichters



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
SPL -	Menü „Frequenzbegrenzung“ (Fortsetzung)		
LSP ↺	<input type="checkbox"/> Kleine Frequenz Motorfrequenz bei Mindestsollwert. Dieser Parameter ist im Abschnitt, „My Menu“ enthalten, siehe Seite 45 .	0 Hz bis HSP	0 Hz
ELS ↺	<input type="checkbox"/> Betriebsd. bei LSP Nach einem Betrieb bei Kleine Frequenz LSP über einen festgelegten Zeitraum wird automatisch ein Motorhalt angefordert. Der Motor startet neu, wenn der Frequenzsollwert größer ist als Kleine Frequenz LSP und nach wie vor ein Fahrbefehl vorliegt. Hinweis: Der Wert no entspricht einem unbegrenzten Zeitraum.	0,1 bis 999,9 s	no

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Konfiguration der großen Frequenz

Die Logikeingänge ermöglichen die Wahl der gewünschten großen Frequenz.

Gewünschte große Frequenz	Einstellung	
	Parameter	Zustand
HSP	SH2	nO
	SH4	nO
HSP2	SH2	zugewiesen
	SH4	nO
HSP3	SH2	nO
	SH4	zugewiesen
HSP4	SH2	zugewiesen
	SH4	zugewiesen

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
Fun -	Menü „Funktionen“ (Fortsetzung)		
SPL -	Menü „Frequenzbegrenzung“ (Fortsetzung)		
HSP ()	<input type="checkbox"/> Große Frequenz Motorfrequenz bei maximalem Sollwert, einstellbar zwischen Kleine Frequenz LSP und Maximale Ausgangsfrequenz tFr (Seite 57). Wenn tFr unterhalb des festgelegten Werts für HSP fällt, dann verringert sich HSP automatisch auf den neuen Wert von tFr . Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, „My Menu“ enthalten, siehe Seite 45.	LSP bis tFr	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr
SH2 nO L1H L2H L3H L4H	<input type="checkbox"/> 2 HSP Werte <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High		nO
SH4 nO L1H L2H L3H L4H	<input type="checkbox"/> 4 HSP Werte <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High		nO
HSP2 ()	<input type="checkbox"/> Große Frequenz 2 Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte SH2 nicht auf nO eingestellt ist.	LSP bis tFr	wie HSP
HSP3 ()	<input type="checkbox"/> Große Frequenz 3 Nur sichtbar, wenn 4 HSP Werte SH4 nicht auf nO eingestellt ist.	LSP bis tFr	wie HSP
HSP4 ()	<input type="checkbox"/> Große Frequenz 4 Nur sichtbar, wenn 2 HSP Werte SH2 und 4 HSP Werte SH4 nicht auf nO eingestellt sind.	LSP bis tFr	wie HSP



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“		
rSF	<input type="checkbox"/> Fehlerreset Manueller Fehler-Reset. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High Fehler werden zurückgesetzt, wenn der Zustand des zugewiesenen Eingangs oder Bits auf 1 wechselt, sofern die Fehlerursache behoben wurde. Die STOP/RESET-Taste an der Frontseite des Umrichters oder am externen Bedienterminal erfüllt dieselbe Funktion. Siehe auch Diagnose und Fehlerbehebung auf Seite 109 .		nO
FLt -	Menü „Autom Wiederanlauf“		
At r	<input type="checkbox"/> Aut. Wiederanlauf <div style="background-color: black; color: white; text-align: center; padding: 5px;"> ⚠ GEFAHR </div> UNBEABSICHTIGTER BETRIEB VON GERÄTEN <ul style="list-style-type: none"> Der automatische Neustart darf nur bei Maschinen oder Einrichtungen eingesetzt werden, die keinerlei Gefahr für Personal oder Ausrüstung darstellen. Wenn der automatische Neustart aktiviert ist, zeigt R1 einen erkannten Fehler erst an, nachdem die Time-Out-Zeit für die Neustartsequenz abgelaufen ist. Der Betrieb des Geräts muss gemäß nationalen und regionalen Sicherheitsbestimmungen erfolgen. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen. Diese Funktion dient zur Festlegung des Fahrverhalten nach einem Fehler. Bei Aktivierung ermöglicht diese Funktion einen automatischen Wiederanlauf nach einem Fehler, wenn die Fehlerursache behoben wurde und die übrigen Betriebsbedingungen den Wiederanlauf zulassen. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> Automatischer Wiederanlauf nach Verriegelung infolge eines Fehlers, wenn die Fehlerursache behoben wurde und die übrigen Betriebsbedingungen den Wiederanlauf zulassen. Der Wiederanlauf erfolgt durch eine Serie automatischer Versuche in länger werdenden Abständen: 1 s, 5 s, 10 s, dann 1 Minute zwischen den nachfolgenden Versuchen. Das Umrichter-Fehlerrelais bleibt aktiviert, wenn diese Funktion aktiv ist. Der Frequenzsollwert und die Laufrichtung müssen beibehalten werden. Verwenden Sie die 2-Draht-Steuerung (Steuerungstyp ELC (Seite 48) = ELC und Typ 2-Draht-Steuerung ELC (Seite 51) = LEL). Wenn die Max Zeit Restart ELr abgelaufen und kein Wiederanlauf erfolgt ist, wird der Vorgang abgebrochen, und die Umrichter bleibt verriegelt, bis er aus- und wiedereingeschaltet wird. Die Fehler, die diese Funktion erlauben, sind auf Seite 111 aufgeführt:		nO
ELr	<input type="checkbox"/> Max Zeit Restart <input type="checkbox"/> 5 min <input type="checkbox"/> 10 min <input type="checkbox"/> 30 min <input type="checkbox"/> 1 Stunde <input type="checkbox"/> 2 Stunden <input type="checkbox"/> 3 Stunden <input type="checkbox"/> Unbegrenzt Nur sichtbar, wenn Aut. Wiederanlauf At r nicht auf nO eingestellt ist. Die Funktion kann verwendet werden, um die Anzahl nachfolgender Wiederanläufe bei einem wiederkehrenden Fehler zu begrenzen.		5 min

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - - -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
FLr	<input type="checkbox"/> Einfangen im Lauf Ermöglicht einen störungsfreien Wiederanlauf, wenn der Fahrbefehl nach folgenden Ereignissen beibehalten wird: • Ausfall der Versorgung oder Trennung • Reset des aktuellen Fehlers oder automatischer Wiederanlauf • Freier Auslauf. Die vom Umrichter vorgegebene Frequenz setzt bei der geschätzten Motorfrequenz zum Zeitpunkt des Wiederanlaufs wieder ein und erhöht sich dann bis zum Erreichen des Frequenzsollwerts. Diese Funktion erfordert eine 2-Draht-Steuerung.		nO
no YES	<input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> Funktion aktiv		


Thermischer Motorschutz

Funktion:

Thermischer Schutz durch Berechnung von I^2t .

- Selbstgekühlte Motoren:
Die Auslösekurven sind von der Motorfrequenz abhängig.
- Fremdgekühlte Motoren:
Unabhängig von der Motorfrequenz muss nur die 50-Hz-Auslösekurve berücksichtigt werden.

Auslösezeit in Sekunden

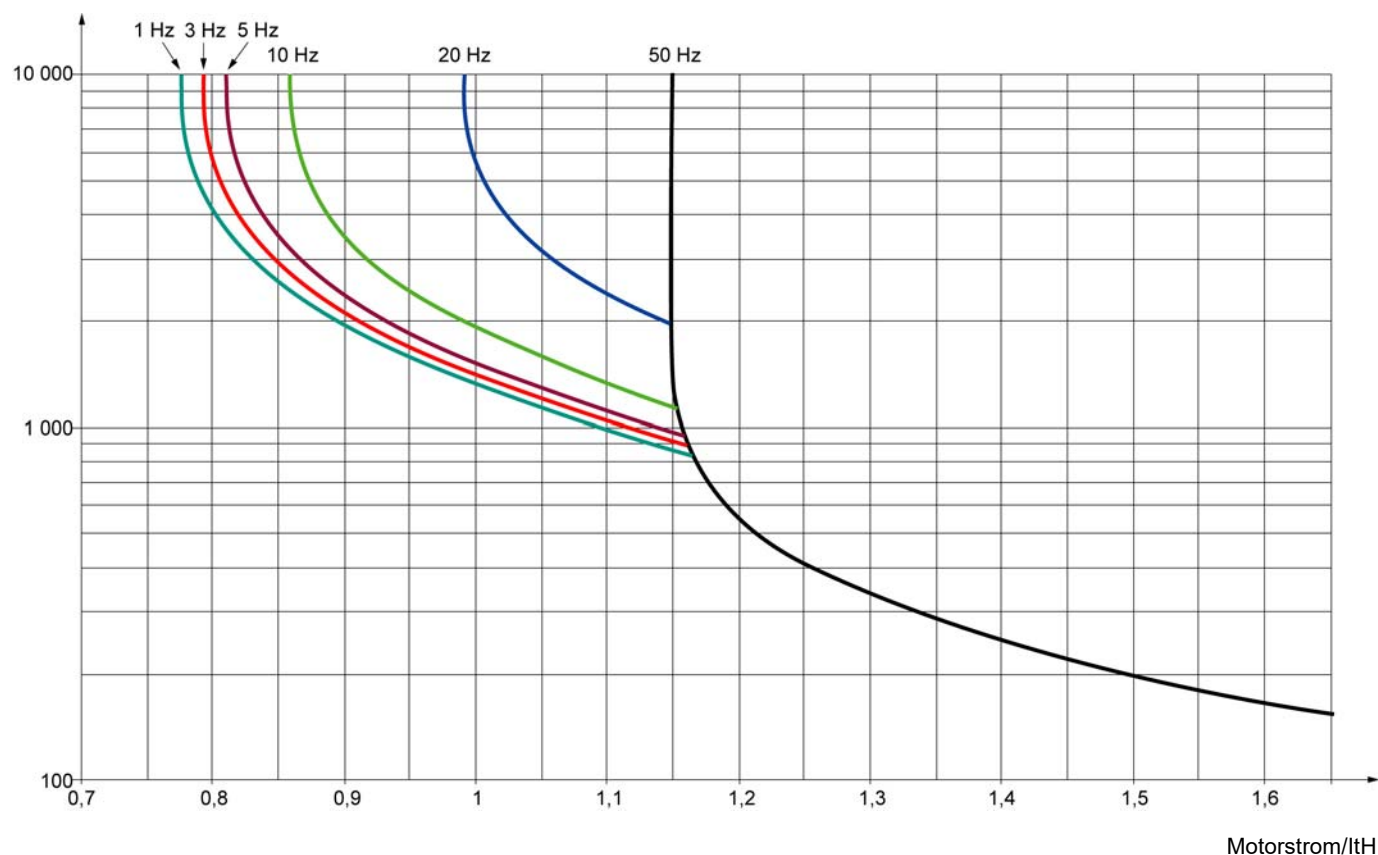

HINWEIS

GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN


Unter folgenden Bedingungen ist ein externer Motorüberlastschutz erforderlich:

- Wiedereinschalten des Produkts, da kein Speicher des thermischen Zustands des Motors vorhanden ist.
- Betrieb mehrerer Motoren.
- Betrieb von Motoren, deren Nennstrom weniger als das 0,2-fache des Umrichternennstroms beträgt.
- Verwendung von Motorumschaltung.


Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

I - - -
 d r C -
 C L L -
 F u n -
F L L -
 C o n -


Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
F L L -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
E H L -	Menü „Therm. Motorschutz“		
I L H 	<input type="checkbox"/> Therm. Nennstrom Für den thermischen Motorschutz verwendeter Strom. Setzen Sie ItH auf den auf dem Motortypenschild angegebenen Nennstrom.	0,2 bis 1,5 In (1)	Je nach Baugröße des Umrichters
E H L A C L F C L	<input type="checkbox"/> Typ Th Motorschutz <input type="checkbox"/> Selbstkühlung <input type="checkbox"/> Fremdkühlung		ACL
o L L n o Y E S	<input type="checkbox"/> Mgt Überlast Motor Art des Halts im Falle eines thermischen Motorfehlers. <input type="checkbox"/> Fehler wird ignoriert <input type="checkbox"/> Freier Auslauf Die Einstellung von Mgt Überlast Motor o L L auf n o unterdrückt die Überlast Motor o L F (Seite 111).		YES
<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <div> GEFAHR VON MOTORSCHÄDEN Wenn o L L auf n o eingestellt ist, dann ist der thermische Motorschutz durch den Umrichter nicht länger gegeben. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den thermischen Motorschutz vorzusehen. Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen! </div>			
n L n n o Y E S	<input type="checkbox"/> Speicher Mot THR <input type="checkbox"/> Der thermische Zustand des Motors wird beim Ausschalten nicht gespeichert. <input type="checkbox"/> Der thermische Zustand des Motors wird beim Ausschalten gespeichert.		nO

(1) In = Nennstrom des Umrichters






Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
o PL	<input type="checkbox"/> Verlust Motorphase		YES
no YES	<div style="text-align: center;">  GEFAHR </div> <p>GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS</p> <p>Wenn o PL auf no gesetzt ist, wird ein Motorphasenverlust nicht erkannt. In diesem Fall ist eine alternative Einrichtung für den thermischen Motorschutz vorzusehen.</p> <p>Stellen Sie sicher, dass diese Aktion in keiner Weise eine Gefahr für Personal oder Anlagen darstellt.</p> <p>Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen.</p> <div> <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> Auslösung bei Fehler OPF1 (1 Motorph.) oder OPF2 (3 Motorph.) mit freiem Auslauf. </div>		
i PL	<input type="checkbox"/> Verlust Netzphase		Je nach Baugröße des Umrichters
no YES	<p>Dieser Parameter ist in diesem Menü nur bei 3-Phasen-Umrichtern verfügbar.</p> <div> <input type="checkbox"/> Fehler wird ignoriert. Wird verwendet, wenn die Speisung des Umrichters durch eine einphasige Versorgung erfolgt. <input type="checkbox"/> Fehler mit freiem Auslauf. Bei Verlust einer Phase schaltet der Umrichter auf den Fehlermodus Verlust Netzphase i PL um; bei Verlust von zwei oder drei Phasen setzt der Umrichter jedoch den Betrieb fort, bis er wegen Unterspannung auslöst. </div>		


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

1 - 0 -
d r C -
C t L -
F u n -
F L t -
C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
u S b -	Menü „Unterspannung“		
u S b o I	<input type="checkbox"/> Mgt. Unterspannung Verhalten des Umrichters bei Unterspannung <input type="checkbox"/> Festgestellter Fehler und Relais R1 geöffnet. <input type="checkbox"/> Festgestellter Fehler und Relais R1 geschlossen.		0
S t P n o r n P	<input type="checkbox"/> Geführter DEC USF Verhalten bei Erreichen des Schaltpunkts für Unterspannung <input type="checkbox"/> Keine Aktion (freier Auslauf) <input type="checkbox"/> Stoppen gemäß einstellbarer Rampe: Max. Bremszeit S t n .		nO
S t n ()	<input type="checkbox"/> Max. Bremszeit Rampenzeit, wenn Geführter DEC USF S t P = r n P .	0,0 bis 10,0 s	1,0 s
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
S t r t n o Y E S	<input type="checkbox"/> IGBT Test <input type="checkbox"/> Kein Test <input type="checkbox"/> Die IGBTs werden beim Einschalten und bei jedem Senden eines Fahrbefehles getestet. Diese Tests führen zu einer leichten Verzögerung (einige ms). Im Fehlerfall wird der Umrichter verriegelt. Folgende Fehler sind feststellbar: - Kurzschluss am Umrichterausgang (Klemmen U-V-W): Anzeige von SCF - IGBT fehlerhaft: x t F, wobei x die Nummer des betroffenen IGBT angibt - Kurzschluss IGBT: x 2 F, wobei x die Nummer des betroffenen IGBT angibt		nO
L F L I n o Y E S	<input type="checkbox"/> 4-20 mA Verlusthalten <input type="checkbox"/> Fehler wird ignoriert. Diese Konfiguration ist die einzig mögliche, wenn Min. Wert A11 C r L I (Seite 52) nicht größer ist als 3 mA oder wenn Typ A11 R , I t = I O u . <input type="checkbox"/> Freier Auslauf.		nO
i n H n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H  2 s	<input type="checkbox"/> Zuord Fehlerunterdr Für die Zuweisung der Fehlerunterdrückung 2 Sekunden lang „ENT“ drücken und halten. <input type="checkbox"/> Funktion inaktiv <input type="checkbox"/> L1h: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2h: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3h: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4h: LI4 Aktiv High Diese Funktion dient zum Sperren der Schutzfunktion des Umrichters für folgende festgestellte Fehler: i n F b, S o F, t n F, o H F, o L F, o P F 1, o P F 2, o S F, S L F 1, S L F 2, S L F 3, t J F, und u S F.		nO
<div style="text-align: center;">   GEFAHR </div> <div> VERLUST DES PERSONEN- UND GERÄTESCHUTZES Bei Aktivierung des Parameters "Unterdr. Fhl" i n H werden die Schutzfunktionen der Umrichtersteuerung deaktiviert. <ul style="list-style-type: none"> i n H sollte bei typischen Anwendungen dieses Geräts nicht aktiviert werden. i n H sollte nur in besonderen Situationen aktiviert werden, bei denen eine gründliche Risikoanalyse ergibt, dass das Vorhandensein der einstellbaren Schutzfunktionen des Frequenzumrichters ein größeres Risiko als das von Personen- oder Sachschäden birgt. Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder schweren Verletzungen. </div>			





Zur Änderung dieses Parameters muss die Taste „ENT“ zwei Sekunden lang gedrückt werden.



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
SLL nO YES	<input type="checkbox"/> Mgt. Fehler Modbus Verhalten des Umrichters bei einem Kommunikationsfehler mit dem integrierten Modbus. <input type="checkbox"/> Fehler wird ignoriert <input type="checkbox"/> Freier Auslauf		YES
	<div style="text-align: center;"> WARNUNG</div> <p>VERLUST DER STEUERUNG Wenn Mgt. Fehler Modbus SLL auf nO eingestellt ist, wird die Kommunikationssteuerung unterdrückt. Aus Sicherheitsgründen sollte die Unterdrückung von Kommunikationsfehlern nur zur Einstellung oder für spezielle Applikationszwecke verwendet werden.</p> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!</p>		
drn nO YES	<input type="checkbox"/> Herabgesetzter Betrieb		nO
	<div style="text-align: center;">HINWEIS</div> <p>GEFAHR VON SCHÄDEN AM FREQUENZUMRICHTER Wenn Herabgesetzter Betrieb = YES, verwenden Sie eine Netzdrossel.</p> <p>Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Materialschäden führen!</p> <p>Verringert den Auslöse-Schwellwert des USF-Fehlers für Netzspannung auf 50% der Nennversorgungsspannung. In diesem Fall muss eine Netzdrossel verwendet werden, und die Leistung der Umrichtersteuerung kann nicht garantiert werden.</p> <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ja		
rPr  nO FLH	<input type="checkbox"/> Reset Run h-Zähler Dieser Reset initialisiert die Einstellungen im Abschnitt nan , Menü PAR - , Seite 41 . <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Reset Laufzeit Lüfter		nO



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - o -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -





Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
FLt -	Menü „Fehlerbehandlung“ (Fortsetzung)		
ELF -	EXTERNER FEHLER		
ELF	<input type="checkbox"/> Zuordnung des externen Fehler Zuordnung des externen Fehlerereignisses zu einem Logikeingang. <input type="checkbox"/> Funktion nicht aktiv. <input type="checkbox"/> L1H: LI1 Aktiv High <input type="checkbox"/> L2H: LI2 Aktiv High <input type="checkbox"/> L3H: LI3 Aktiv High <input type="checkbox"/> L4H: LI4 Aktiv High <input type="checkbox"/> L1L: LI1 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L2L: LI2 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L3L: LI3 Aktiv Low <input type="checkbox"/> L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
no L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L			
EPL	<input type="checkbox"/> Verhalten des Umrichters bei Erkennung eines externen Fehlers vom Typ Art des Halts im Falle eines externen Fehlers <input type="checkbox"/> Externer Fehler ignoriert <input type="checkbox"/> Freier Auslauf <input type="checkbox"/> Umschaltung auf Fallback-Frequenz LFF solange der Fehler vorliegt und der Fahrbefehl nicht deaktiviert wird.	nO	
no YES LFF			
LFF	<input type="checkbox"/> Fallback-Frequenz Auswahl der Rückfallgeschwindigkeit im Falle eines externen Fehlers. Nur sichtbar, wenn Drive behavior on external fault detection EPL nicht auf Fallback-Frequenz LFF gesetzt ist. Hinweis: Dieser Parameter ist bereits im Abschnitt, „PID Menu“ enthalten.	0 bis HSP	0 Hz


Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
CoN-	Menü „Kommunikation“ Hinweis: Für folgende Parameter, Die Änderungen werden erst nach einem Aus- und Wiedereinschalten berücksichtigt.		
Add	<input type="checkbox"/> Adresse Modbus Die Modbus-Adresse ist zwischen oFF und 247 einstellbar. Bei Wahl von oFF ist die Kommunikation nicht aktiv.	OFF bis 247	OFF
lbr	<input type="checkbox"/> Baud Rate Modbus <input type="checkbox"/> 4,8 kbps <input type="checkbox"/> 9,6 kbps <input type="checkbox"/> 19,2 kbps <input type="checkbox"/> 38,4 kbps		19.2
lFo	<input type="checkbox"/> Format Modbus <input type="checkbox"/> 8o1 <input type="checkbox"/> 8E1 <input type="checkbox"/> 8n1 <input type="checkbox"/> 8n2		8E1
lto	<input type="checkbox"/> Time Out Der Umrichter stellt einen Modbus-Fehler fest, wenn innerhalb eines festgelegten Zeitraums (Timeout) keine Modbus-Anfrage an seiner Adresse eingeht.	0,1 bis 30 s	10 s
iCS-	Menü „Scanner Komm Eing.“ (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format)		
nPA1	<input type="checkbox"/> Adr Scan In 1 Adresse des ersten Eingangswortes.		0C81
nPA2	<input type="checkbox"/> Adr Scan In 2 Adresse des zweiten Eingangswortes.		219C
nPA3	<input type="checkbox"/> Adr Scan In 3 Adresse des dritten Eingangswortes.		0
nPA4	<input type="checkbox"/> Adr Scan In 4 Adresse des vierten Eingangswortes.		0
oCS-	Menü „Scanner Komm. Ausg.“ (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format)		
nCA1	<input type="checkbox"/> Adr. Scan Out1 Adresse des ersten Ausgangswortes.		2135
nCA2	<input type="checkbox"/> Adr. Scan Out2 Adresse des zweiten Ausgangswortes.		219A
nCA3	<input type="checkbox"/> Adr. Scan Out3 Adresse des dritten Ausgangswortes.		0
nCA4	<input type="checkbox"/> Adr. Scan Out4 Adresse des vierten Ausgangswortes.		0

Konfigurationsmodus – Menü „Gesamt“ (FULL)

i - o -
 d r C -
 C t L -
 F u n -
 F L t -
 C o n -

Code	Name/Beschreibung	Einstellbereich	Werkseinstellung
C o n -	Menü „Kommunikation“ (Fortsetzung)		
i S A -	„Menü Scanner Komm Eing.“ (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format)		
n n 1	<input type="checkbox"/> Wert Kom Scan In1 Wert des ersten Eingangswortes.		ETA-WERT
n n 2	<input type="checkbox"/> Wert Kom Scan In2 Wert des zweiten Eingangswortes.		RFRD-Wert
n n 3	<input type="checkbox"/> Wert Kom Scan In3 Wert des dritten Eingangswortes.		8000
n n 4	<input type="checkbox"/> Wert Kom Scan In4 Wert des vierten Eingangswortes.		8000
o S A -	Menü „Scan Komm. Ausg.“ (Angabe der Werte im Hexadezimal-Format)		
n C 1 	<input type="checkbox"/> Kom Scan Out1 val Wert des ersten Ausgangswortes.		CMD-Wert
n C 2 	<input type="checkbox"/> Kom Scan Out2 val Wert des zweiten Ausgangswortes.		LFRD-Wert
n C 3 	<input type="checkbox"/> Kom Scan Out3 val Wert des dritten Ausgangswortes.		8000
n C 4 	<input type="checkbox"/> Kom Scan Out4 val Wert des vierten Ausgangswortes.		8000



Parameter, die während des Betriebs oder bei gestopptem Motor geändert werden können.

Service

Der Altivar 12 erfordert keine vorbeugende Wartung. Es wird jedoch empfohlen, regelmäßig folgende Überprüfungen durchzuführen:

- Den Zustand und festen Sitz der Anschlüsse prüfen.
- Sicherstellen, dass die Temperatur um den Umrichter herum auf zulässigem Niveau bleibt und die Belüftung ausreichend ist.
Durchschnittliche Nutzungsdauer der Lüfter: 10 Jahre.
- Jeglichen Staub vom Umrichter entfernen.
- Den korrekten Betrieb der Lüfter prüfen.
- Die Abdeckungen auf physische Schäden untersuchen.

Hilfe bei der Wartung, Anzeige festgestellter Fehler

Wenn bei der Installation oder während des Betriebs ein Problem auftritt, prüfen Sie, ob die Empfehlungen im Hinblick auf Umgebung, Montage und Anschlüsse befolgt wurden.

Der erste entdeckte Fehler wird gespeichert und als blinkende Meldung auf dem Bildschirm angezeigt: Der Umrichter verriegelt und der Kontakt des Statusrelais R1 öffnet sich.

Beheben des festgestellten Fehlers

Im Falle eines festgestellten Fehlers:

- Unterbrechen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter.
- WARTEN SIE 15 MINUTEN, damit sich die DC-Bus-Kondensatoren entladen können. Führen Sie anschließend das auf Seite [14](#) angegebene Verfahren zur Messung der DC-Busspannung durch, um zu überprüfen, ob die Gleichspannung unter 42 V liegt. Die LEDs des Umrichters können nicht anzeigen, ob keine DC-Busspannung mehr anliegt.
- Ermitteln Sie die Fehlerursache und beheben Sie den Fehler.
- Stellen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter wieder hier, um zu überprüfen, ob der Fehler behoben wurde.

Bestimmte festgestellte Fehler können so programmiert werden, dass nach Behebung der Fehlerursache ein automatischer Neustart erfolgt.

Diese festgestellten Fehler können durch Aus- und Wiedereinschalten der Spannungsversorgung des Umrichters oder über einen Logikeingang oder ein Steuerbit zurückgesetzt werden.

Anzeigemenü

Um die Ermittlung der Ursachen für festgestellte Fehler zu erleichtern, können Sie über das Anzeigemenü (MOn) den Status des Umrichters und die internen Werte anzeigen.

Ersatzteile und Reparaturen

Wartbares Produkt: Austausch von Ersatzteilen gemäß Katalog.

Vorgehensweise nach längerer Lagerung

HINWEIS

RISIKO EINES LEISTUNGSVERLUSTS AUFGRUND VON KONDENSATORVERSCHLEIß

Nach einer längeren Lagerung (über 2 Jahre) ist möglicherweise ein Leistungsabfall der Produktkondensatoren zu verzeichnen. In diesem Fall vor der Nutzung des Produkts wie folgt vorgehen:

- Verwenden Sie eine variable Wechselspannungsversorgung, die zwischen L1 und L2 angeschlossen wird.
- Erhöhen Sie die Wechselspannung auf folgende Werte:
 - 80% der Bemessungsspannung während 30 min
 - 100% der Bemessungsspannung während 30 min

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!

Migration ATV11 - ATV12

Der ATV12 ist mit dem ATV11 (jüngste Version) kompatibel, es können jedoch einige Unterschiede zwischen den beiden Umrichtermodellen bestehen.

Beide Modelle (ATV11 und ATV12) sind als Ausführung mit Kühlkörper oder Grundplatte erhältlich.

Achtung: Beim ATV11 sind die „E“-Abmessungen ohne Potenziometer angegeben. Für die neuen Abmessungen 7 mm Tiefe hinzufügen.

Abmessungen

Achtung: Diese Abmessungen beziehen sich auf Befestigungsbohrungen.

Nennleistung		ATV-Produkt	Umrichter	G (Breite)		H (Höhe)		c (Tiefe)	
kW	HP			mm	in.	mm	in.	mm	in.
0,18	0,25	12	018F1	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05F1U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M2	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05M2 E/U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,18	0,25	12	018M3	60	2,36	131	5,16	102	4,01
0,18	0,25	11	U05M3 U/A	60	2,36	131	5,16	101 (+7)	3,98 (+0,27)
0,37	0,5	12	037F1	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09F1 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M2	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09M2 E	60	2,36	120	4,72	125	4,92
0,37	0,5	11	U09M2 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,37	0,5	12	037M3	60	2,36	120	4,72	121	4,76
0,37	0,5	11	U09M3 U/A	60	2,36	131	5,16	125 (+7)	4,92 (+0,27)
0,55	0,75	12	055M2	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,55	0,75	11	U12M2 E	60	2,36	120	4,72	138	5,43
0,75	1	12	075M2	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,75	1	11	U18M2E	60	2,36	120	4,72	138	5,43
0,75	1	11	U18M2 U/A	60	2,36	131	5,16	138 (+7)	5,43 (+0,27)
0,75	1	12	075M3	60	2,36	120	4,72	131	5,16
0,75	1	11	U18M2 U/A	60	2,36	131	5,16	138 (+7)	5,43 (+0,27)
0,75	1	12	075F1	93	3,66	120	4,72	156	6,14
0,75	1	11	U18F1 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
1,5	2	12	U15M2	93	3,66	120	4,72	156	6,14
1,5	2	11	U29M2	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
2,2	3	12	U22M2	93	3,66	120	4,72	156	6,14
2,2	3	11	U41M2 E/U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
1,5	2	12	U15M3	93	3,66	120	4,72	131	5,16
1,5	2	11	U29M3 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
2,2	3	12	U22M3	93	3,66	120	4,72	131	5,16
2,2	3	11	U41M3 U/A	106	4,17	131	5,16	156 (+7)	6,14 (+0,27)
3	4	12	U30M3	126	4,96	159	6,26	141	5,55
3	4	11	-	-	-	-	-	-	-
4	5,5	12	U40M3	126	4,96	159	6,26	141	5,55
4	5,5	11	-	-	-	-	-	-	-

Klemmen

Leistungsklemmen

- Schließen Sie vor dem Verdrahten der Leistungsklemmen die Erdungsklemme der Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an die Schutzterde an (siehe Position B auf Seite 20).
- Die Leistungsanschlüsse sind zugänglich, ohne dass die Abdeckung der Leistungsklemme entfernt werden muss. Sie kann jedoch bei Bedarf mit einem Adapter entfernt werden (Anforderung für Schutzklasse IP20). Bei Verwendung geschlossener Kabelschuhe muss die Abdeckung entfernt werden (die Druckbelastung beträgt 14 N für Größe 1 und 20 N für die Größen 2 und 3).
- Beachten Sie, dass sich die Eingangs-Erdungsklemme **rechts vom Anschluss** befindet (beim ATV11 links). Der Erdungsanschluss ist deutlich auf der Abdeckung der Eingangsleistungsklemme gekennzeichnet; die Schraubenfarbe ist grün.

Steuerung

⚠️ WARNUNG

UNSACHGEMÄSSE STEUERUNGSVERDRAHTUNGSANSCHLÜSSE

- Beim ATV11 beträgt die interne Versorgungsspannung 15 V, beim ATV12 hingegen 24 V. Beim Austausch eines ATV11-Umrichters gegen einen ATV12 muss ein Spannungsadapter, Bestellnummer VW3A9317, an die 24-V-Versorgung angeschlossen werden, wenn sie zur Versorgung externer Automationssysteme verwendet wird. Bei Verwendung der 24 V zur Versorgung des LI ist kein Adapter erforderlich.
- Wenn Sie einen ATV11-Umrichter durch einen ATV12 ersetzen, prüfen Sie, ob die elektrischen Anschlüsse am ATV12 den in dieser Anleitung angegebenen Verdrahtungsanweisungen entsprechen.

Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann zu Tod, schwerer Körperverletzung oder Materialschäden führen!


⚡ ⚠️ GEFAHR

GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ODER LICHTBOGENS UND EXPLOSIONSGEFAHR

- Die Montageplatte des Umrichters muss vor dem Einschalten mit der Schutzterde verbunden werden.
- Verwenden Sie den bereitgestellten Anschlusspunkt für die Erde. Die Erdungsklemme (grüne Schraube) befindet sich im Vergleich zum ATV11 in der gegenüber liegenden Position.

Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen führt zu Tod oder lebensgefährlichen Verletzungen.

Hinweis: Die Anordnung und Kennzeichnung der Steuerklemmen ist unterschiedlich:

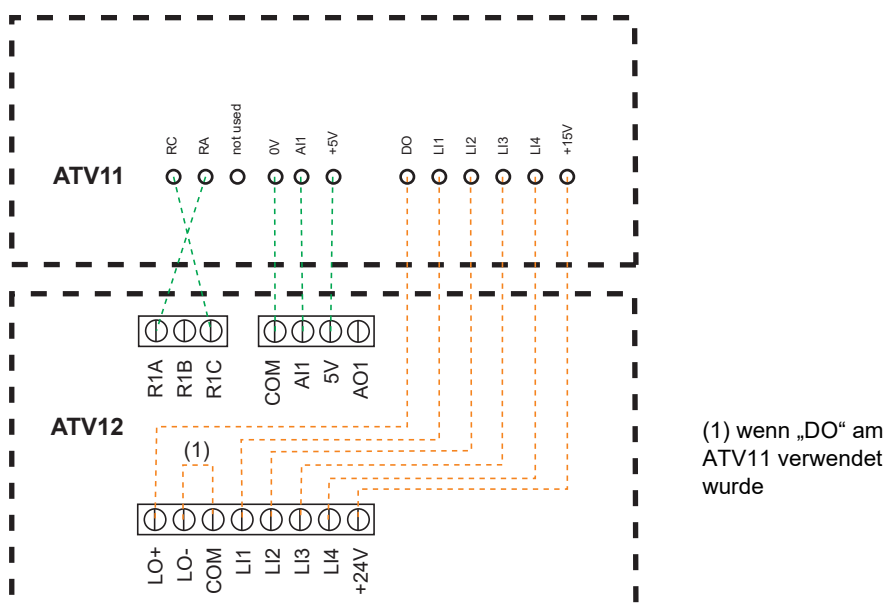

(1) Beim ATV11 ist DO ein Analogausgang, der als Logikausgang konfiguriert werden kann. Beim ATV12 kann DO je nach Konfiguration mit LO1 oder AO1 verbunden werden.

Beim ATV11 beträgt die interne Versorgungsspannung 15 V, beim ATV12 hingegen 24 V.

Einstellungen

Die nachfolgenden Informationen erläutern die Unterschiede, die beim Austausch des ATV11 gegen einen ATV12 zu beachten sind. Diese Informationen sind nützlich für die Verwaltung eines im Umrichter eingebetteten HMI (RUN-, STOP-Taste und Drehrad-Potenzimeter).

Austausch eines ATV11...E

Der ATV11E verfügt weder über RUN / STOP-Tasten noch über ein Potenziometer.

Der ATV12 mit Werkseinstellungen entspricht dem ATV11E.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ATV12 nicht zugeordnet.

Austausch eines ATV11...U

Die wichtigste Änderung betrifft die Einstellungen für bFr und HSP. Die Werkseinstellung des ATV12 lautet 50 Hz.

Die Modelle des Typs ATV12●●●●M2 sind mit EMV-Filtern ausgestattet und aktiviert.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ATV12 nicht zugeordnet.

Austausch eines ATV11...A

Die Modelle des Typs ATV12●●●●M2 sind mit EMV-Filtern ausgestattet und aktiviert.

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ATV12 nicht zugeordnet.

Der aktive Befehlskanal befindet sich beim ATV12 an den Klemmen (beim ATV11...A am vorderen Tastenfeld).

Zur Aktivierung des eingebetteten HMI muss **Sollwertkanal 1 F r I** (Seite [45](#)) auf **A r u I** eingestellt werden.

Austausch eines ATV11...E327

LI2 bis LI4 und AO1 sind beim ATV12 nicht zugeordnet.

Der aktive Befehlskanal befindet sich beim ATV12 an den Klemmen (beim ATV11...E327 am vorderen Tastenfeld).

Kenndaten der ATV12 Werkseinstellungen: Siehe Seite [30](#).

Migration ATV11 - ATV12

Funktionen - Vergleich mit den ATV11...E-Versionen

Funktion	ATV11		ATV12		Kommentare, Aktion
	Code	Wert	Code	Wert	
Frequenz	b F r	50	b F r	50	Keine Änderung.
Große Frequenz	H S P	50	H S P	50	Keine Änderung.
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	n P L	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite 51 .
Integrierter EMV-Filter	-	Ja	-	Ja	Keine Änderung.
LI-Zuordnung	L , 1	Rechtslauf	L , 1	Rechtslauf	Keine Änderung.
	L , 2	Linkslauf	L , 2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.
	L , 3	2 Vorwahlfreq.	L , 3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	L , 4	4 Vorwahlfreq.	L , 4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Frequenzsollwert	S P 2	10	S P 2	10	Keine Änderung.
	S P 3	25	S P 3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	S P 4	50	S P 4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
AO-Zuordnung	(d o, A C t), r F r	Motorfrequenz	A o 1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-AO1), OFr.
AI-Zuordnung	(A , t, A C t), S u	Sollwert 5V	A , 1 t	Sollwert 5V	Keine Änderung.
Befehlskanal	L S r	-	F r 1	-	Keine Änderung.
	S S r	-	F L o F L o C	- -	Keine Änderung. (mögliche Einstellung in FLO & FLOC)
Motorparameterwahl	C o S	Je nach Baugröße	C o S	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	C t t	STD	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
Unterl.Erk ZeitVerz	t u L	5	u L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.
Überl.Erk ZeitVerz	t o L	5	o L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.

Migration ATV11 - ATV12

Funktionen - Vergleich mit den ATV11...U-Versionen

Funktion	ATV11		ATV12		Kommentare, Aktion
	Code	Wert	Code	Wert	
Frequenz	b F r	60	b F r	50	Änderung von bFr (CO nF, bFr), 50.
Große Frequenz	H S P	60	H S P	50	Änderung von HSP (CO nF, HSP), 50.
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	n P L	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite 51 .
Integrierter EMV-Filter	-	Ja	-	Ja	Möglichkeit zur Deaktivierung mit IT-Jumper. Siehe Seite 28 .
LI-Zuordnung	L , 1	Rechtslauf	L , 1	Rechtslauf	Keine Änderung.
	L , 2	Linkslauf	L , 2	-	Änderung von rrS (CO nF, FULL, Fun, rrS), LI2.
	L , 3	2 Vorwahlfreq.	L , 3	-	Änderung von PS2 (CO nF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	L , 4	4 Vorwahlfreq.	L , 4	-	Änderung von PS4 (CO nF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Frequenzsollwert	S P 2	10	S P 2	10	Keine Änderung.
	S P 3	25	S P 3	15	Änderung von SP3 (CO nF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	S P 4	50	S P 4	20	Änderung von SP4 (CO nF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
AO-Zuordnung	(d o, A C t), r F r	Motorfrequenz	A o 1	-	Änderung von AO1 (CO nF, FULL, I-O, AO1-, AO1), OFr.
AI-Zuordnung	(A , t, A C t), S u	Sollwert 5V	A , 1 t	Sollwert 5V	Keine Änderung.
Befehlskanal	L S r	-	F r 1	-	Keine Änderung.
	S S r	-	F L o	-	Keine Änderung. (mögliche Einstellung in FLO & FLOC)
			F L o C	-	
Motorparameterwahl	C o S	Je nach Baugröße	C o S	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (CO nF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (CO nF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	C t t	STD	Änderung von CTT (CO nF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
Unterl.Erk ZeitVerz	t u L	5	u L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.
Überl.Erk ZeitVerz	t o L	5	o L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.

Migration ATV11 - ATV12

Funktionen - Vergleich mit den ATV11...A-Versionen

Funktion	ATV11		ATV12		Kommentare, Aktion
	Code	Wert	Code	Wert	
Frequenz	b F r	50	b F r	50	Keine Änderung.
Große Frequenz	H S P	50	H S P	50	Keine Änderung.
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	n P L	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite 51 .
Integrierter EMV-Filter	-	Nein	-	Ja	Möglichkeit zur Deaktivierung mit IT-Jumper. Siehe Seite 28 .
LI-Zuordnung	L , 1	Rechtslauf	L , 1	Rechtslauf	Keine Änderung.
	L , 2	Linkslauf	L , 2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.
	L , 3	2 Vorwahlfreq.	L , 3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	L , 4	4 Vorwahlfreq.	L , 4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Frequenzsollwert	S P 2	10	S P 2	10	Keine Änderung.
	S P 3	25	S P 3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	S P 4	50	S P 4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
AO-Zuordnung	(d o , A C t) , r F r	Motorfrequenz	A o 1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.
AI-Zuordnung	(A , t , A C t) , S u	Sollwert 5V	A , t t	Sollwert 5V	Keine Änderung.
Befehlskanal	L S r	LOC	F r 1	AI1	Änderung von FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.
	(t C C , A c t) , L o C	Lokale Steuerung (RUN / STOP)	C H C F	SIM	Keine Änderung.
			C d 1	-	
Motorparameterwahl	C o S	Je nach Baugröße	C o S	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	C t t	STD	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
Unterl.Erk ZeitVerz	t u L	5	u L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.
Überl.Erk ZeitVerz	t o L	5	o L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.

Migration ATV11 - ATV12

Funktionen - Vergleich mit den ATV11...E327-Versionen

Funktion	ATV11		ATV12		Kommentare, Aktion
	Code	Wert	Code	Wert	
Frequenz	b F r	50	b F r	50	Keine Änderung.
Große Frequenz	H S P	50	H S P	50	Keine Änderung.
LI Betriebslogik	-	(Positiv)	n P L	POS	Abhängig von der Logikeingangs-Zuordnung der einzelnen Funktionen (LI1 bis LI4 L oder H). Siehe Funktionszuweisung auf Seite 51 .
Integrierter EMV-Filter	-	Ja	-	Ja	Möglichkeit zur Deaktivierung mit IT-Jumper. Siehe Seite 28 .
LI-Zuordnung	L , 1	Rechtslauf	L , 1	Rechtslauf	Keine Änderung.
	L , 2	Linkslauf	L , 2	-	Änderung von rrS (COnF, FULL, Fun, rrS), LI2.
	L , 3	2 Vorwahlfreq.	L , 3	-	Änderung von PS2 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr2), LI3.
	L , 4	4 Vorwahlfreq.	L , 4	-	Änderung von PS4 (COnF, FULL, Fun, PSS, Pr4), LI4.
Frequenzsollwert	S P 2	10	S P 2	10	Keine Änderung.
	S P 3	25	S P 3	15	Änderung von SP3 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP3), 25.
	S P 4	50	S P 4	20	Änderung von SP4 (COnF, FULL, Fun, PSS, SP4), 50.
AO-Zuordnung	(d o , A C t) , r F r	Motorfrequenz	A o 1	-	Änderung von AO1 (COnF, FULL, I-O, AO1-,AO1), OFr.
AI-Zuordnung	(A , t , A C t) , S u	Sollwert 5V	A , 1 t	Sollwert 5V	Keine Änderung.
Befehlskanal	L S r	LOC	F r 1	AI1	Änderung von FR1 (COnF, FULL, CtL-, FR1), AIU1.
	(t C C , A c t) , L o C	Lokale Steuerung (RUN / STOP)	C H C F	SIM	Keine Änderung.
			C d 1	-	
Motorparameterwahl	C o S	Je nach Baugröße	C o S	-	COS ist nur sichtbar, wenn die Motorparameterwahl MPC auf COS gesetzt ist. Änderung von MPC (COnF, FULL, drC-, MPC), COS. Änderung von COS (COnF, FULL, drC-, COS), je nach Baugröße.
Typ Motorsteuerung	nicht änderbar	SVC	C t t	STD	Änderung von CTT (COnF, FULL, drC-, CTT), PERF (SVCU).
Unterl.Erk ZeitVerz	t u L	5	u L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.
Überl.Erk ZeitVerz	t o L	5	o L t	0	Die Funktion ist in Werkseinstellung deaktiviert.

Der Umrichter startet nicht und es wird kein Fehlercode angezeigt.

- Wenn die Anzeige nicht aufleuchtet, prüfen Sie die Spannungsversorgung zum Umrichter (Erdungs- und Eingangsphasenanschluss, siehe Seite 20).
- Die Zuweisung der Funktion „Schnellhalt“ oder „Freier Auslauf“ verhindert einen Start des Umrichters, wenn die entsprechenden Logikeingänge nicht versorgt werden. Der ATV12 zeigt dann **n5t** bei freiem Auslauf und **F5t** beim Schnellhalt an. Beim freien Auslauf wird **r4y** angezeigt. Das ist normal, da diese Funktionen bei Null aktiv sind und der Umrichter im Falle eines Drahtbruchs sicher gestoppt wird. Die LI-Zuweisung muss im Menü **C o n F / F u L L / F u n - / S t t -** überprüft werden.
- Stellen Sie sicher, dass der bzw. die Fahrbefehleingänge entsprechend dem gewählten Steuermodus aktiviert sind (Parameter **Steuerungstyp t t t** (Seite 48) und **Typ 2-Draht-Steuerung t t t** (Seite 51), im Menü **C o n F / F u L L / i . o -**).
- Wenn der Sollwert- oder Befehlskanal einem Modbus zugeordnet ist, zeigt der Umrichter beim Anschließen der Spannungsversorgung die Meldung „**n5t**“ (Freier Auslauf) an und verbleibt im Stoppmodus, bis der Kommunikationsbus einen Befehl sendet.
- Bei Werkseinstellung ist die Taste RUN deaktiviert. Stellen Sie die Parameter **Sollwertkanal 1 F r I** (Seite 62) und **Befehlskanal 1 t d I** (Seite 63) auf lokale Umrichtersteuerung ein (Menü **C o n F / F u L L / t t t -**). Siehe „Lokale Steuerung des Umrichters“ auf Seite 46.

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten zulassen

Die Fehlerursache muss behoben werden, bevor ein Reset durch Aus- und anschließendes Wiedereinschalten erfolgt.

Die Fehler mit den **S o F** und **t n F** können auch dezentral über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter **Fehlerreset r 5 F** (Seite 91) im Menü **C o n F / F u L L / F L t -**).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
C r F I	Vorlast	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler der Lastrelais-Steuerung oder Lastwiderstand beschädigt 	<ul style="list-style-type: none"> • Umrichter aus- und wieder einschalten. • Anschlüsse prüfen. • Stabilität der Netzversorgung prüfen. • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F 1	Unbekannte Umrichterbaugröße	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungskarte weicht von der gespeicherten Leistungskarte ab. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F 2	Unbekannte oder inkompatible Leistungskarte	<ul style="list-style-type: none"> • Leistungskarte ist nicht mit der Steuerkarte kompatibel. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F 3	Interne Kom.	<ul style="list-style-type: none"> • Kommunikationsunterbrechung zwischen den internen Karten 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F 4	Interner Fabrikationsfehler	<ul style="list-style-type: none"> • Inkonsistenz der internen Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F 9	Interne Strommessung	<ul style="list-style-type: none"> • Strommessung infolge eines Fehlers im Hardware-Schaltkreis inkorrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
- - - -	Problem mit Anwendungs-Firmware	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerhafte Aktualisierung der Anwendungs-Firmware mit dem Multi-Loader 	<ul style="list-style-type: none"> • Anwendungs-Firmware des Produkts erneut aktualisieren.
i n F b	Fehler des internen Temperaturfühlers	<ul style="list-style-type: none"> • Temperaturfühler des Umrichters funktioniert nicht ordnungsgemäß. • Kurzschluss oder offene Leitung im Umrichter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
i n F E	Interne CPU	<ul style="list-style-type: none"> • Fehler des internen Mikroprozessors 	<ul style="list-style-type: none"> • Umrichter aus- und wieder einschalten. • Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.

Fehler, die kein automatisches Wiedereinschalten zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
o C F	Überstrom	<ul style="list-style-type: none"> Parameter im Menü Motorsteuerung d r C - (Seite 57) sind nicht korrekt. Massenträgheit oder Last zu hoch Mechanische Blockierung 	<ul style="list-style-type: none"> Parameter überprüfen. Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen. Zustand der Mechanik überprüfen. Motordrosseln in Reihenschaltung anschließen. Taktfrequenz 5 F r (Seite 59) verringern. Erdungsanschluss von Umrichter, Motorkabel und Motorisolierung prüfen.
5 C F 1	Motor- oder Massekurzschluss	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluss oder Erdschluss am Umrichterausgang Erdschluss bei laufendem Betrieb Kommutierung von Motoren bei laufendem Betrieb Starker Ableitstrom gegen Erde am Umrichterausgang bei Parallelanschluss mehrerer Motoren 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und Isolierung des Motors überprüfen. Motordrosseln anschließen.
5 C F 3	Erdschluss		
5 C F 4	Kurzschluss IGBT	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluss des internen Leistungsteils beim Einschalten entdeckt. 	<ul style="list-style-type: none"> Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
5 o F	Überdrehzahl	<ul style="list-style-type: none"> Instabilität Zu stark antreibende Last der Anwendung 	<ul style="list-style-type: none"> Motor überprüfen. Überdrehzahl liegt 10 % über der Max. Ausgangsfrequenz 5 F r (Seite 57), also Parameter falls erforderlich anpassen. Bremswiderstand hinzufügen. Dimensionierung von Motor/Umrichter/Last prüfen. Die Parameter von Motor, Verstärkung und Stabilität überprüfen.
5 n F	Motormessung	<ul style="list-style-type: none"> Motor nicht an Umrichter angeschlossen Verlust einer Motorphase Sondermotor Motor dreht (z. B. durch die Last angetrieben) 	<ul style="list-style-type: none"> Prüfen, ob Motor und Umrichter kompatibel sind. Prüfen, ob der Motor bei der Motormessung erkannt wird. Bei Verwendung eines Ausgangsmotorschützes dieses während der Vermessung schließen. Prüfen, ob der Motor komplett zum Stillstand gekommen ist.

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen

Diese Fehler können auch durch Aus- und Wiedereinschalten oder über einen Logikeingang zurückgesetzt werden (Parameter [Fehlerreset r 5 F](#), Seite [91](#)).

Die Fehler OHF, OLF, OPF1, OPF2, OSF, SLF1, SLF2, SLF3 und tJF können dezentral über einen Logikeingang gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Zuord Fehlerunterdr n H](#), Seite [96](#)).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
L F F I	Fehler Stromverlust AI	Erkennung wenn: <ul style="list-style-type: none"> Analogeingang AI1 für Strom konfiguriert ist Min. Wert AI1 C r L I (Seite 52) über 3 mA beträgt Analogeingangsstrom unter 2 mA liegt 	<ul style="list-style-type: none"> Klemmenanschluss überprüfen
a b F	Überbremsung	<ul style="list-style-type: none"> Zu starke Bremsung oder antreibende Last 	<ul style="list-style-type: none"> Auslaufzeit erhöhen Bei Bedarf eine Moduleinheit mit einem Bremswiderstand einbauen Netzspannung prüfen, um sicherzustellen, dass der maximal zulässige Wert nicht überschritten wird (20 % über der maximalen Netzspannung bei laufendem Betrieb)
a H F	Übertemp. Umrichter	<ul style="list-style-type: none"> Temperatur des Umrichters zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> Motorlast, Belüftung des Umrichters und Umgebungstemperatur prüfen. Vor dem Wiedereinschalten den Umrichter abkühlen lassen. Siehe „Montage- und Temperaturbedingungen“ auf Seite 13.
a L C	Prozessüberlast	<ul style="list-style-type: none"> Prozessüberlast 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, ob der Prozess und die Umrichterparameter in Phase sind.
a L F	Überlast Motor	<ul style="list-style-type: none"> Auslösung durch zu hohen Motorstrom 	<ul style="list-style-type: none"> Einstellung des thermischen Motorschutzes und Motorlast überprüfen.
a P F I	Verlust 1 Motorphas.	<ul style="list-style-type: none"> Verlust einer Phase am Umrichterausgang 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor prüfen. Bei Verwendung eines nachgeschalteten Schützes die Verbindung sowie Kabel und Schütz prüfen
a P F 2	Verlust 3 Motorphas.	<ul style="list-style-type: none"> Motor nicht angeschlossen Zu geringe Motorleistung, unter 6 % des Umrichternennstroms Motorschütz geöffnet Plötzlich auftretende Instabilität des Motorstroms 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse zwischen Umrichter und Motor prüfen Test bei zu geringer Motorleistung oder nicht vorhandenem Motor: Laut werkseitiger Einstellung ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen aktiviert (Erkennung Verlust Motorphase a P L, Seite 95, = 4 E 5. Wenn der Umrichter getestet werden soll oder Wartungsarbeiten durchzuführen sind, ohne dass auf einen dem Umrichtermodell entsprechenden Motor zurückgegriffen werden soll, ist die Funktion zur Erkennung von Motorphasenausfällen zu deaktivieren (Erkennung Verlust Motorphase a P L = n a). Folgende Parameter prüfen und optimieren: RI-Kompensation u F r (Seite 58), Nennspannung Motor u n 5 (Seite 57) und Nennstrom Motor n C r (Seite 57) und eine Motormessung t u n (Seite 60) durchführen.
a 5 F	Überspannung Netz	<ul style="list-style-type: none"> Netzspannung zu hoch: <ul style="list-style-type: none"> Die Spannungsversorgung darf nur beim Einschalten des Umrichters 10 % über der zulässigen Höchstspannung liegen Eingeschaltet ohne Fahrbefehl: 20 % über der maximalen Netzversorgung Gestörte Netzversorgung 	<ul style="list-style-type: none"> Den Umrichter ausschalten. Die Netzspannung überprüfen und einstellen. Wenn die Netzspannung wieder auf den Bemessungswert (innerhalb der Toleranzen) eingestellt ist, den Umrichter einschalten. Wenn der intermittierende Code a 5 F erscheint, setzen Sie Relais R1 auf F L t. Es kann an die vorgelagerte Schutzeinrichtung angeschlossen werden, um eine Überspannung im Umrichter zu vermeiden. In diesem Fall kann L a I für die Signalisierung anderer Zustände des Umrichters verwendet werden, siehe Seite 53.

Fehler, die einen automatischen Wiederanlauf nach Beseitigung der Störungsursache zulassen (Fortsetzung)

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
P H F	Verlust Netzphase	<ul style="list-style-type: none"> Fehlerhafte Umrichterversorgung oder Sicherung geschmolzen Ausfall einer Phase Verwendung eines dreiphasigen ATV12 in einem einphasigen Netz Last mit Unwucht Diese Schutzfunktion wirkt nur unter Last 	<ul style="list-style-type: none"> Leistungsanschluss und Sicherungen überprüfen. Ein dreiphasiges Netz verwenden. Den Fehler durch Setzen von Erkennung Verlust Netzphase PL (Seite 95) = no sperren.
S C F 5	Kurzschluss Ladung ZK	<ul style="list-style-type: none"> Kurzschluss am Umrichterausgang Kurzschlusserkennung bei Fahrbefehl oder DC-Bremsbefehl, wenn der Parameter IGBT Test S E r t (Seite 96) auf YES eingestellt ist 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlusskabel vom Umrichter zum Motor und Isolierung des Motors überprüfen.
S L F 1	Modbus-Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsunterbrechung im Modbus-Netzwerk 	<ul style="list-style-type: none"> Anschlüsse des Kommunikationsbusses überprüfen. Timeout prüfen (Parameter Time Out t t o, Seite 99). Siehe Modbus-Benutzerhandbuch.
S L F 2	SoMove-Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsunterbrechung mit SoMove 	<ul style="list-style-type: none"> SoMove-Anschlusskabel prüfen. Time-Out prüfen.
S L F 3	HMI-Kommunikation	<ul style="list-style-type: none"> Kommunikationsunterbrechung zwischen Umrichter und Anzeigeterminal 	<ul style="list-style-type: none"> Klemmenanschluss überprüfen.
S P I F	PI-Istwerte Letzter Fehler	<ul style="list-style-type: none"> PI-Istwerte unter dem gesetzten Grenzwert liegt. 	<ul style="list-style-type: none"> PID-Istwerte prüfen. Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung L P I (Seite 76) und Zeitverzögerung PI-Istwert-Überwachungsfunktion t P I (Seite 76) prüfen.
u L F	Fehler Unterlast Prozess	<ul style="list-style-type: none"> Prozessunterlast Motorstrom unterhalb des Parameters Unterlast Freq.=0 L u L (Seite 55) während eines Zeitraums gemäß Parameter Unterl.Erk ZeitVerz. u L t (Seite 55) zum Schutz der Anwendung. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, ob der Prozess und die Umrichterparameter in Phase sind.
t J F	Übertemperatur IGBT	<ul style="list-style-type: none"> Umrichter überhitzt Interne IGBT-Temperatur für gegebene Last und Umgebungstemperatur zu hoch 	<ul style="list-style-type: none"> Dimensionierung von Last/Motor/Umrichter prüfen. Die Taktfrequenz S F r (Seite 59) verringern. Vor dem Wiedereinschalten den Umrichter abkühlen lassen.
E P F 1	Externer Fehler von Logikeingang festgestellt	<ul style="list-style-type: none"> Störung durch ein externes Gerät ausgelöst, entsprechend Benutzer 	<ul style="list-style-type: none"> Das Gerät, das die Störung verursacht hat, prüfen und wieder einschalten.

Fehler, die nach Beseitigung der Störungsursache zurückgesetzt werden können

Der Fehler USF kann dezentral über einen Logikeingang gesperrt und gelöscht werden (Parameter [Große Frequenz 2 r 5 F](#), Seite [96](#)).

Code	Name	Mögliche Ursachen	Behebung
CF F	Inkorrekte Konfiguration	<ul style="list-style-type: none"> HMI-Baustein durch einen an einem Umrichter mit unterschiedlicher Baugröße konfigurierten HMI-Baustein ersetzt. Aktuelle Konfiguration der anwenderspezifischen Parameter ist inkonsistent. 	<ul style="list-style-type: none"> Die Werkseinstellungen oder die Backup-Konfiguration (sofern gültig) wieder herstellen. Wenn der Fehler nach Rückkehr zu den Werkseinstellungen weiterhin besteht, nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Schneider Electric Händler vor Ort auf.
CF , (1)	Konfiguration ungültig	<ul style="list-style-type: none"> Ungültige Konfiguration Die über den Bus oder das Kommunikations-Netzwerk geladene Konfiguration ist inkonsistent. Das Hochladen der Konfiguration wurde unterbrochen oder ist nicht vollständig abgeschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Die zuletzt geladene Konfiguration prüfen. Eine kompatible Konfiguration laden.
CF , 2	Ungültige Konfiguration heruntergeladen	<ul style="list-style-type: none"> Unterbrechung eines Downloads mit Loader oder SoMove 	<ul style="list-style-type: none"> Verbindung mit Loader oder SoMove prüfen. Zum Rücksetzen des Fehlers den Download-Vorgang neu starten oder die Werkseinstellungen wiederherstellen.
US F	Unterspannung	<ul style="list-style-type: none"> Netzspannung zu niedrig Vorübergehender Spannungsabfall 	<ul style="list-style-type: none"> Die Spannung und die Parameter des Menüs Verlust Phase MGT. Unterspannung u 5 b - (Seite 96) prüfen.

(1) Wenn der Fehler CFI im vorherigen Fehlermenü auftaucht, bedeutet dies, dass die Konfiguration unterbrochen wurde oder nicht vollständig abgeschlossen ist.

HMI-Baustein ausgetauscht


Wenn ein HMI-Baustein durch einen an einem Umrichter mit unterschiedlicher Baugröße konfigurierten HMI-Baustein ersetzt wird, dann verriegelt der Umrichter beim Einschalten in den Fehlermodus „Inkorrekte Konfiguration“ **CF F**. Wenn die Karte absichtlich ausgetauscht wurde, kann der Fehler durch die Rückkehr zur Werkseinstellung gelöscht werden.

Fehlermeldungen am externen Bedienterminal

Code	Name	Beschreibung
in iE	Eigenständiges Einschalten	<ul style="list-style-type: none">• Einschalten der Mikrosteuerung• Suche nach der Kommunikations-Konfiguration
C o n . E (1)	Kommunikationsfehler	<ul style="list-style-type: none">• Der Fehler-Timeout beträgt 50 ms.• Diese Meldung wird nach 220 wiederholten Versuchen angezeigt.
A - 17 (1)	Tastenalarm	<ul style="list-style-type: none">• Eine Taste wurde länger als 10 Sekunden lang gedrückt.• Membran-Schalter nicht angeschlossen.• Bedienterminal wurde während eines Tastendrucks in Bereitschaft versetzt.
c L r (1)	Bestätigung Fehler-Reset	<ul style="list-style-type: none">• Diese Meldung erscheint, wenn ein Fehler am Bedienterminal vorliegt und die STOP-Taste gedrückt wird.
d E u . E (1)	Keine Übereinstimmung mit Umrichter	<ul style="list-style-type: none">• Der Umrichtertyp (Marke) passt nicht mit zum Bedienterminal (Marke).
r o n . E (1)	ROM-Anomalie	<ul style="list-style-type: none">• Bei der Prüfsummen-Berechnung wurde eine Anomalie im ROM des Bedienterminals festgestellt.
r a n . E (1)	RAM-Anomalie	<ul style="list-style-type: none">• Anomalie im RAM des Bedienterminals festgestellt.
C P u . E (1)	Andere Fehler	<ul style="list-style-type: none">• Andere festgestellten Fehler.


(1) Blinken

2-Draht-Steuerung (Quelle)

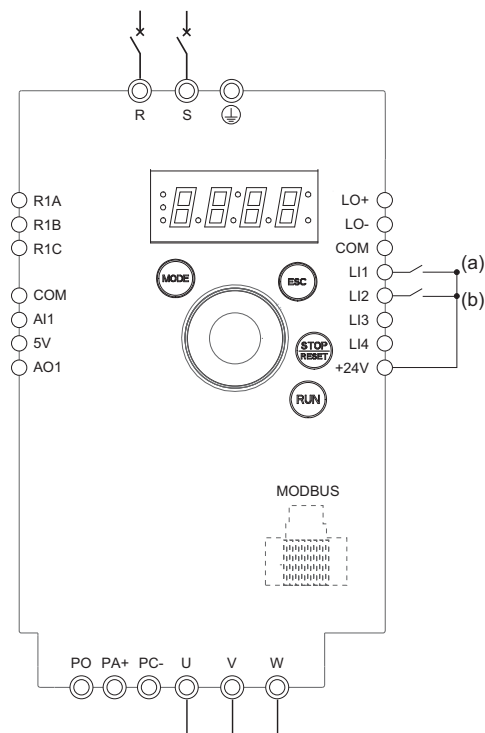


(a): Rechtslauf (b): Linkslauf

1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FC 5](#) (Seite 46) auf **111**.
6. Stellen Sie die Motorparameter (im CONF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
8. Setzen Sie den Parameter [Linkslauf rr 5](#) (Seite 66) auf **L 12H**.

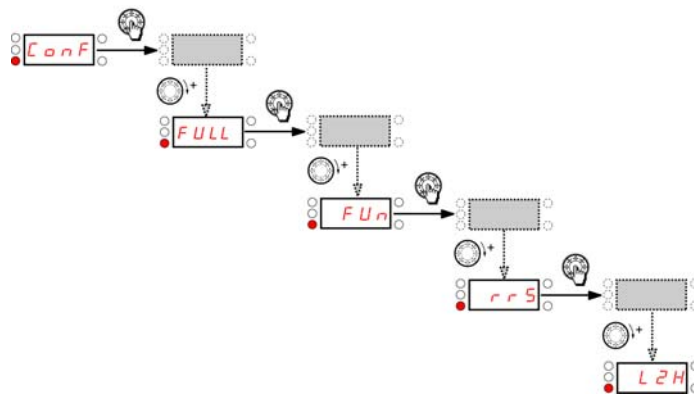


9. Start

3-Draht-Steuerung (Senke)

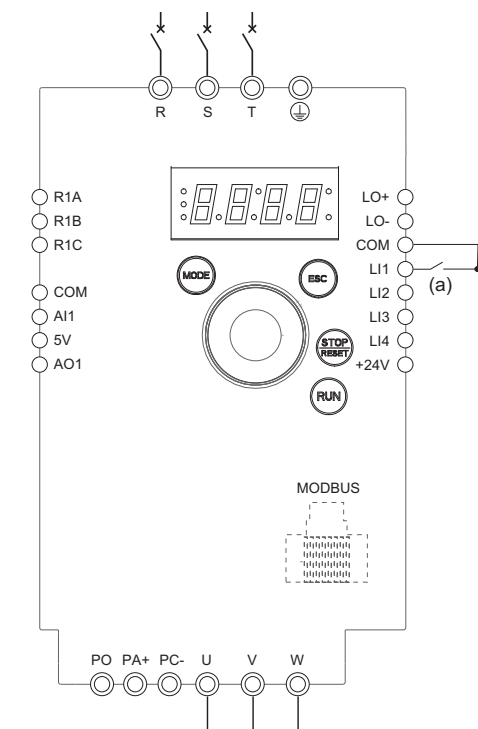


(a): Rechtslauf

1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FC 5](#) (Seite 46) auf **111**.
6. Setzen Sie **EEC** auf **3C**. Siehe Seite 48
7. Stellen Sie die Motorparameter (im CONF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
8. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
9. Setzen Sie den Parameter **LI aktiv bei nPL** (Seite 51) auf **nEG**.

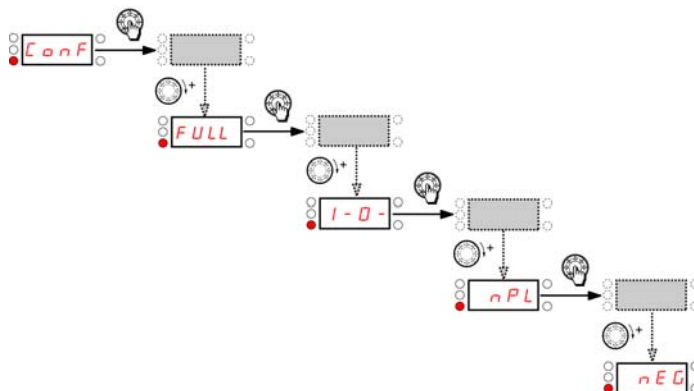


10. Start

2-Draht-Steuerung (Senke)

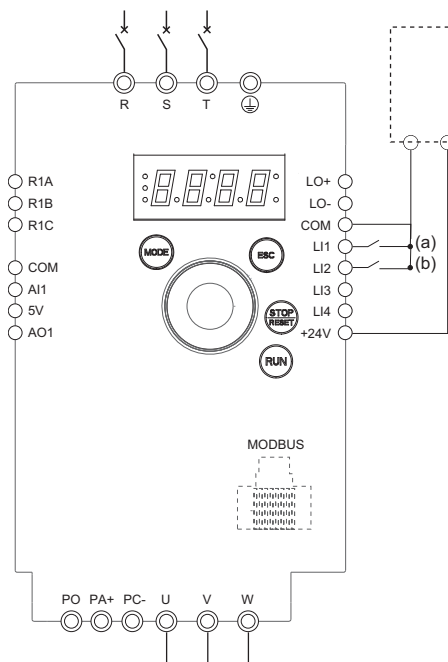


(a): Rechtslauf

1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FCS](#) (Seite 46) auf **in**.
6. Setzen Sie **CCC** auf **3C**. Siehe Seite 48
7. Stellen Sie die Motorparameter (im **CONF**-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
8. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
9. Setzen Sie den Parameter **LI** aktiv bei **nPL** (Seite 51) auf **ENEG**.

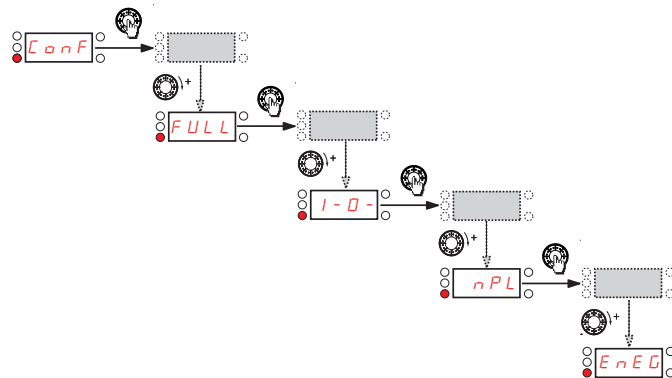


10. Start

Frequenzregelung 0-20 mA (Quelle)

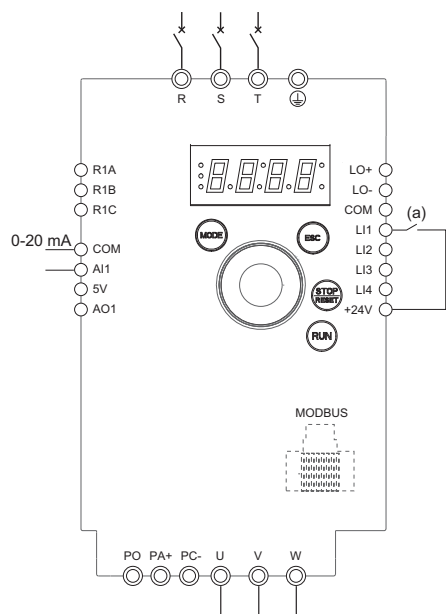


(a) Rechtslauf

1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie Logikeingang LI1 und Analogeingang AI1 an.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FCS](#) (Seite 46) auf **in**.
6. Stellen Sie die Motorparameter (im CONF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
8. Setzen Sie **Typ AI1** **A**, **IE** (Seite 52) auf **0A** und **Min. Wert AI1** **CrLI** (Seite 52) auf 0 A.
Vergewissern Sie sich, dass **Max. Wert AI1** **CrHI** (Seite 52) auf 20 mA eingestellt ist.

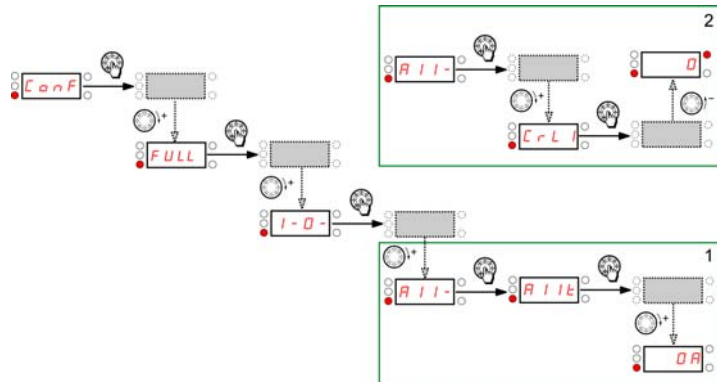

9. Start.


4 Vorwahlfrequenzen (Quelle)

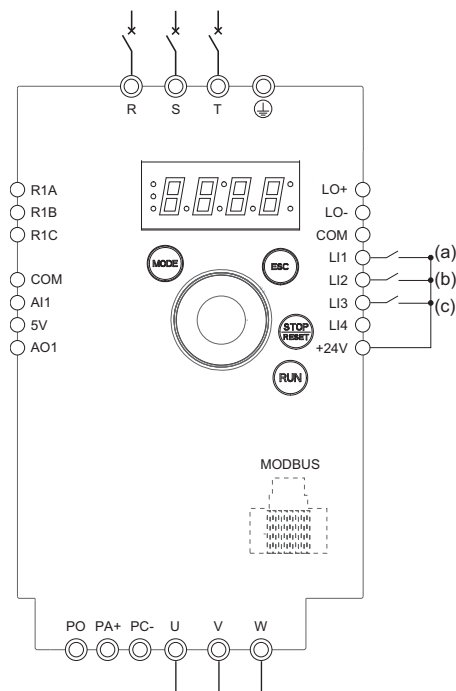

- (a): Rechtslauf
(b): 2 Vorwahlfrequenzen
(c): 4 Vorwahlfrequenzen


Hinweis: Siehe Tabelle zur Funktionskompatibilität auf Seite 36.

1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie die Logikeingänge an.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration F C 5](#) (Seite 46) auf **1 n 1**.
6. Stellen Sie die Motorparameter (im COnF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
8. Setzen Sie **2 Vorwahlfreq. P 5 2** (Seite 70) auf **L 2 H**.

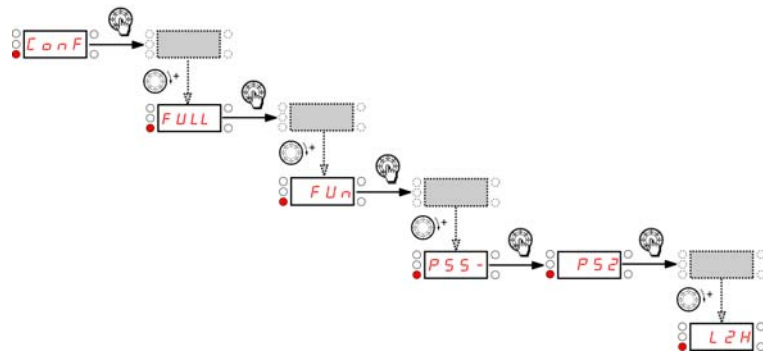


9. Start.


Setzen Sie **2. Vorwahlfrequenz 5 P 2** (Seite 70) auf 20 Hz.

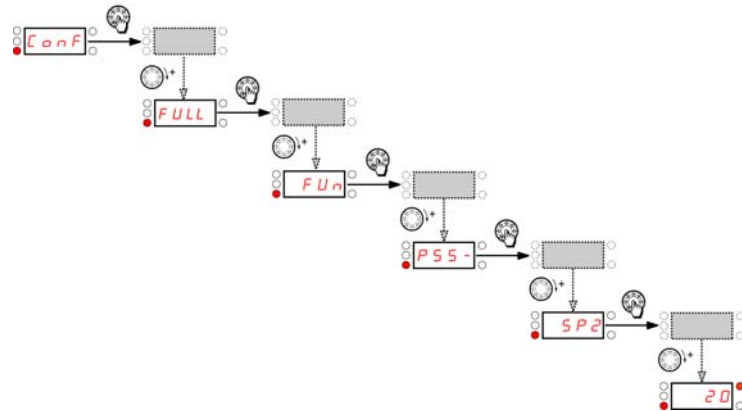

Setzen Sie **4 Vorwahlfreq. P 5 4** (Seite 70) auf **L 3 H**.


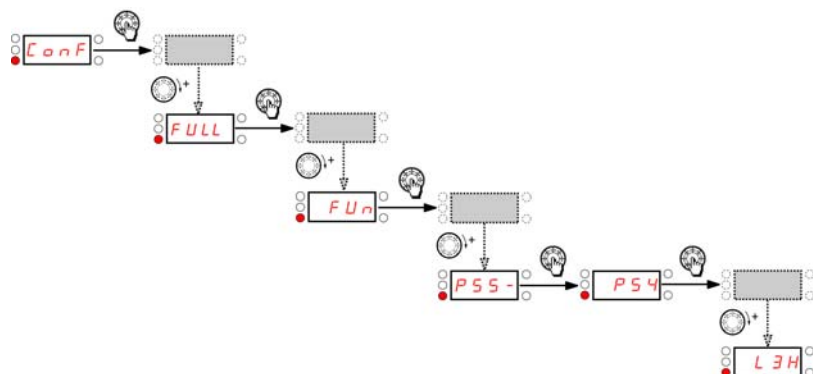


Setzen Sie 3. Vorwahlfrequenz **5 P 3** (Seite 70) auf 30 Hz.

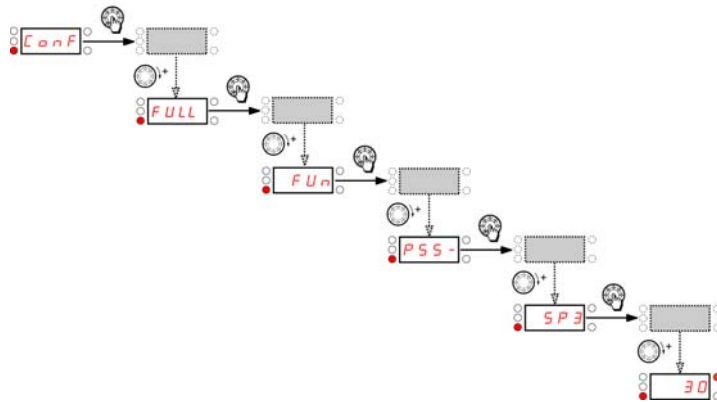


4 Vorwahlfrequenzen (Quelle) Fortsetzung

Setzen Sie 4. Vorwahlfrequenz **SP4** (Seite 70) auf 40 Hz.

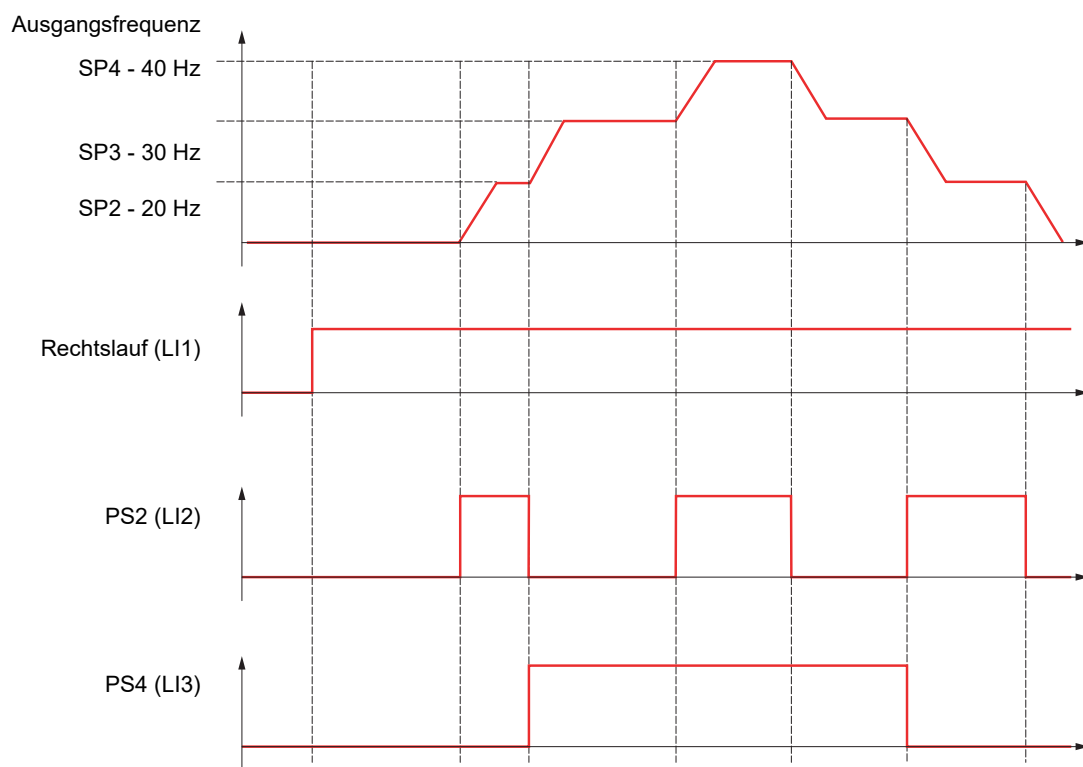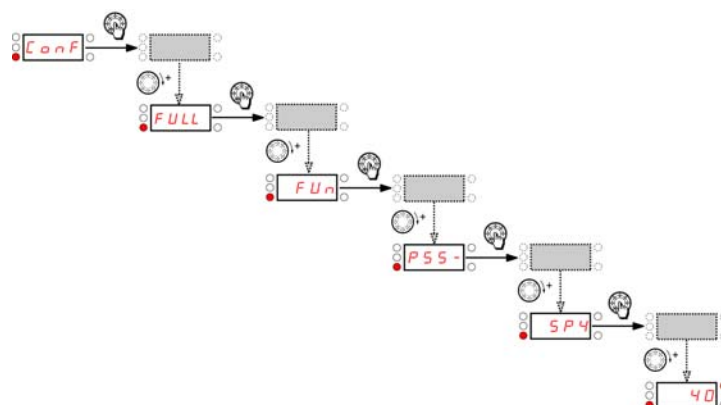


Klemmen-Befehlskanal mit Modbus-Sollwertkanal

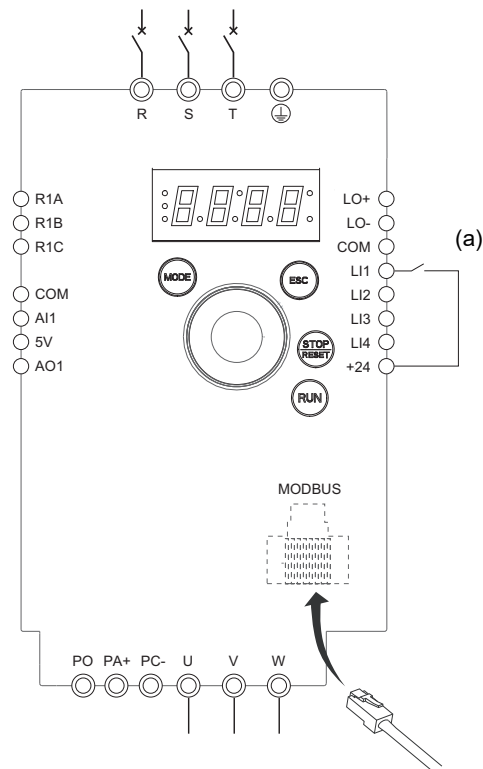


Hinweis: Siehe Tabelle zur Funktionskompatibilität auf Seite 36.


1. Schließen Sie die Erdungsklemme an die Erdungsschrauben unter den Ausgangsklemmen an.
2. Schließen Sie die Leistungsklemmen an.
3. Schließen Sie Logikeingang LI1 an und stecken Sie das RJ45-Kabel in den Modbus-Anschluss ein.
4. Schalten Sie den Umrichter ohne Erteilung eines Fahrbefehls ein.
5. Weisen Sie dem Umrichter Werkseinstellungen zu: [Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration FCS](#) (Seite 46) auf **ini**.
6. Stellen Sie die Motorparameter (im CONF-Modus) nur ein, wenn die werkseitige Konfiguration des Umrichters ungeeignet ist.
7. Führen Sie eine Motormessung (Auto-Tuning) durch.
8. Setzen Sie [Kanalkonfiguration CHCF](#) (Seite 62) auf **SEP**.

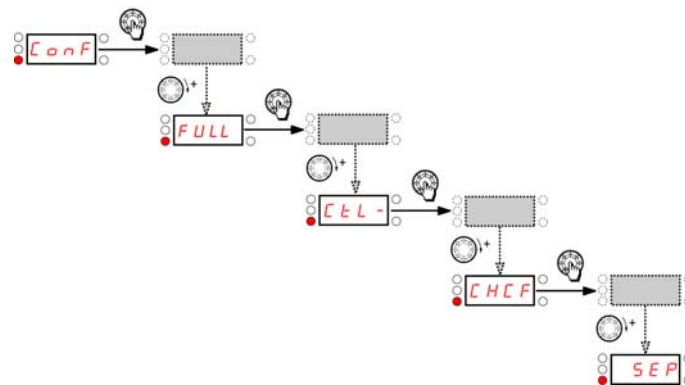

Setzen Sie [Sollwertkanal 1 Frl](#) (Seite 62) auf **ndb**.

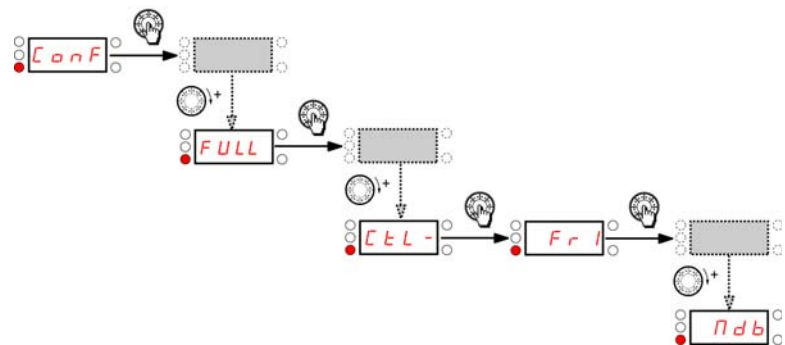

Vergewissern Sie sich, dass [Befehlskanal 1 Cdl](#) (Seite 63) auf **ter** gesetzt ist.

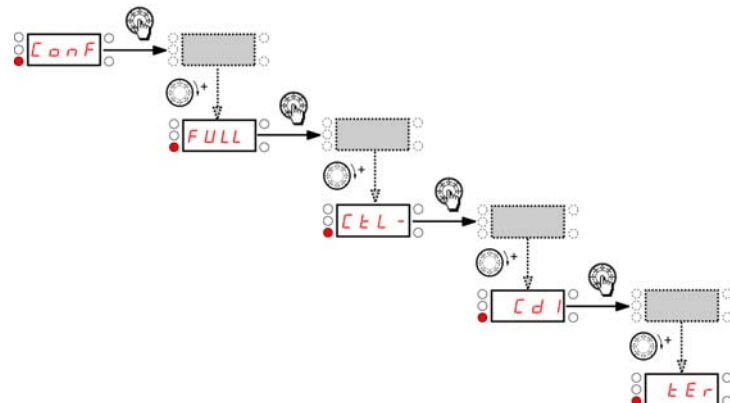


Netzkurzschlusskapazität am Einspeisepunkt des Umrichters und Kurzschlussschutz des Leistungsabgangs

Empfohlene Sicherungsnennleistungen für UL- und CSA-Anforderungen.

Verwenden Sie die Sicherungen, die im mit dem Umrichter gelieferten Anhang zur Kurzanleitung (S1A58684) empfohlen werden finden sie auf der Website von Schneider Electric www.schneider-electric.com.

Mit 1-phasige Stromversorgung

Siehe die im mit dem Umrichter gelieferten Anhang zur Kurzanleitung (S1A58684) werden finden sie auf der Website von Schneider Electric www.schneider-electric.com.

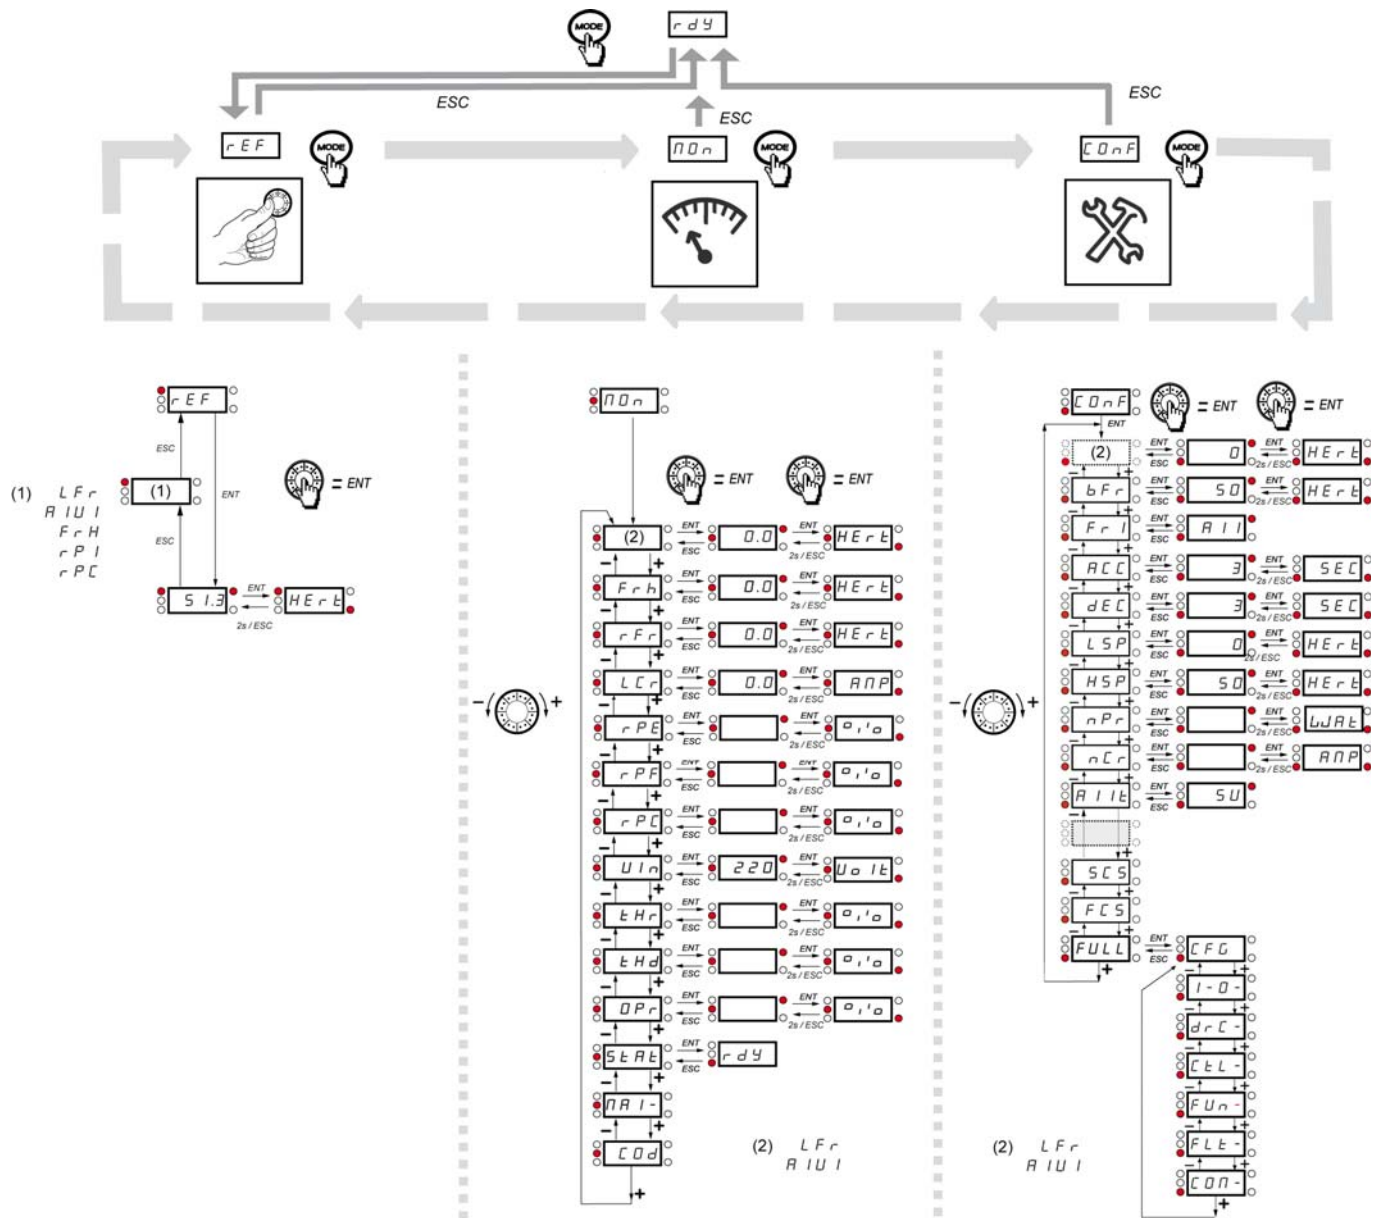

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
A C 2	65 74	Hochlaufzeit 2	s	0.0 bis 999.9	-	5 s	
A C C	45 64	Hochlaufzeit	s	0.0 bis 999.9	-	3,0 s	
A d C	67	Automatische Gleichstrombremsung		n o y e s c t	Nein Ja Kontinuierlich	YES	
A d d	99	Adresse Modbus		0 F F bis 2 4 7	-	Aus	
A , , t	52	Typ AI1	-	5 u 10 u 0 A	Spannung Spannung Strom	5U	
A , u I	37 39 45 62	Analogeingang virtuell	%	0 bis 100	-	-	
A o I	56	Zuordnung AO1		n o o C r o F r o r P o P S o P F o P E o P r t H r t H d	Nein Motorstrom Ausgangsfrequenz Rampenausgang Sollwert PID Istwert PID Fehler PID Ausgabeleistung Thermischer Zustand des Motors Thermischer Zustand des Umrichters	nO	
A o I t	56	Typ AO1		10 u 0 A 4 A	Spannung Strom Strom	0A	
A t r	91	Aut. Wiederanlauf		n o y e s	Nein Ja	nO	
b F r	45 57	Standardmotorfrequenz	Hz	50 60	-	50 Hz	
b r A	65	Anp. Auslauframpe		n o y e s d y n A	Nein Ja Motorbremsung	YES	
C 1 S u	41	Software-Version Applikationskarte	-	-	-	-	-
C 2 S u	41	Software-Version Motorkarte	-	-	-	-	-
C d I	63	Befehlskanal 1		t E r L o C L C C n d b	Klemmen Lokal Externes Bedienterminal Modbus		
C F G	47	Makrokonfiguration	-	-	-	-	-
C H C F	62	Kanalkonfiguration		S , n S E P	Modus „Gemeinsam“ Modus „Getrennt“	SIM	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
CL1	88	Strombegrenzung	A	0.25 bis 1.5	-	1,5 A	
CL2	88	Strombegrenzung 2	A	0.25 bis 1.5	-	1,5 A	
cod	43	HMI-Passwort	-	off on	Code deaktiviert Code aktiviert	OFF	
com1	42	Status Modus Kom	-	000 001 100 101	-	-	
cos	57	Cosinus Phi	-	0.5 bis 1	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
crh1	52	Max. Wert AI1	mA	0 bis 20	-	20 mA	
crL1	52	Min. Wert AI1	mA	0 bis 20	-	4 mA	
ctd	55	Strom Schwellwert	In	0 bis 1.5	-	InV	
cte	57	Typ Motorsteuerung	-	std perf pump	Standard Performant Pumpe	Std	
dCF	66	Koeffiz. Schnellhalt		1 bis 10	-	4	
de2	65	Auslaufzeit 2	s	0.0 bis 999.9	-	5 s	
dec	45 64	Auslaufzeit	s	0.0 bis 999.9	-	3,0 s	
dp1	42	Letzter Fehler Nr 1	-	siehe Seite 109		-	-
dp2	42	Letzter Fehler Nr 2	-	siehe Seite 109		-	-
dp3	43	Letzter Fehler Nr 3	-	siehe Seite 109		-	-
dp4	43	Letzter Fehler Nr 4	-	siehe Seite 109		-	-
drn	97	Herabgesetzter Betrieb		no yes	Nein Ja	nO	
ep1	42	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
ep2	43	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
ep3	43	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
ep4	43	Stat. Statusw. ETA	-	-	-	-	-
EPL	98	Verhalten des Umrichters bei Erkennung eines externen Fehlers vom Typ	-	no yes lff	Nein Ja LFF	YES	-
eff	98	Fallback-Frequenz	-	no L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	-
Fb5	72	Koef. PI Istwert	PID	0.1 bis 100.0	-	1,0	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
F C S	46	Rückkehr zur Werks-/gespeicherten Konfiguration	-	n o r E C i n i n i	Nein REC IN INI	nO	
F F d	79	Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung	Hz	0 bis 400	-	0 Hz	
F L G	58	Verstärkung des Frequenzreglers	%	0 bis 100	-	20%	
F L o	63	Zuweisung Vor-Ort-Betrieb		n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Nein L1h L2h L3h L4h	nO	
F L o C	63	Forced Ref Lokal		n o A , I L C C A , u I	Nein Klemmen HMI Drehrad (Jog)	nO	
F L r	92	Einfangen im Lauf		n o y E S	Nein Ja	nO	
F o n	78	Startfrequenz der Hilfspumpe	Hz	0 bis b F r		HSP	
F o F	78	Stoppfrequenz der Hilfspumpe	Hz	0 bis b F r		0 Hz	
F r I	45 62	Sollwertkanal 1		A , I L C C M d b A , u I	Klemmen HMI Modbus Drehrad (Jog)	AI1	
F r H	37	Frequenzsollwert		A , I L C C M d b A , u	Klemmen HMI Modbus Drehrad (Jog)		
F r S	57	Nennfrequenz Motor	Hz	10 bis 400	-	50 oder 60 Hz (bis bFr)	
F S t	66	Zuordnung Schnellhalt		n o L 1 L L 2 L L 3 L L 4 L	Nicht zugewiesen L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
F t d	55	F.-Schwellw. Mot	Hz	0 bis 400	-	50 oder 60 Hz	
F t H	42	Laufzeit Lüfter		0.0 1 bis 999	-	-	-
F t o	54 77	Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Überlastfehler	min			0 min	-
F t u	55 78	Zeitverzögerung vor dem automatischen Start bei Unterlastfehler	min			0 min	-
H S P	45 90	Große Frequenz	Hz	L S P bis b F r	-	50 oder 60 Hz	
H S P 2	90	Große Frequenz 2	Hz	L S P bis b F r	-	50 oder 60 Hz in Abhängigkeit von BFr, max. TFr	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
HSP3	<u>90</u>	Große Frequenz 3	Hz	wie HSP2	wie HS2	wie HSP2	
HSP4	<u>90</u>	Große Frequenz 4	Hz	wie HSP2	wie HS2	wie HSP2	
HSu	<u>41</u>	Anzeige des Wertes für große Frequenz	-	-	-	-	-
LnH	<u>96</u>	Zuord Fehlerunterdr		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
PL	<u>95</u>	Verlust Netzphase	-	nO YES	Nein Ja	YES	
Lth	<u>94</u>	Therm. Nennstrom	A	0.2 bis 1.5	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
JOG	<u>68</u>	Frequenz Jog		nO L1H L2H L3H L4H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
JPF	<u>70</u>	Ausblendfr	Hz	0 bis 400	-	0 Hz	
LC2	<u>88</u>	2. Strombegrenzung		nO L1H L2H L3H L4H L1L L2L L3L L4L	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
LCr	<u>39</u>	Motorstrom	A	-	-	-	-
Lfd	<u>79</u>	Offset für Nulldurchfluss-Erkennung	Hz			0 Hz	-
LFF	<u>76</u> <u>98</u>	Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung	Hz	0 bis HSP	-	0 Hz	-
LFL1	<u>96</u>	4-20 mA Verlusthalten		nO YES	Nein Ja	nO	
LFr	<u>39</u> <u>45</u> <u>62</u>	Externer Sollwert	-	-400 bis 400	-	0	
LISI	<u>41</u>	Status Logikeingänge LI1 bis LI4	-	-	-	-	-
LoC	<u>54</u> <u>77</u>	Überl. Schw. Erk.	% von NCR	70 bis 150	-	90 %	
Lo1	<u>53</u>	Zuordnung LO1		wie r1	wie r1	nO	
Lo1S	<u>53</u>	LO1 aktiv bei (aktives Ausgangsniveau)		POS NEG	Positiv Negativ	POS	
LoS1	<u>41</u>	Status von Logikausgang LO1 und Relais R1	-	-	-	-	-
LPI	<u>76</u>	Schwellwert für PI-Istwert-Überwachung	-	-	-	nO	-
LSP	<u>45</u> <u>89</u>	Kleine Frequenz	Hz	0 bis HSP	-	0 Hz	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
L u L	<u>55</u> <u>77</u>	Unterlast Freq.=0	% von In	20 bis 100	-	60 %	
n d E	<u>78</u>	Auswahl der Betriebsart				nO	
n P C	<u>60</u>	Motorparameterwahl	-	n P r C o S	nPr COS	nPr	
n P ,	<u>76</u>	PI-Istwert-Überwachung				YES	
n t n	<u>94</u>	Speicher Mot THR	-	n o y e s	Nein Ja	nO	
n C 1	<u>100</u>	Kom Scan Out1 val					
n C 2	<u>100</u>	Kom Scan Out2 val					
n C 3	<u>100</u>	Kom Scan Out3 val					
n C 4	<u>100</u>	Kom Scan Out4 val					
n C A 1	<u>99</u>	Adr. Scan Out1				2135	
n C A 2	<u>99</u>	Adr. Scan Out2				219C	
n C A 3	<u>99</u>	Adr. Scan Out3				0	
n C A 4	<u>99</u>	Adr. Scan Out4					
n C r	<u>57</u>	Nennstrom Motor	A (1)	0.25 bis 1.5	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
n C u	<u>41</u>	Nennleistung des Umrichters					
n F d	<u>79</u>	Periode für Nulldurchfluss-Erkennung				nO	
n n 1	<u>100</u>	Wert Kom Scan In1					
n n 2	<u>100</u>	Wert Kom Scan In2					
n n 3	<u>100</u>	Wert Kom Scan In3					
n n 4	<u>100</u>	Wert Kom Scan In4					
n n A 1	<u>99</u>	Adr Scan In 1	-			0C81	
n n A 2	<u>99</u>	Adr Scan In 2	-			219C	
n n A 3	<u>99</u>	Adr Scan In 3	-			0	
n n A 4	<u>99</u>	Adr Scan In 4	-			0	
n P L	<u>51</u>	LI aktiv bei	-	P o S n e g	Positiv Negativ	POS	
n P r	<u>46</u> <u>57</u>	Motornennleistung	kW oder HP	-	-	Je nach Baugröße des Umrichters	
n r d	<u>59</u>	Geräuscharm		n o y e s	Nein Ja	nO	
n S P	<u>57</u>	Motorenndrehzahl	U/min	0 bis 32767	-	Je nach Baugröße des Umrichters	

(1)In = Nennstrom des Umrichters

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
n S t	66	Freier Auslauf		n o L 1 L L 2 L L 3 L L 4 L	Nicht zugewiesen L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
o L L	94	Mgt Überlast Motor	-	n o y e s	Nein Ja	YES	
o P L	95	Verlust Motorphase	-	n o y e s	Nein Ja	YES	
o P r	39	Ausgabeleistung	%	-	-	-	-
P R u	74	PID Zuord. Auto/Hand		n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
P E t	42	Zeit Prozessdauer	0,01	-	-	-	-
P F L	59	U/F Profil	%	0 bis 100		20%	
P , C	74	Umkehr Korrek. PID	-	n o y e s	Nein Ja	nO	
P , F	72	Zuordnung Istwert PID		n o A 1 1	Nein Klemmen	nO	
P , I	72	Soll int PID		n o y e s	Nein Ja	nO	
P , n	74	PID Sollw Hand		n o A 1 1 A 1 u	Nein Klemmen AIV	nO	
P r 2	72	Zuord 2 PID-Sollw	-	n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
P r 4	73	Zuord 4 PID-Sollw		P r 2	wie Pr2	nO	
P r P	73	PID Rampe	s	0 bis 99.9	-	0 s	
P S 2	70	2 Vorwahlfreq.		n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
P S 4	70	4 Vorwahlfreq.		P S 2	wie P S 2	nO	
P S 8	70	8 Vorwahlfreq.		P S 2	wie P S 2	nO	
P S t	62	Vorrang STOP		n o y e s	Nein Ja	YES	
P t H	42	Betriebszeit Umr.		0.0 1 bis 999	-	-	-

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
r l	52	Zuordnung R1	-	n o F L t r u n F t A F L A C t A S r A t S A u L A o L A A P I	Nicht zugewiesen Kein Fehler festgestellt Umrichter in Betrieb Frequenz-Schwellwert erreicht HSP erreicht I-Schwellwert erreicht Frequenzsollwert erreicht Thermischer Grenzwert des Motors erreicht Unterlast-Alarm Überlast-Alarm AI1 Al. 4-20	FLt	
r d G	72	D-Anteil PID Regler		0.00 bis 100.00	-	0,00	
r F r	39	Motorfrequenz	Hz	-	-	-	
r i G	72	I-Anteil PID Regler		0.0 bis 100	-	1	
r i n	62	Unterdr. n-Wechsel		n o y e s	Nein Ja	nO	
r o F	79	Aktivierungsschwellwert für Nulldurchfluss-Erkennung	s			2 s	
r o n	78	Rampe für das Stoppen der Hilfspumpe	s			2 s	
r P 2	73	2. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	25%	
r P 3	73	3. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	50%	
r P 4	73	4. vorgew PID-Sollw	%	0 bis 100	-	75%	
r P C	39	Sollwert PID	-	-	-	-	-
r P E	39	Fehler PID	-	-	-	-	-
r P F	39	Istwert PID	-	-	-	-	-
r P G	72	P-Anteil PID-Regler		0.0 bis 100	-	1	
r P H	73	PID max Referenz	% PID	0 bis 100	-	100%	
r P i	73	Interner PID-Sollwert	% PID	0 bis 100	-	0%	
r P L	73	PID min Referenz	% PID	0 bis 100	-	0%	
r P r	97	Reset Run h-Zähler		n o F t H	Funktion inaktiv Reset Laufzeit Lüfter	nO	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
r P S	64	Umschalt. Rampe		n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H L 1 L L 2 L L 3 L L 4 L	Nicht zugewiesen L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High L1L: LI1 Aktiv Low L2L: LI2 Aktiv Low L3L: LI3 Aktiv Low L4L: LI4 Aktiv Low	nO	
r P t	64	Rampentyp		L 1 n S u	Linear S-Form U-Form	LIn	
r r S	66	Linkslauf	-	n o L 1 h L 2 H L 3 H L 4 H	Funktion inaktiv L1h Aktiv High L2h Aktiv High L3h Aktiv High L4h Aktiv High	nO	
r S F	91	Fehlerreset	-	n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Funktion inaktiv L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
r S L	75	Wert Restart PID	%	0 bis 100	-	0%	
r t H 1	42	Betriebsstd. Motor	0,01 h	0.0 1 bis 999	-	-	-
S C S	46	Speicherung der Konfiguration	-	n o S t r 1	Nein Ja	nO	
S d C 1	67	I DC-Auto Bremsg 1	A	0 bis 1.2		0,7 A	
S F r	59	Taktfrequenz	kHz	2 bis 16	-	4	
S F S	73	PID Startgeschw.	-	n o bis 400	-	nO	
S F t	59	Typ Taktfrequenz	-	H F 1 H F 2	HF1 HF2	HF1	
S H 2	90	2 HSP Werte	-	n o L 1 H L 2 H L 3 H L 4 H	Nein L1h: LI1 Aktiv High L2h: LI2 Aktiv High L3h: LI3 Aktiv High L4h: LI4 Aktiv High	nO	
S H 4	90	4 HSP Werte	-	wie S H 2	wie S H 2	nO	
S L E	75	Ruhezustandsschwellwert (Offset)	Hz			1 Hz	
S L L	97	Mgt. Fehler Modbus		n o y e s	Nein Ja	YES	
S L P	58	Schlupfkomp.	% von nSL	0 bis 150	-	100%	
S P 2	70	2. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
S P 3	70	3. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
S P 4	70	4. Vorwahlfrequenz	-	-	-	-	-
S P 5	70	5. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	25 Hz	
S P 6	70	6. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	30 Hz	
S P 7	70	7. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	35 Hz	
S P 8	70	8. Vorwahlfrequenz	Hz	0 bis 400	-	40 Hz	

Parameter-Index

Code	Seite	Name	Einheit	Möglicher Wert / Funktion		Werkseinstellung	Benutzereinstellung
SPn	41	Spez. Produkt Ref.	-	-	-	-	-
SLA	58	Stabilität des Frequenzreglers	%	0 bis 100	-	20%	
SLAt	40	Produktstatus	-	-	-	-	-
SLn	96	Max. Bremszeit	s	0.0 bis 10.0	-	1,0 s	
SLP	96	Geführter DEC USF	-	nO rNP	Nein StopRampe	nO	
SLrt	96	IGBT Test		nO YES	Nein Ja	nO	
SLt	66	Normalhalt		rNP FSt nSt	StopRampe Schnellhalt Freier Auslauf	rMP	
SLr	91	Max Zeit Restart		5 10 30 1H 2H 3H Ct	5 min 10 min 30 min 1 h 2 h 3 h Unbegrenzt	5 min	
SLbr	99	Baud Rate Modbus		4.8 9.6 19.2 38.4	4,8 kbps 9,6 kbps 19,2 kbps 38,4 kbps	19,2 kbps	
SLC	48	Steuerungstyp	-	2C 3C	2-Draht-Steuerung 3-Draht-Steuerung	2C	
SLt	51	Typ 2-Draht-Steuerung	-	LEL trn PFO	Niveau Flankengesteuert Prio Rechts	trn	
SLdC1	67	Zeit aut. DC Brems1	s	0.1 bis 30		0,5 s	
SLFo	99	Format Modbus	-	8o1 8E1 8n1 8n2	8o1 8E1 8n1 8n2	8E1	
SLFr	57	Maximale Ausgangsfrequenz	Hz	10 bis 400		60 oder 72 Hz (bis bFr)	
SLHd	39	Therm. Zust. FU	-	-	-	-	-
SLHr	39	Therm. Zust. Motor	%	-	-	-	-
SLHt	94	Typ Th Motorschutz	-	ACL FCL	Selbstkühlung Fremdkühlung	ACL	
SLLS	74 89	Betriebsd. bei LSP	s	0.1 bis 999.9	-	nO	
SLoF	79	Zeitverzögerung vor dem Stoppbefehl der Hilfspumpe	s			2 s	
SLoL	54 77	Überl.Erk ZeitVerz	s	0 bis 100	-	5 s	
SLon	78	Zeitverzögerung vor dem Starten der Hilfspumpe	s			2 s	
SLPi	76	Zeitverzögerung PI-Istwert-Überwachungsfunktion	s			0 s	

Parameter-Index

t t d	55	Ther. Schw. Motor	% von tHr	0 bis 118		100%	
t t o	99	Time Out	-	0.1 bis 30	-	10	
t u n	60	Motormessung	-	n o y e s d o n e	Nein Ja Ausgeführt	nO	
u F r	58	RI-Kompensation	%	25 bis 200	-	100%	
u L n	39	Netzspannung	V	-	-	-	-
u L t	55 77	Unterl.Erk ZeitVerz.	s	0 bis 100	-	5 s	
u n 5	57	Nennspannung Motor	V	100 bis 480	-	230 V	
u P P	75	PID Wakeup Schw.	%	0 bis 100	-	0	
u S b	96	Mgt. Unterspannung	-	o 1	Festgestellter Fehler + R1 geöffnet Festgestellter Fehler + R1 geschlossen	0	
u C R L	41	Nennspannung des Umrichters	-	-	-	-	-

